SAMSUNG

Simple User Guide

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com
Model _____ Serial No. _____

Before Reading This Simple User Guide

This Product comes with this Simple User Guide and an embedded User guide.
(⌂ > left directional button > ⚙ Settings > Support > Tips and User Guides > Open User guide)

Warning! Important Safety Instructions

Please read the Safety Instructions before using your Product. Refer to the table below for an explanation of symbols which may be on your Samsung product.

CAUTION	
RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.	
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.	
	This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.
	This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.
	Class II product: This symbol indicates that a safety connection to electrical earth (ground) is not required. If this symbol is not present on a product with a mains lead, the product MUST have a reliable connection to protective earth (ground).
	AC voltage: Rated voltage marked with this symbol is AC voltage.
	DC voltage: Rated voltage marked with this symbol is DC voltage.
	Caution. Consult instructions for use: This symbol instructs the user to consult the Simple User Guide for further safety related information.

Power

- Do not overload wall outlets, extension cords, or adapters beyond their voltage and capacity. It may cause fire or electric shock. Refer to the power specifications section of the manual or the power supply label on the product for voltage and amperage information.
- Power-supply cords should be placed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them. Pay particular attention to cords at the plug end, at wall outlets, and at the point where they exit from the appliance.
- Never insert anything metallic into the open parts of this apparatus. This may cause electric shock.
- To avoid electric shock, never touch the inside of this apparatus. Only a qualified technician should open this apparatus.
- Be sure to plug in the power cord until it is firmly seated. When unplugging the power cord from a wall outlet, always pull on the power cord's plug. Never unplug it by pulling on the power cord. Do not touch the power cord with a wet body part.
- If this apparatus does not operate normally - in particular, if there are any unusual sounds or smells coming from it - unplug it immediately and contact an authorised dealer or Samsung Service Centre.
- To protect this apparatus from a lightning storm, or to leave it unattended and unused for a long time, be sure to unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system.
  - Accumulated dust can cause an electric shock, an electric leakage, or a fire by causing the power cord to generate sparks and heat or by causing the insulation to deteriorate.
- Use only a properly grounded plug and wall outlet.
  - An improper ground may cause electric shock or equipment damage. (Class l Equipment only.)
- To turn off this apparatus completely, disconnect it from the wall outlet. To ensure you can unplug this apparatus quickly if necessary, make sure that the wall outlet and power plug are readily accessible.

Installation

- Do not place this apparatus near or over a radiator or heat register, or where it is exposed to direct sunlight.
- Do not place any objects (vases etc.) containing water on this apparatus, as this can result in a fire or electric shock.
- Do not expose this apparatus to rain or moisture.
- Be sure to contact an authorised Samsung Service Centre for information if you intend to install your Product in a location with heavy dust, high or low temperatures, high humidity, chemical substances, or where it will operate 24 hours a day such as in an airport, a train station, etc. Failure to do so may lead to serious damage to your Product.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing.

Safety Precaution



Caution: Pulling, pushing, or climbing on the Product may cause the Product to fall. In particular, do not hang on or destabilise the Product. This action may cause the Product to tip over, causing serious injuries or death. Follow all safety precautions provided in the Safety Flyer included with your Product.
For added stability and safety, you can purchase and install the anti-fall device, referring to "Preventing the Product from falling".



WARNING: Never place a Product set in an unstable location. The Product set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries can be avoided by taking simple precautions such as:

- Always use cabinets or stands or mounting methods recommended by Samsung.
- Always use furniture that can safely support the Product set.
- Always ensure the Product set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Always educate about the dangers of climbing on furniture to reach the Product set or its controls.
- Always route cords and cables connected to your Product so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- Never place a Product set in an unstable location.
- Never place the Product set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the Product set to a suitable support.
- Never place the Product set on cloth or other materials that may be located between the Product set and supporting furniture.
- Never place items that might tempt to climb, such as toys and remote controls, on the top of the Product or furniture on which the Product is placed.

If the existing Product set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

- When you have to relocate or lift the Product for replacement or cleaning, be sure not to pull out the stand.

Operation

- This apparatus uses batteries. In your community, there might be environmental regulations that require you to dispose of these batteries properly. Please contact your local authorities for disposal or recycling information.
- Store the accessories (remote control, batteries, or etc.) in a location safely out of the reach.
- Do not drop or strike the product. If the product is damaged, disconnect the power cord and contact a Samsung Service Centre.
- Do not dispose of remote control or batteries in a fire.
- Do not short-circuit, disassemble, or overheat the batteries.
- CAUTION: There is danger of an explosion if you replace the batteries used in the remote with the wrong type of battery. Replace only with the same or equivalent type.
- WARNING - Do not use liquid fumigators containing chemicals, such as mosquito repellent or air freshener, around the product.
  - If steam comes in contact with the product surface or enters the product, it may cause stains or malfunction.

- WARNING - TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES AND OTHER ITEMS WITH OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.



- Do not place or store the product on an inclined surface.
  - If the product falls, the impact may damage the product and floor and cause the product to malfunction.
- Do not use the product outdoors with the Moving Stand attached.
  - If you move the product outdoors using the wheels, the product may fall over or the product bottom may be scratched, resulting in damage.
- When moving the product on an uneven floor or on a carpet or rug, be careful not to tip it over.
  - Friction with the floor surface may cause the product to fall over and become damaged.
  - The Moving Stand has wheels that may cause marks or damage depending on the floor material. For flooring that is prone to damage, please use protective pads.
- ⚠ CAUTION: This product is designed for use with the supplied Samsung Moving Stand. If used with other stands, it may become unstable, fall and cause injury.

Caring for the Product

- To clean this apparatus, unplug the power cord from the wall outlet and wipe the product with a soft, dry cloth. Do not use any chemicals such as wax, benzene, alcohol, thinners, insecticide, air fresheners, lubricants, or detergents. These chemicals can damage the appearance of the Product or erase the printing on the product.
- The exterior and screen of the Product can get scratched during cleaning. Be sure to wipe the exterior and screen carefully using a soft cloth to prevent scratches.
- Do not spray water or any liquid directly onto the Product. Any liquid that goes into the product may cause a failure, fire, or electric shock.

01 What's in the Box?

Make sure the following items are included with your Product. If any items are missing, contact your dealer.

- Simple User Guide
- Power Cord
- *Samsung Smart Remote
- USB Type-C Cable

*: Some of the items specified above may not be included in the package, depending on the model.

- The items' colours and shapes may vary depending on the models.
- Cables not included can be purchased separately.
- Check for any accessories hidden behind or in the packing materials when opening the box.

02 Initial Setup

When you turn on your Product for the first time, it immediately starts the Initial Setup. Follow the instructions displayed on the screen and configure the Product's basic settings to suit your viewing environment.

- You will need a Samsung Account to access our network-based smart services. If you choose not to log in, you will only get a connection to external devices, such as HDMI.

Using the Product Controller

– The Product shape may differ depending on the model.

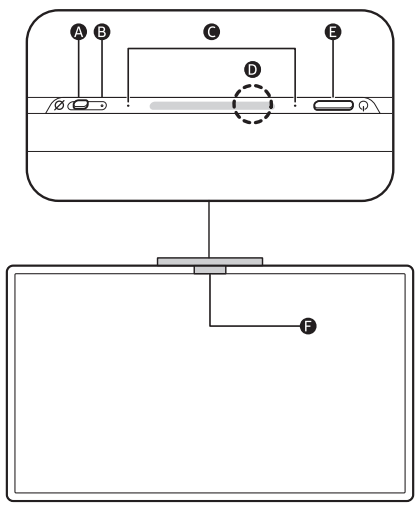

Ⓐ Microphone switch : You can turn on or off the microphone. If microphone is turned off, All voice and sound features using microphone are not available.
- During analysis using data from the microphone, the data is not saved.

Ⓑ Microphone LED
Ⓒ Microphone
Ⓓ Eco Sensor
Ⓔ Power button ⏻
– You can turn on or off the Product.
– When the product is turned on, tap the ⏻ button to display the **Power Off** menu. Select the menu item you want from among **Power Off**, **Battery Rest Mode**, and **Restart**. To use Mobile Remote, scan the **QR Code**.
– If you press the ⏻ button for more than 2 seconds, the product turns off. If you press and hold it for more than 7 seconds, the product restarts.

Ⓕ LED Indicator / Remote control sensor

Ports

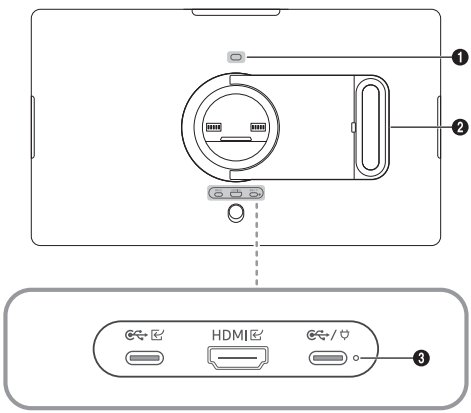

❶ Camera Port
Connects to a dedicated camera (sold separately) compatible with the product.

❷ Kick Stand
– The battery is located inside the kick stand.

SS/USB
- Connects to a USB device, such as a keyboard or mouse.
- Connects to a source device using a USB Type-C cable.
  – When connecting a USB Type-C source device, make sure to use the USB Type-C 3.1 Gen2 10G cable so that the screen is displayed properly. Lower version cables do not support the video input function (Displayport ALT).

HDMI
Connects to a source device using an HDMI cable.
– It is recommended to use the HDMI cable provided as components. If not provided, be sure to use authorised cable for HDMI cable connections.

SS/USB/⏻
- Connects to a USB device, such as a keyboard or mouse.
- Used when charging the product. Fast charging at 65 W or higher is possible when charging with a PD adapter. (45 W or higher if using a PD battery).

❸ Battery charging indicator
Shows the battery charging status.
- State-of-charge level by LED colour
  – Full charging :
    0 ~ 79 % Red / 80 ~ 94 % Yellow / 95 ~ 100 % Green
  – Charging in battery protection mode (charging limit: 85%) :
    0 ~ 64 % Red / 65 ~ 79 % Yellow / 80 ~ 85 % Green

⚠
- The product has a built-in magnet. Keep a safe distance from the product when using any items that can be negatively affected by magnets, such as implantable medical devices or credit cards. When using a medical device, it is recommended that you maintain a distance of at least 15 cm from the product. For more information, please consult your doctor or contact the medical device manufacturer.
- Keep a safe distance between the product and objects vulnerable to magnetism. If any item vulnerable to magnetism, such as a credit card, bankbook, access card, transportation ticket, or parking ticket, is close to the product, its information may become damaged or unusable because of the product's magnet.
- To ensure normal operation, use it in a place free from the influence of magnets.

Using the Touch Function

This product supports a touch function.
For more information about the touch function, refer to the **Touch Guide** for the product or the embedded user manual.

- **Touch Guide** :
  ⌂ > left directional button > ⚙ **Settings** > **All Settings** > **Support** > **Tips and User Guides** > **Touch Guide**
- To view the user manual :
  ⌂ > left directional button > ⚙ **Settings** > **All Settings** > **Support** > **Tips and User Guides** > **Open User guide** > **Advanced Features** > **Using the Touch Feature**

Notes

– If the screen or your hands are wet, touch recognition may not work properly or an unintended action may occur. Remove moisture from the screen and use it with dry hands.

Charging the battery

This product has a built-in battery, allowing users to conveniently use it for a certain period of time without having to connect to a power source.

Battery status indication

Check the status of your device from the status bar at the top right of the screen.

– This option appears when the **Home**, **Game**, **Daily Board**, or **Art** screen opens, and disappears after a while.

Notes

– Fully charge the battery before turning on the product for the first time after purchase.
– Full battery charging time is approximately 3 hours if the power cable is connected and the product is in standby mode, and is approximately 3 hours and 30 minutes if the product is operating.
– During video playback that meets IEC62087 standard, the battery life is up to 3 hours when **Eco** mode and factory default volume are in use, the input source is set to HDMI, and **Battery Saving** is in the **ON** state.
  Battery life may differ, depending on product usage conditions.
– If the product is turned off using **Battery Rest Mode**, it can only be turned on by pressing the power button on the product.
  Some features, such as **Daily Board** and **Mobile Remote**, are restricted.
– If the battery temperature increases, the product may automatically turn off to protect the battery.
– The battery will not charge if stored below 0 °C (32 °F) or above 50 °C (122 °F). Charge the battery after storing it at room temperature for a sufficient period of time.
  – Store the battery indoors at temperatures between 0 °C and 40 °C (32 °F and 104 °F).

⚠

- The battery is for this product only. Do not use it with other appliances or for other purposes.
- Using a non-genuine battery may cause the product to malfunction.
- The battery capacity decreases over time, and this is not a product defect.
- If the battery is left in an environment with extremely high ambient temperatures, the battery may explode or leak flammable liquid or gas.
- If the battery is left under extremely low pressure conditions, the battery may explode or leak flammable liquid or gas.
- Do not disassemble or modify the product in any way.
- Do not throw the battery into fire or heat it.
- Do not connect metallic objects to the charging (+, -) terminals.
- Do not disassemble the battery. Be careful not to short-circuit the +/- poles.
- If battery fluid leaks, be careful not to let it come into contact with your skin or eyes.
- Do not dispose of the battery in a fire or hot oven and do not mechanically crush or cut it, as it may explode.
- **[Caution]** There is a risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type of battery.
- For the Battery Replacement Guide, please visit www.samsung.com/support and search for your product model.

03 TroubleShooting and Maintenance

Troubleshooting

For more information, refer to "**Troubleshooting**" in the User guide.
(⌂ > left directional button > ⚙ **Settings** > **Support** > **Tips and User Guides** > **Open User guide** > **Troubleshooting**)
If none of the troubleshooting tips apply, please visit "www.samsung.com" and click Support or contact the Samsung Service Centre.

- This panel is made up of sub pixels which require sophisticated technology to produce. There may be, however, a few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.
- To keep your Product in optimum condition, upgrade to the latest software. (⌂ > left directional button > ⚙ **Settings** > **Support** > **Software Update**).

The Product won't turn on.

- Make sure that the power cord is securely plugged into the product and the wall outlet.
- Make sure that the wall outlet is working and the remote control sensor at the top of the Product is lit and glowing a solid red.
- Make sure the power plug is plugged in.
- If the battery has discharged, please charge it by connecting the power cord.
- If the battery temperature is too high or too low, the product will not turn on. Let the battery stabilize at room temperature for a while before turning on the product.
- Try pressing the **Product Controller** button at the top of the Product to make sure that the problem is not with the remote control. If the Product turns on, refer to "The remote control does not work."

The remote control does not work.

- Check if the remote control sensor at the top of the Product blinks when you press the ⏻ button on the remote control.
  - When the remote's battery is discharged, charge the battery using the USB charging port (C-type), or turn over the remote to expose the solar cell to light.
- Try pointing the remote directly at the Product from 1.5-1.8 m away.
- If your Product came with a Samsung Smart Remote (Bluetooth Remote), make sure to pair the remote to the Product. To pair a Samsung Smart Remote, press the ⮌ and ⏯ buttons together for 3 seconds.

Eco Sensor and screen brightness

Eco Sensor adjusts the brightness of the Product automatically. This feature measures the light in your room and optimises the brightness of the Product automatically to reduce power consumption. If you want to turn this off, go to ⌂ > left directional button > ⚙ **Settings** > **All Settings** > **General & Privacy** > **Power and Energy Saving** > **Brightness Optimisation**.

- The eco sensor is located at the top of the Product. Do not block the sensor with any object. This can decrease picture brightness.

Decreasing power consumption

When you shut the Product off, it enters Standby Mode. In Standby Mode, it continues to draw a small amount of power. To decrease power consumption, unplug the power cord when you don't intend to use the Product for a long time.

04 Specifications and Other Information

Specifications

Display Resolution
2560 x 1440 @ 120 Hz

Sound (Output)
10 W (5 W x 2)

Operating Temperature
0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
Operating Humidity
10 % to 80 %, non-condensing
Storage Temperature
-20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)
Storage Humidity
5 % to 95 %, non-condensing

Notes

- This device is a Class B digital apparatus.
- To view the product label, open the Cover of the Kick Stand. The label is attached inside.
  - For the power supply type, view the power port at the bottom of the Moving Stand.
- The images and specifications of the Unpacking and Installation Guide may differ from the actual product.
- For detailed device specifications, visit the Samsung website.
- This product does not support a waterproof or dustproof function.
- Figures and illustrations in this Simple User Guide are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may change without notice.
- Please visit samsung.com/support to find futher information about external power adapter and remote control associated with EU Ecodesign directive - ErP regulation

An administration fee may be charged in the following situations:

(a) An engineer is called out at your request, but it is found that the product has no defect (i.e., where the user manual has not been read).

(b) You bring the unit to the Samsung service centre, but it is found that the product has no defect (i.e., where the user manual has not been read).

You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.

Following the repair by a non-authorised service provider, self-repair or non-professional repair of the product, Samsung is not liable for any damage to the product, any injury or any other product safety issue caused by any attempt to repair the product which does not carefully follow these repair and maintenance instructions. Any damage to the product caused by an attempt to repair the product by any person other than a Samsung certified service provider will not be covered by the warranty.

Hereby, Samsung declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU and the relevant UK statutory requirements. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.samsung.com go to Support and enter the model name.
This equipment may be operated in all EU countries and in the UK. The 5 GHz function of this equipment may only be operated indoors.
RF max transmitter power :

100 mW at 2.4 GHz - 2.4835 GHz,
200 mW at 5.15 GHz - 5.25 GHz,
100 mW at 5.25 GHz - 5.35 GHz & 5.47 GHz - 5.725 GHz



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Declaration of Conformity

Manufacturer

Name: Samsung
Registered Trade Name: Samsung Electronics Co., Ltd
Address: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Product Details

Product: Smart Control
Model(s): VG-TM2660

Declaration and applicable standards

We hereby declare under our sole responsibility that the product above is in compliance with the essential requirements of the Radio Equipment Directive(2014/53/EU) by application of:

EMC	Safety
EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.3.1	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN IEC 62368-3:2020 EN 62479:2010

Radio

EN 300 328 V2.2.2

and the Directive (2011/65/EU) on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment by application of EN IEC 63000:2018.

Signed for and on behalf of : Samsung

Samsung
Euro QA Lab,
Saxony Way, Yateley,
GU46 6GG, UK ※
31 / 10 / 2025
(Place and date of signature)

Glenn Bodman – Director
Regulatory Compliance
(Name and signature of authorized person)

※ This is not the address of Samsung Service Centre. Please see the address or the phone number of Samsung Service Centre in the warranty card or contact the retailer where you purchased your product.

- The model name of your Smart Control can be found in the label attached to the back of the remote control.

Vor dem Lesen dieses Einfachen Benutzerhandbuchs

Das Gerät wird mit diesem Einfachen Benutzerhandbuch und einem eingebetteten Benutzerhandbuch geliefert.
(⌂ > linke Richtungstaste > ⚙ **Einstellungen** > **Unterstützung** > **Tipps und Benutzerhandbücher** > **Benutzerhandbuch öffnen**)

Achtung! Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden. In der folgenden Tabelle finden Sie eine Erklärung für die Symbole, die Sie möglicherweise auf Ihrem Samsung-Produkt sehen.

ACHTUNG	
GEFAHR DURCH STROMSCHLAG NICHT ÖFFNEN	
VORSICHT: UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN, DÜRFEN SIE DIE ABDECKUNG (ODER RÜCKSEITE) NICHT ÖFFNEN. ES BEFINDEN SICH IM INNEREN KEINE TEILE, DIE VON BENUTZERN GEWARTET WERDEN KÖNNEN. ALLE WARTUNGSARBEITEN SIND QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL ZU ÜBERLASSEN.	
	Dieses Symbol zeigt an, dass im Inneren Hochspannung vorhanden ist. Es ist gefährlich, Teile im Inneren dieses Bildschirms zu berühren.
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass diesem Gerät wichtige Anweisungen zum Betrieb und zur Wartung beigefügt sind.
	Produkt der Klasse II: Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät einen elektrischen Erdungsanschluss (Masse) nicht benötigt. Wenn dieses Symbol auf einem Produkt mit Netzkabel nicht vorhanden ist, MUSS das Produkt über eine zuverlässige Verbindung mit der Erde (Masse) verfügen.
	Wechselspannung: Bei einer mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung handelt es sich um eine Wechselspannung.
	Gleichspannung: Bei einer mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung handelt es sich um eine Gleichspannung.
	Achtung! Gebrauchsanweisung beachten: Dieses Symbol weist den Benutzer an, weitere sicherheitsrelevante Informationen dem Einfachen Benutzerhandbuch zu entnehmen.

Netz

- Belasten Sie Steckdosen, Verlängerungskabel oder Netzteile nicht über ihre maximale Spannung und Kapazität hinaus. Dies kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen. Informationen zu Spannung und Stromstärke finden Sie im Abschnitt mit den technischen Daten des Handbuchs oder auf dem Etikett des Netzteils.
- Netzkabel müssen so verlegt werden, dass man nicht darauf tritt und sie nicht durch spitze Gegenstände beschädigt werden könnten. Insbesondere ist auf Stecker, Netzteile und die Kabeldurchführung am Gerätegehäuse zu achten.
- Führen Sie niemals Metallgegenstände in die Öffnungen dieses Geräts ein. Dies kann einen elektrischen Schlag verursachen.
- Berühren Sie keinesfalls Bauteile im Geräteinneren, um Stromschläge zu vermeiden. Das Gerät darf nur von einem qualifizierten Techniker geöffnet werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker fest in der Steckdose sitzt. Ziehen Sie immer am Stecker, wenn Sie das Netzkabel aus einer Steckdose ziehen. Ziehen Sie niemals am Kabel, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen. Berühren Sie das Stromkabel nicht mit feuchten Körperteilen.
- Wenn dieses Gerät nicht normal arbeitet – insbesondere, wenn es ungewöhnliche Töne oder Gerüche von sich gibt – trennen Sie es sofort vom Netz und wenden Sie sich an den nächstgelegenen Händler oder an ein Samsung Kundenservicezentrum.
- Trennen Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen bei einem Gewitter oder bei längerer unbeaufsichtigter Nutzungspause unbedingt vom Netz und von der Antenne bzw. vom Kabelsystem.
  - Staubablagerungen können Stromschläge, Kurzschlüsse oder Brände verursachen, da sie zu Funkenbildung, übermäßiger Erwärmung und Beschädigung der Isolierung am Netzkabel führen können.
- Verwenden Sie nur eine ordnungsgemäß geerdete Kombination aus Stecker und Steckdose.
  - Eine fehlerhafte Erdung kann zu einem elektrischen Schlag oder Schäden am Gerät führen. (Nur Geräte der Klasse I.)
- Um dieses Gerät vollständig abzuschalten, müssen Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Um sicherzustellen, dass Sie das Gerät bei Bedarf schnell vom Netz trennen können, müssen die Steckdose und der Netzstecker jederzeit leicht zugänglich sein.

Installieren

- Stellen Sie dieses Gerät nicht in die Nähe oder auf einen Heizkörper und setzen Sie es auch nicht direktem Sonnenlicht aus.
- Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Objekte (Vasen usw.) auf dieses Gerät, da dies zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.
- Setzen Sie dieses Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Wenden Sie sich immer an ein autorisiertes Samsung-Kundendienstzentrum, wenn Sie das Produkt an einem Ort mit starker Staubentwicklung, hohen oder niedrigen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, chemischen Substanzen aufstellen möchten oder wo es 24 Stunden am Tag in Betrieb sein wird, wie beispielsweise auf einem Flughafen oder einem Bahnhof. Andernfalls kann es zu schweren Schäden an Ihrem Produkt kommen.
- Schützen Sie das Gerät vor Wassertropfen und Spritzwasser.

Sicherheitshinweise



Vorsicht: Das Gerät kann hinfallen, wenn Sie daran ziehen, es schieben oder darauf klettern. Hängen Sie sich insbesondere nicht an das Produkt und destabilisieren Sie es nicht. Diese Handlung kann zum Umkippen des Produkts führen und schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Beachten Sie alle Ihrem Gerät beigefügten Sicherheitshinweisen genannten Anweisungen.
Noch mehr Stabilität und Sicherheit erhalten Sie, wenn Sie die Umfallschutzvorrichtung erwerben und installieren. Siehe dazu „Verhindern, dass das Produkt umfällt".



WARNUNG: Stellen Sie ein Produktset niemals an einem instabilen Standort auf. Das Produktset kann fallen und schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Viele Verletzungen können durch einige einfache Vorkehrungen vermieden werden:

- Verwenden Sie stets die von Samsung empfohlenenn Schränke, Standfüße und Installationsverfahren.
- Verwenden Sie stets Möbelstücke, die das Produktset sicher tragen können.
- Achten Sie immer darauf, dass das Produktset nicht über die Kante des tragenden Möbelstücks hinaushängt.
- Weisen Sie stets auf die Gefahren hin, die entstehen, wenn man auf Möbelstücke klettert, um an das Produktset oder dessen Steuerungen zu gelangen.
- Verlegen Sie an Ihr Produkt angeschlossene Kabel und Leitungen stets so, dass niemand darüber stolpern, daran ziehen oder sie greifen kann.
- Stellen Sie ein Produktset niemals an einem instabilen Standort auf.
- Stellen Sie das Produktset niemals auf hohe Möbelstücke (z. B. Schränke oder Bücherregale), ohne sowohl die Möbelstücke als auch das Produktset an einer geeigneten Stütze zu verankern.
- Stellen Sie das Produktset niemals auf Tücher oder andere Materialien, die sich zwischen dem Produktset und den tragenden Möbeln befinden könnten.
- Stellen Sie niemals Objekte, die zum Hochklettern verleiten könnten, wie Spielzeug und Fernbedienungen, auf das Produkt oder auf Möbelstücke, auf denen das Produkt steht.

Wenn das vorhandene Produktset beibehalten und umgestellt werden soll, sind die gleichen Überlegungen wie oben zu berücksichtigen.

- Wenn Sie das Produkt zum Austausch oder zur Reinigung umstellen oder anheben müssen, achten Sie darauf, nicht den Ständer herauszuziehen.

Betrieb

- Dieses Gerät verwendet Batterien. In Ihrer Kommune gibt es möglicherweise Umweltvorschriften, nach denen Sie diese Batterien ordnungsgemäß entsorgen müssen. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur ordnungsgemäßen Entsorgung an Ihre örtlichen Behörden.
- Bewahren Sie die Zubehörteile (Fernbedienung, Batterien usw.) an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite auf.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, und setzen Sie es keiner Schlag- oder Stoßeinwirkung aus. Wenn das Gerät beschädigt ist, trennen Sie es vom Stromnetz und wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.
- Entsorgen Sie die Fernbedienung oder die Batterien niemals in einem Feuer.
- Schließen Sie die Batterien nicht kurz, nehmen Sie sie nicht auseinander und setzen Sie sie keiner Hitze aus.
- VORSICHT: Es besteht Explosionsgefahr, wenn Sie die Batterien in der Fernbedienung durch den falschen Batterietyp ersetzen. Setzen Sie nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs ein.
- WARNUNG - Verwenden Sie um das Produkt herum keine flüssigen Begasungsmittel, die Chemikalien enthalten, wie Mückenschutzmittel oder Lufterfrischer.
  - Wenn Dampf mit der Oberfläche des Geräts in Berührung kommt oder in das Gerät eindringt, kann er Flecken oder Fehlfunktionen verursachen.

- ACHTUNG: SORGEN SIE DAFÜR, DASS DAS GERÄT NIEMALS IN DIE NÄHE VON KERZEN, OFFENEM FEUER ODER SONSTIGEN GEGENSTÄNDEN MIT OFFENEN FLAMMEN GELANGT. ANDERNFALLS BESTEHT BRANDGEFAHR.



- Stellen Sie das Produkt nicht auf einer geneigten Fläche auf bzw. lagern Sie es dort nicht.
  - Wenn das Produkt herunterfällt, kann der Aufprall das Produkt und den Boden beschädigen und eine Fehlfunktion des Produkts verursachen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht draußen, wenn der Bewegliche Standfuß angebracht ist.
  - Wenn Sie das Produkt mit den Rädern nach draußen bewegen, kann es umkippen oder die Unterseite kann zerkratzt werden, was zu Schäden führt.
- Achten Sie beim Bewegen des Produkts auf einem unebenem Boden oder einem Teppich darauf, dass es nicht umkippt.
  - Reibung mit dem Boden kann dazu führen, dass das Produkt umkippt und beschädigt wird.
  - Der Bewegliche Standfuß hat Räder, die je nach Material des Bodens Spuren oder Beschädigungen verursachen können. Verwenden Sie für Bodenbeläge, die leicht beschädigt werden können, bitte Schutzpolster.
- ⚠ VORSICHT: Dieses Produkt ist für die Verwendung mit dem mitgelieferten Beweglichen Standfuß von Samsung vorgesehen. Bei Verwendung mit anderen Ständern kann es zu Instabilität, Umkippen und Verletzungen kommen.

Pflege des Produkts

- Ziehen Sie zum Reinigen den Netzstecker aus der Steckdose, und wischen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Chemikalien wie Wachs, Benzol, Alkohol, Verdünner, Insektizide, Lufterfrischer, Schmiermittel oder Reinigungsmittel. Diese Chemikalien können das Aussehen des Produkts schädigen oder die Schrift am Gerät auslöschen.
- Das Äußere und der Bildschirm des Produkts können während der Reinigung zerkratzt werden. Wischen Sie das Gehäuse und den Bildschirm vorsichtig mit einem weichen Tuch ab, um Kratzer zu vermeiden.
- Sprühen Sie kein Wasser oder sonstige Flüssigkeiten direkt auf das Produkt. Jede Flüssigkeit, die in den Bildschirm eindringt, kann zu einer Funktionsstörung, einem Brand oder einem Stromschlag führen.

01 Lieferumfang

Achten Sie darauf, dass die folgenden Elemente Ihrem Produkt beiliegen. Falls Komponenten fehlen sollten, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung.

- Einfaches Benutzerhandbuch
- Netzkabel
- *Samsung Smart Remote
- USB Type-C-Kabel

*: Einige der oben genannten Elemente gehören je nach Modell eventuell nicht zum Paketinhalt.

- Farbe und Form der Teile können sich je nach Modell unterscheiden.
- Nicht mitgelieferte Kabel können gesondert erworben werden.
- Kontrollieren Sie beim Öffnen der Verpackung, ob Zubehör hinter oder in den Verpackungsmaterialien versteckt ist.

02 Ersteinrichtung

Wenn Sie Ihr Produkt zum ersten Mal einschalten, wird sofort die Ersteinrichtung gestartet. Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen und konfigurieren Sie die Grundeinstellungen des Produkts entsprechend Ihrer Betrachtungsumgebung.

- Sie benötigen ein Samsung-Konto, um auf unsere netzwerkbasierten Smart-Services zugreifen zu können. Wenn Sie sich dafür entscheiden, sich nicht anzumelden, erhalten Sie nur eine Verbindung zu externen Geräten, wie z. B. HDMI.

Verwendung der Steuerung des Produkts

– Die Form des Produkts kann je nach Modell abweichen.

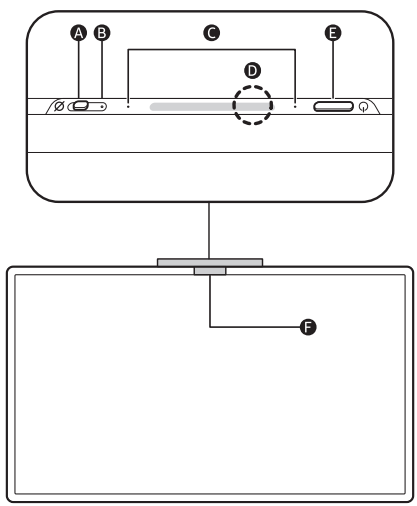

Ⓐ Mikrofon-Schalter : Sie können das Mikrofon ein- oder ausschalten. Ist das Mikrofon ausgeschaltet, sind alle Sprach- und Tonfunktionen, die das Mikrofon verwenden, nicht verfügbar.
  - Bei der Analyse anhand der Daten vom Mikrofon werden die Daten nicht gespeichert.

Ⓑ Mikrofon-LED

Ⓒ Mikrofon

Ⓓ Öko-Sensor

Ⓔ Netztaste ⏻

– Sie können das Produkt ein- oder ausschalten.
– Wenn das Produkt eingeschaltet ist, tippen Sie auf die Taste ⏻, um das **Ausschalten**-Menü anzuzeigen. Wählen Sie das gewünschte Menüelement unter **Ausschalten**, **Akkuruhemodus** und **Neu starten**. Zum Verwenden von Mobile Remote scannen Sie den **QR-Code**.
– Wenn Sie die Taste ⏻ länger als 2 Sekunden drücken, wird das Produkt ausgeschaltet. Wenn Sie sie länger als 7 Sekunden gedrückt halten, startet das Produkt erneut.

Ⓕ LED-Anzeige / Fernbedienungssensor

Anschlüsse

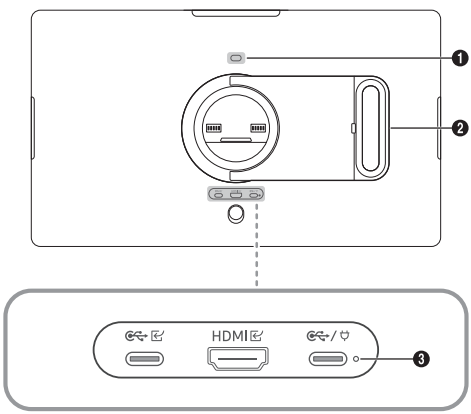

❶ Kameraanschluss

Zum Anschluss an eine spezielle Kamera (separat erhältlich), die mit dem Produkt kompatibel ist.

❷ Aufstellbügel

– Der Akku befindet sich im Aufstellbügel.

- Lässt sich an ein USB-Gerät wir eine Tastatur oder Maus anschließen.
- Zum Anschluss eines Quellgeräts über ein USB Type-C-Kabel.
  – Wenn Sie ein USB Type-C-Quellgerät anschließen, vergewissern Sie sich, dass Sie das USB Type-C 3.1 Gen2 10G-Kabel verwenden, damit die Anzeige auf dem Bildschirm richtig dargestellt wird. Kabel einer niedrigeren Version unterstützen die Videoeingangsfunktion nicht (Displayport ALT).

HDMI

Zum Anschluss eines Quellgeräts über ein HDMI-Kabel.

– Es wird empfohlen, das als Bestandteil beiliegende HDMI-Kabel zu verwenden. Wird keins bereitgestellt, vergewissern Sie sich, ein autorisiertes HDMI-Kabel für Verbindungen zu verwenden.

/

- Lässt sich an ein USB-Gerät wir eine Tastatur oder Maus anschließen.
- Wird beim Laden des Produkts verwendet. Das Schnellladen mit 65 W oder mehr ist möglich, wenn mit einem PD-Adapter geladen wird. (45 W oder mehr bei Verwendung eines PD-Akkus).

❸ Akkuladeanzeige

Zeigt den Ladestatus des Akkus.

- Ladestand anhand der LED-Farbe
  – Vollständiges Laden:
    0 ~ 79 % Rot / 80 ~ 94 % Gelb / 95 ~ 100 % Grün
  – Laden im Akkuschutzmodus (Ladegrenze: 85%):
    0 ~ 64 % Rot / 65 ~ 79 % Gelb / 80 ~ 85 % Grün



- Das Produkt verfügt über einen integrierten Magneten. Halten Sie einen sicheren Abstand zum Produkt ein, wenn Sie Dinge verwenden, die durch Magneten negativ beeinträchtigt werden können, wie z. B. implantierte medizinische Geräte oder Kreditkarten. Bei Verwendung eines medizinischen Geräts wird empfohlen, einen Abstand von mindestens 15 cm zum Produkt einzuhalten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts.
- Halten Sie einen Sicherheitsabstand zwischen dem Produkt und magnetempfindlichen Gegenständen ein. Wenn sich ein gegen Magnetismus empfindlicher Gegenstand, wie z. B. eine Kreditkarte, ein Sparbuch, eine Zugangskarte, eine Fahrkarte oder ein Parkticket, in der Nähe des Produkts befindet, können dessen Daten durch den Magneten im Produkt beschädigt oder unbrauchbar werden.
- Um einen normalen Betrieb zu gewährleisten, verwenden Sie es an einem Ort, der frei von Magnetfeldern ist.

Verwendung der Touch-Funktion

Dieses Produkt bietet eine Touch-Funktion.
Für weitere Informationen zur Touch-Funktion siehe die **Anleitung zur Touch-Funktion** für das Produkt oder das integrierte Benutzerhandbuch.

- **Anleitung zur Touch-Funktion**:
  ⌂ > linke Richtungstaste > ⚙ **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Unterstützung** > **Tipps und Benutzerhandbücher** > **Anleitung zur Touch-Funktion**
- Zum Anzeigen des Benutzerhandbuchs:
  ⌂ > linke Richtungstaste > ⚙ **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Unterstützung** > **Tipps und Benutzerhandbücher** > **Benutzerhandbuch öffnen** > **Erweiterte Funktionen** > **Verwenden der Touch-Funktion**

Hinweise

– Wenn der Bildschirm oder Ihre Hände nass sind, funktioniert die Berührungserkennung eventuell nicht richtig oder es kann zu einer unbeabsichtigten Aktion kommen. Entfernen Sie Feuchtigkeit von dem Bildschirm und verwenden Sie ihn mit trockenen Händen.

Aufladen der Batterie

Dieses Produkt verfügt über einen integrierten Akku, der es dem Benutzer ermöglicht, es für einen bestimmten Zeitraum bequem zu verwenden, ohne es an eine Stromquelle anschließen zu müssen.

Akkustatusanzeige

Überprüfen Sie den Status Ihres Geräts in der Statusleiste oben rechts auf dem Bildschirm.

– Diese Option wird angezeigt, wenn sich der Bildschirm **Start**, **Spiel**, **Daily Board** oder **Kunst** öffnet und nach einiger Zeit ausgeblendet wird.

Hinweise

– Laden Sie den Akku vollständig, bevor Sie das Produkt nach dem Kauf zum ersten Mal einschalten.
– Die vollständige Ladezeit des Akkus ist ca. 3 Stunden, wenn das Netzkabel angeschlossen ist und sich das Produkt im Standby-Modus befindet, und sie ist ca. 3 Stunden und 30 Minuten, wenn das Produkt betrieben wird.
– Während der Videowiedergabe, die dem Standard IEC62087 entspricht, beträgt die Lebensdauer bis zu 3 Stunden, wenn der **Eco**-Modus und die Standardlautstärke verwendet werden, die Eingangsquelle auf HDMI eingestellt ist und **Akkusparen** sich im Zustand **EIN** befindet.
  Die Akkulaufzeit kann je nach Bedingungen der Verwendung des Produkts variieren.
– Wenn das Produkt bei Verwendung des **Akkuruhemodus** ausgeschaltet wird, kann es nur durch Drücken der Ein-/Aus-Taste am Produkt eingeschaltet werden.
  Einige Funktionen wie **Daily Board** und **Mobilgerät-Fernbedienung** sind eingeschränkt.
– Wenn die Akkutemperatur ansteigt, schaltet sich das Produkt möglicherweise automatisch aus, um den Akku zu schützen.
– Der Akku wird nicht geladen, wenn er bei weniger als 0 °C (32 °F) oder mehr als 50 °C (122 °F) gelagert wird. Laden Sie den Akku, nachdem Sie ihn eine ausreichende Zeit lang bei Raumtemperatur gelagert haben.
  – Lagern Sie den Akku in Innenräumen bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C (32 °F und 104 °F).

⚠

- Der Akku ist nur für dieses Produkt bestimmt. Verwenden Sie ihn nicht mit anderen Geräten oder für andere Zwecke.
- Die Verwendung eines nicht originalen Akkus kann zu einer Fehlfunktion des Produkts führen.
- Die Akkukapazität nimmt mit der Zeit ab, dies ist kein Produktmangel.
- Wenn der Akku in einer Umgebung mit extrem hohen Umgebungstemperaturen aufbewahrt wird, kann der Akku explodieren oder es können brennbare Flüssigkeiten oder Gase austreten.
- Wenn der Akku unter extrem niedrigem Druck aufbewahrt wird, kann der Akku explodieren oder es können brennbare Flüssigkeiten oder Gase austreten.
- Das Produkt darf in keiner Weise zerlegt oder verändert werden.
- Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer und erhitzen Sie ihn nicht.
- Schließen Sie keine Metallgegenstände an die Ladeanschlüsse (+, -) an.
- Zerlegen Sie den Akku nicht. Achten Sie darauf, die Pole +/- nicht kurzzuschließen.
- Wenn Akkuflüssigkeit austritt, achten Sie darauf, dass sie nicht mit Ihrer Haut oder Ihren Augen in Kontakt kommt.
- Entsorgen Sie den Akku nicht im Feuer oder in einem heißen Ofen und zerkleinern oder zerschneiden Sie ihn nicht mechanisch, da er explodieren kann.
- **[Vorsicht]** Es besteht ein Explosionsrisiko, wenn der Akku durch einen falschen Akkutyp ersetzt wird.
- Die Anleitung zum Batteriewechsel finden Sie unter www.samsung.com/support. Suchen Sie dort nach Ihrem Produktmodell.

03 Fehlerbehebung und Wartung

Fehlerbehebung

Weitere Informationen finden Sie unter „**Fehlerbehebung**“ im Benutzerhandbuch.
(⌂ > linke Richtungstaste > ⚙ **Einstellungen** > **Unterstützung** > **Tipps und Benutzerhandbücher** > **Benutzerhandbuch öffnen** > **Fehlerbehebung**)
Sollten keine dieser Problemlösungstipps zutreffen, besuchen Sie bitte „www.samsung.com“ und klicken Sie auf Support oder wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

- Dieser Bildschirm arbeitet mit Subpixeln und wurde mit Hilfe hochentwickelter Fertigungstechnologien produziert. Allerdings kann es vorkommen, dass einige wenige Pixel zu hell oder zu dunkel sind. Diese Pixelfehler haben keinen Einfluss auf die Geräteleistung.
- Aktualisieren Sie Ihr Produkt auf die neueste Softwareversion, um es in einem optimalen Zustand zu halten. (⌂ > linke Richtungstaste > ⚙ **Einstellungen** > **Unterstützung** > **Software-Update**).

Das Produkt kann nicht eingeschaltet werden.

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel sicher mit dem Produkt und der Wandsteckdose verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose funktioniert und der Fernbedienungssensor oben am Produkt leuchtet.
- Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker eingesteckt ist.
- Wenn der Akku entladen ist, laden Sie ihn bitte durch Anschließen des Netzkabels auf.
- Wenn die Batterietemperatur zu hoch oder zu niedrig ist, lässt sich das Produkt nicht einschalten. Lassen Sie den Akku eine Weile bei Raumtemperatur stabilisieren, bevor Sie das Produkt einschalten.
- Versuchen Sie, die Taste **Produkt Controller** oben am Produkt zu drücken, um sicherzustellen, dass das Problem nicht an der Fernbedienung liegt. Wenn sich das Produkt einschalten lässt, siehe „Die Fernbedienung funktioniert nicht“.

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- Überprüfen Sie, ob der Fernbedienungssensor oben am Produkt blinkt, wenn Sie die Taste ⏻ auf der Fernbedienung drücken.
  - Wenn die Batterie der Fernbedienung entladen ist, laden Sie die Batterie unter Verwendung des USB-Ladeanschlusses (Typ C) oder drehen Sie die Fernbedienung um, um die Solarzelle Licht auszusetzen.
- Versuchen Sie, die Fernbedienung aus einer Entfernung von 1,5 bis 1,8 m direkt auf das Gerät zu richten.
- Wenn Ihr Produkt mit einer Samsung Smart Remote (Bluetooth-Fernbedienung) ausgeliefert wurde, achten Sie darauf, die Fernbedienung mit dem Produkt zu koppeln. Zum Koppeln einer Samsung Smart Remote drücken Sie die Tasten ⮌ und ⏯ 3 Sekunden lang gleichzeitig.

Öko-Sensor und Bildschirmhelligkeit

Eco-Sensor passt die Helligkeit des Produkts automatisch an. Diese Funktion misst das Licht in Ihrem Raum und optimiert automatisch die Helligkeit des Produkts, um den Stromverbrauch zu senken. Wenn Sie dies deaktivieren möchten, gehen Sie zu ⌂ > linke Richtungstaste > ⚙ **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Allgemein und Datenschutz** > **Ein/Aus und Energiesparen** > **Helligkeitsoptimierung**.

- Der Eco-Sensor befindet sich oben auf dem Produkt. Achten Sie darauf, dass der Sensor nicht verdeckt wird. Dadurch kann sich die Helligkeit des Bilds verringern.

Verringern des Stromverbrauchs

Wenn Sie das Produkt ausschalten, wechselt es in den Standby Mode. Im Standby Mode verbraucht es weiterhin eine gewisse Menge an Strom. Um den Stromverbrauch zu senken, trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden möchten.

04 Technische Daten und weitere Informationen

Technische Daten

Anzeigeauflösung
2560 x 1440 @ 120 Hz

Ton (Ausgang)
10 W (5 W x 2)

Temperatur (im Betrieb)
0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb)
10 % bis 80 %, nicht kondensierend
Temperatur (bei Lagerung)
-20 °C bis 45 °C (-4 °F bis 113 °F)
Luftfeuchtigkeit (bei Lagerung)
5 % bis 95 %, nicht kondensierend

Hinweise

- Dies ist ein digitales Gerät der Klasse B.
- Um das Typenschild anzusehen, öffnen Sie die Abdeckung des Aufstellbügels. Das Etikett ist an der Innenseite angebracht.
  - Zum Typ der Stromversorgung siehe den Netzanschluss an der Unterseite des Beweglichen Standfußes.
- Die Abbildungen und technischen Daten des Auspackens und des Installationsleitfadens können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
- Detaillierte technischen Daten des Geräts finden Sie auf der Website von Samsung.
- Dieses Produkt bietet keine Funktion zum Schutz vor Wasser oder Staub.
- Die Abbildungen und Illustrationen in diesem Einfachen Benutzerhandbuch dienen nur zur Information und können vom tatsächlichen Aussehen des Geräts abweichen. Änderungen an Ausführung und technischen Daten vorbehalten.
- Auf der Webseite https://www.samsung.com/de/support/ findest du weitere Informationen zum externen Netzadapter und zur Fernbedienung im Hinblick auf die europäische Ökodesign-Richtlinie (ErP).

Für Reparaturen an Ihrem Gerät fallen Gebühren an, wenn:
(a) auf Ihren Wunsch ein Techniker zu Ihnen geschickt wird, aber es wird festgestellt, dass kein Defekt des Geräts vorliegt (d. h. wenn das Benutzerhandbuch nicht gelesen wurde).
(b) Sie das Gerät in das Samsung Kundendienstzentrum bringen, aber es wird festgestellt, dass kein Defekt des Geräts vorliegt (d. h. wenn das Benutzerhandbuch nicht gelesen wurde).
Die Höhe eventuell anfallender Gebühren wird Ihnen vor dem Besuch eines Technikers mitgeteilt.

Bei jeder Reparatur sind zwingend die von Samsung bereitgestellten Reparatur- und Wartungsanweisungen zu beachten. Samsung übernimmt keinerlei Haftung für den Fall, dass infolge einer nicht entsprechend fachgerechten Reparatur oder eines nicht fachgerechten Reparaturversuchs Schäden jeglicher Art am Produkt, wie auch mögliche Verletzungen oder Produktsicherheitsmängel auftreten. Nicht fachgerecht ist eine Reparatur insbesondere, wenn die von Samsung bereitgestellten Reparatur- und Wartungsanweisungen nicht eingehalten wurden. Jegliche Schäden am Produkt, die auf einer Reparatur oder eines Reparaturversuchs durch Dritte, die nicht von Samsung als Service-Dienstleister zertifiziert sind, zurückzuführen sind, sind von der Herstellergarantie ausgeschlossen.

Hiermit erklärt Samsung, dass diese Funkausrüstung der Richtlinie 2014/53/EU und den maßgeblichen gesetzlichen Anforderungen des Vereinigten Königreichs entspricht. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung können Sie unter folgender Internetadresse abrufen: http://www.samsung.com Wechseln Sie dort zu „Support" und geben Sie die Modellbezeichnung ein.
Dieses Gerät darf in allen Ländern der EU und im Vereinigten Königreich verwendet werden. Die 5 GHz-Funktion dieses Gerätes darf nur im Innenbereich genutzt werden.
Maximale RF-Transmitterleistung:

100 mW bei 2,4 GHz - 2,4835 GHz,
200 mW bei 5,15 GHz - 5,25 GHz,
100 mW bei 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz



Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Geräts (Elektro- & Elektronik-Altgeräte) (Anwendbar in Ländern mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Diese Kennzeichnung auf dem Bildschirm, dem Zubehör oder der Dokumentation bedeutet, dass der Bildschirm sowie das elektronische Zubehör (z. B. Ladegerät, Headset, USB-Kabel) am Ende ihrer Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie diese Geräte bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie den Bildschirm, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie den Bildschirm auf umweltfreundliche Weise recyceln können.
Gewerbliche Benutzer wenden sich an ihren Lieferanten und überprüfen die Konditionen Ihres Kaufvertrags. Der Bildschirm und seine elektronischen Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Konformitätserklärung

Hersteller

Bezeichnung: Samsung
Eingetragener Handelsname: Samsung Electronics Co., Ltd
Adresse: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Produktdetails

Produkt : Smart Control
Modell(e) : VG-TM2660

Erklärung und gültige Normen

Wir erklären hiermit in unserer alleinigen Verantwortung, dass das oben genannte Produkt den grundlegenden Anforderungen entspricht von: Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU unter Anwendung von:

EMV
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1

Sicherheit
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN IEC 62368-3:2020
EN 62479:2010

Funk
EN 300 328 V2.2.2

die Richtlinie (2011/65/EU) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten durch die Anwendung der Norm EN IEC 63000:2018

Unterzeichnet für und im Namen von: Samsung

Samsung
Euro QA Lab,
Saxony Way, Yateley,
GU46 6GG, UK ※
31 / 10 / 2025
(Ort und Datum der Unterschrift)

Glenn Bodman – Direktor für Regulatory Affairs
(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

※ Hinweis: Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstzentrums. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstzentrums finden Sie auf der Garantiekarte oder erfahren Sie von dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

- Der Modellname Ihrer Smart Control ist auf dem Etikett auf der Rückseite der Fernbedienung angegeben.

Avant de lire ce guide d'utilisation simplifié

Ce produit est fourni avec le présent guide d'utilisation simplifié ainsi qu'un guide de l'utilisateur intégré. (⌂ > bouton directionnel gauche > ⚙ Paramètres > Assistance > Conseils et guides utilisateur > Ouvrir le Guide utilisateur)

Avertissement ! Consignes de sécurité importantes

Veuillez lire les consignes de sécurité avant d'utiliser le projecteur. Référez-vous au tableau ci-dessous pour connaitre la signification des symboles pouvant apparaitre sur votre produit Samsung.

ATTENTION	
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.	
ATTENTION : POUR LIMITER LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE CACHE (OU LE DOS). AUCUNE DES PIECES SITUEES A L'INTERIEUR DU PRODUIT NE PEUT ETRE REPAREE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUT DEPANNAGE, ADRESSEZ-VOUS A UN SPECIALISTE.	
	Ce symbole indique que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit.
	Ce symbole indique qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.
	Produit de classe II : Ce symbole indique qu'aucun raccordement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis. Si ce symbole n'apparait pas sur un produit doté d'un câble électrique, le produit DOIT être connecté de façon sûre à un conducteur de protection (terre).
	Tension CA : La tension nominale indiquée par ce symbole est une tension CA.
	Tension CC : La tension nominale indiquée par ce symbole est une tension CC.
	Avertissement. Consulter le mode d'emploi : Ce symbole indique à l'utilisateur qu'il doit consulter le guide d'utilisation simplifié pour plus d'informations relatives à la sécurité.

Marche/arrêt

- Evitez de surcharger les prises murales, les rallonges et les adaptateurs au-delà de leur tension et de leur capacité. Cela risquerait de provoquer un incendie ou une électrocution. Reportez-vous à la section sur les caractéristiques électriques du manuel ou à l'étiquette d'alimentation apposée sur le produit pour en savoir plus sur la tension et l'ampérage.
- Les cordons d'alimentation électrique doivent être placés de telle manière qu'il ne soit pas possible de marcher dessus et de poser des objets dessus ou contre eux. Accordez une attention particulière aux cordons au niveau de l'extrémité des fiches, des prises murales et de la sortie de l'appareil.
- N'insérez jamais d'objet métallique dans les parties ouvertes de l'appareil Vous pourriez vous électrocuter.
- Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne mettez jamais les doigts à l'intérieur de l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à ouvrir l'appareil.
- Veillez à brancher correctement et complètement le cordon d'alimentation. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'une prise murale, tirez toujours sur la fiche du cordon d'alimentation. Ne le débranchez jamais en tirant sur le cordon d'alimentation. Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec des parties du corps mouillées.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, en particulier s'il émet des odeurs ou des sons anormaux, débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur ou un centre de services Samsung agréés.
- En cas d'orage, d'absence ou de non-utilisation de votre appareil pendant une longue période, débranchez-le de la prise murale, de même que l'antenne ou le système de câbles.
  - L'accumulation de poussière peut amener le cordon d'alimentation à produire des étincelles et de la chaleur ou l'isolation à se détériorer, entraînant un risque de fuite électrique, d'électrocution et d'incendie.
- Utilisez uniquement une prise murale et une fiche correctement mises à la terre.
  - Une mise à la terre incorrecte peut entraîner des chocs électriques ou endommager l'appareil (appareils de classe I uniquement).
- Pour éteindre complètement cet appareil, débranchez-le de la prise murale. Assurez-vous que la prise murale et la fiche d'alimentation sont facilement accessibles afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement si nécessaire.

Installation

- Ne placez pas l'appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une bouche de chauffage, ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
- Ne placez pas d'objets (vases, etc.) contenant de l'eau sur cet appareil afin d'éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Veillez à contacter un centre de services Samsung agréé pour obtenir des informations si vous envisagez d'installer votre produit dans un lieu exposé à la poussière, à des températures élevées ou faibles, à une humidité élevée ou à des substances chimiques ou dans un lieu où il fonctionnera 24 heures sur 24 comme dans un aéroport, une gare, etc., faute de quoi le produit risque d'être gravement endommagé.
- N'exposez pas l'appareil à des gouttes ou des éclaboussures.

Précautions de sécurité



Attention : Si vous tirez ou poussez le produit ou si vous grimpez dessus, il risque de tomber. En particulier, ne vous suspendez pas au produit et ne le déstabilisez pas. Le produit pourrait basculer et provoquer des blessures graves, voire mortelles. Respectez toutes les précautions de sécurité indiquées dans la brochure relative à la sécurité fournie avec votre produit.
Afin d'améliorer la stabilité et la sécurité, vous pouvez acheter et installer le dispositif anti-chute, en vous reportant à « Empêcher le produit de tomber ».



AVERTISSEMENT : ne placez jamais l'ensemble du produit dans un endroit instable.
L'ensemble du produit pourrait tomber et provoquer des blessures personnelles graves, voire mortelles. De nombreuses blessures peuvent être évitées en prenant de simples précautions telles que :

- Utilisez des armoires, des supports et des méthodes recommandés par Samsung.
- Utilisez toujours des meubles qui peuvent supporter l'ensemble du produit en toute sécurité.
- Assurez-vous toujours que l'ensemble du produit ne dépasse pas du bord du meuble qui le soutient.
- Informez toujours les enfants des dangers auxquels ils s'exposent en montant sur des meubles pour atteindre l'ensemble du produit ou ses commandes.
- Acheminez toujours les cordons et les câbles connectés à votre produit pour éviter qu'ils ne puissent être piétinés, tirés ou attrapés.
- Ne placez jamais l'ensemble du produit dans un endroit instable.
- Ne placez jamais l'ensemble du produit sur un meuble haut (par exemple, une armoire ou une bibliothèque) sans ancrer à la fois le meuble et l'ensemble du produit à un support adéquat.
- Ne placez jamais l'ensemble du produit sur un chiffon ou d'autres matériaux pouvant se trouver entre l'ensemble du produit et le meuble qui le soutient.
- Ne placez jamais d'objets qui pourraient inciter à grimper, comme des jouets ou des télécommandes, sur le dessus du produit ou du meuble sur lequel le produit est placé.

Si l'ensemble du produit existant doit être conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.

- Lorsque vous devez déplacer ou soulever le produit pour le remplacer ou le nettoyer, veillez à ne pas retirer le socle.

Fonctionnement

- Cet appareil fonctionne à l'aide de piles. Il est possible que les réglementations environnementales locales vous imposent de mettre ces piles au rebut de manière adaptée. Veuillez donc contacter les autorités compétentes afin d'obtenir des informations sur la mise au rebut ou le recyclage des piles.
- Rangez les accessoires (télécommande, piles, etc.) dans un endroit hors de portée.
- Veillez à ne pas faire tomber le produit ni à lui donner des coups. En cas d'endommagement du produit, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de services Samsung.
- Ne vous débarrassez pas de la télécommande ou des piles en les brûlant.
- Vous ne devez pas court-circuiter, démonter ou surchauffer les piles.
- ATTENTION : le remplacement des piles utilisées dans la télécommande par un type de piles incorrect présente un risque d'explosion. Remplacez-les exclusivement par des piles du même type.
- AVERTISSEMENT - N'utilisez pas de fumigateurs liquides contenant des produits chimiques, tels que des produits antimoustiques ou des désodorisants, à proximité du produit.
  - Si de la vapeur entre en contact avec la surface du produit ou y pénètre, elle peut provoquer des taches ou un dysfonctionnement.

- ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, TENEZ TOUJOURS CE PRODUIT À DISTANCE DES BOUGIES ET AUTRES FLAMMES NUES.



- Ne placez pas et ne rangez pas le produit sur une surface inclinée.
  - Si le produit tombe, l'impact peut endommager le produit et le sol ainsi que provoquer un dysfonctionnement du produit.
- N'utilisez pas le produit à l'extérieur avec le socle mobile fixé.
  - Si vous déplacez le produit à l'extérieur à l'aide des roues, il risque de tomber ou le dessous du produit risque d'être rayé, provoquant des dommages.
- Lorsque vous déplacez le produit sur un sol irrégulier, un tapis ou une moquette, faites attention à ne pas le faire basculer.
  - Le frottement avec la surface du sol peut provoquer la chute du produit et l'endommager.
  - Le socle mobile est équipé de roues qui peuvent laisser des traces ou endommager le sol selon le type de revêtement. Pour les sols susceptibles d'être endommagés, veuillez utiliser des coussinets de protection.
- ⚠ ATTENTION : ce produit est conçu pour une utilisation avec le socle mobile Samsung fourni. Son utilisation avec d'autres socles peut entraîner une instabilité, une chute ou des blessures.

Prendre soin du produit

- Pour nettoyer l'appareil, retirez le cordon d'alimentation de la prise murale et nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez aucune substance chimique, telle que la cire, le benzène, l'alcool, des solvants, des insecticides, des désodorisants, des lubrifiants ou des détergents. Ces produits chimiques peuvent endommager l'aspect du produit ou effacer les impressions au niveau du produit.
- L'extérieur et l'écran du produit peuvent se rayer pendant le nettoyage. Veillez à effectuer le nettoyage avec précaution à l'aide d'un chiffon doux pour éviter les rayures.
- Veillez à ne pas pulvériser d'eau ou de liquide directement sur le produit. Tout liquide qui entre dans le produit peut engendrer une défaillance, un incendie ou une électrocution.

01 Contenu de la boîte

Assurez-vous que les éléments suivants sont fournis avec votre produit. Si un élément est manquant, contactez votre revendeur.

- Guide d'utilisation simplifié
- Cordon d'alimentation
- *Télécommande intelligente Samsung
- Câble USB Type-C

* : certains des éléments spécifiés ci-dessus peuvent ne pas être inclus dans le colis, en fonction du modèle.

- Les couleurs et les formes des éléments peuvent varier en fonction des modèles.
- Il est possible d'acheter séparément les câbles non fournis.
- Vérifiez qu'aucun accessoire n'est caché derrière ou dans l'emballage lorsque vous ouvrez la boîte.

02 Configuration initiale

Lorsque vous mettez votre produit sous tension pour la première fois, la configuration initiale démarre immédiatement. Suivez les instructions affichées à l'écran et configurez les paramètres de base du produit en fonction de votre environnement de visionnement.

- Vous aurez besoin d'un compte Samsung pour accéder à nos services intelligents basés sur le réseau. Si vous choisissez de ne pas vous connecter, vous ne pourrez vous connecter qu'à des périphériques externes, tels que HDMI.

Utilisation de la commande du produit

– La forme du produit peut varier en fonction du modèle.

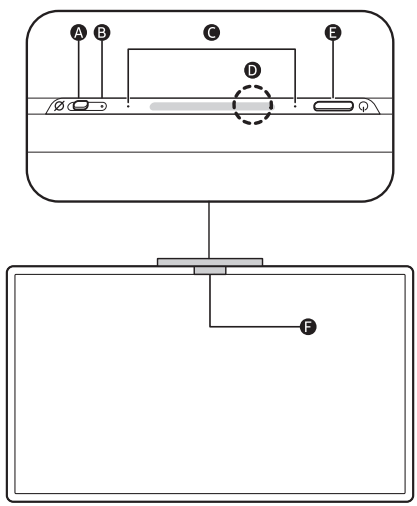

Ⓐ Commutateur de microphone : vous pouvez activer ou désactiver le microphone. Si le microphone est éteint, toutes les fonctions de reconnaissance vocale et audio utilisant le microphone sont indisponibles.
- Lors d'une analyse utilisant les données du microphone, celles-ci ne sont pas enregistrées.

Ⓑ Voyant LED du microphone
Ⓒ Microphone
Ⓓ Capteur Eco
Ⓔ Bouton d'alimentation ⏻
– Vous pouvez activer ou désactiver le produit.
– Lorsque le produit est activé, appuyez sur le bouton ⏻ pour afficher le menu **Eteindre**. Sélectionnez l'élément de menu souhaité parmi **Eteindre**, **Mode repos de la batterie** et **Redémarrer**. Pour utiliser la télécommande mobile, scannez le **Code QR**.
– Si vous appuyez sur le bouton ⏻ pendant plus de 2 secondes, le produit s'éteint. Si vous appuyez sur celui-ci et le maintenez enfoncé pendant plus de 7 secondes, le produit se rallume.

Ⓕ Voyant LED / Capteur de télécommande

Ports

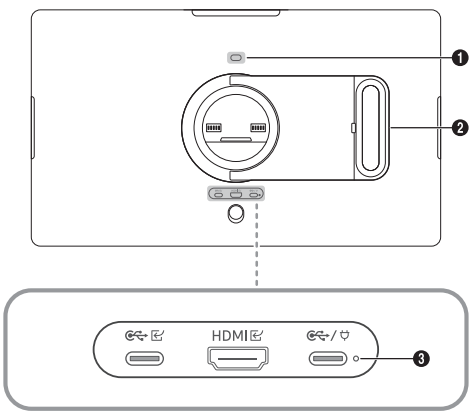

❶ Port de la caméra
Permet la connexion à une caméra dédiée (vendue séparément) compatible avec le produit.

❷ Pied rabattable
– La batterie se situe à l'intérieur du pied rabattable.

SS↔
- Se connecte à un périphériques USB, tel qu'un clavier ou une souris.
- Permet le branchement à un périphérique source via un câble USB Type-C.
  – Lors de la connexion d'un périphérique source USB Type-C, assurez-vous d'utiliser le câble 10 Gbps USB Type-C 3.1 Gen2 afin que l'affichage à l'écran soit correct. Les câbles de version antérieure ne prennent pas en charge la fonction d'entrée vidéo (DisplayPort ALT).

HDMI
Permet le branchement à un périphérique source via un câble HDMI.
– Il est recommandé d'utiliser le câble HDMI fourni. S'il n'est pas fourni, utilisez un câble homologué pour les connexions de câble HDMI.

SS↔ / ⏻
- Se connecte à un périphériques USB, tel qu'un clavier ou une souris.
- Permet le chargement du produit. Le chargement rapide à 65 W ou plus est possible avec un adaptateur PD. (45 W ou plus si vous utilisez une batterie PD).

❸ Voyant de charge de la batterie
Permet d'afficher l'état de charge de la batterie.
- Niveau de l'état de charge indiqué par la couleur du voyant
  – Charge complète :
    0 ~ 79 % Rouge / 80 ~ 94 % Jaune / 95 ~ 100 % Vert
  – Charge en mode protection de la batterie (limite de charge : 85 %) :
    0 ~ 64 % Rouge / 65 ~ 79 % Jaune / 80 ~ 85 % Vert

⚠
- Le produit est équipé d'un aimant intégré. Gardez une distance de sécurité avec le produit lorsque vous utilisez des objets pouvant être négativement affectés par les aimants, tels que des dispositifs médicaux implantables ou des cartes de crédit. Lorsque vous utilisez un dispositif médical, il est recommandé de maintenir une distance d'au moins 15 cm avec le produit. Pour plus d'informations, veuillez consulter votre médecin ou contacter le fabricant du dispositif médical.
- Gardez une distance de sécurité entre le produit et les objets sensibles au magnétisme. Si un objet sensible au magnétisme, tel qu'une carte de crédit, un livret bancaire, une carte d'accès, un titre de transport ou un ticket de parking, se trouve à proximité du produit, ses informations peuvent être endommagées ou inutilisables à cause de l'aimant du produit.
- Pour garantir un fonctionnement normal, utilisez-le dans un endroit dépourvu de toute influence magnétique.

Utilisation de la fonction tactile

Ce produit prend en charge une fonction tactile.
Pour plus d'informations concernant la fonction tactile, reportez-vous à **Guide tactile** pour le produit ou le manuel d'utilisation intégré.

- **Guide tactile** :
  ⌂ > bouton directionnel gauche > ⚙ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Assistance** > **Conseils et guides utilisateur** > **Guide tactile**
- Pour consulter le manuel d'utilisation :
  ⌂ > bouton directionnel gauche > ⚙ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Assistance** > **Conseils et guides utilisateur** > **Ouvrir le Guide utilisateur** > **Fonctions avancées** > **Utilisation de la fonction tactile**

Remarques

– Si l'écran ou vos mains sont mouillés, la reconnaissance tactile peut ne pas fonctionner correctement ou une action involontaire peut se produire. Retirez toute humidité de l'écran et utilisez-le avec les mains sèches.

Charge de la batterie

Ce produit est équipé d'une batterie intégrée, permettant aux utilisateurs de s'en servir facilement pendant un certain temps sans avoir à le brancher à une source d'alimentation.

Indicateur d'état de la batterie

Vérifiez l'état de votre appareil à partir de la barre d'état située en haut à droite de l'écran.

– Cette option s'affiche lorsque l'écran **Accueil**, **Jeux**, **Daily Board** ou **Graphique** s'ouvre, puis disparaît après un certain temps.

Remarques

– Chargez complètement la batterie avant la première mise sous tension du produit après l'achat.
– Le temps de charge complet de la batterie est d'environ 3 heures si le cordon d'alimentation est branché et que le produit est en mode veille, et d'environ 3 heures et 30 minutes si le produit est en fonctionnement.
– Pendant la lecture vidéo conforme à la norme IEC62087, la durée de vie de la batterie peut atteindre 3 heures lorsque le mode **Éco** et le volume par défaut sont utilisés, que la source d'entrée est réglée sur HDMI et que **Économie de la batterie** est sur **ACTIVE**.
  L'autonomie de la batterie peut varier en fonction des conditions d'utilisation du produit.
– Si le produit est éteint à l'aide de **Mode repos de la batterie**, il ne peut être rallumé qu'en appuyant sur le bouton d'alimentation du produit.
  Certaines fonctionnalités, telles que **Daily Board** et **Télécommande mobile**, sont limitées.
– Si la température de la batterie augmente, le produit peut s'éteindre automatiquement pour protéger la batterie.
– La batterie ne se charge pas si elle est stockée à une température inférieure à 0 °C (32 °F) ou supérieure à 50 °C (122 °F). Chargez la batterie après l'avoir stockée à une température ambiante pendant une période suffisante.
  – Stockez la batterie à l'intérieur, à une température comprise entre 0 °C et 40 °C (32 °F et 104 °F).

⚠

- La batterie est uniquement destinée à ce produit. Ne l'utilisez pas avec d'autres appareils ou à d'autres fins.
- L'utilisation d'une batterie qui n'est pas d'origine peut entraîner un dysfonctionnement du produit.
- La capacité de la batterie diminue avec le temps, et il ne s'agit pas d'un défaut du produit.
- Si la batterie est laissée dans un environnement soumis à des températures ambiantes extrêmement élevées, elle peut exploser ou fuir du liquide ou du gaz inflammable.
- Si la batterie est laissée dans un environnement soumis à une pression extrêmement basse, elle peut exploser ou fuir du liquide ou du gaz inflammable.
- Ne démontez pas et ne modifiez en aucun cas le produit.
- Ne jetez pas la batterie au feu et ne la chauffez pas.
- Ne raccordez pas d'objets métalliques aux bornes de charge (+, -).
- Ne démontez pas la batterie. Veillez à ne pas court-circuiter les pôles +/-.
- En cas de fuite de la batterie, veillez à ne pas la laisser en contact avec votre peau ou vos yeux.
- Ne jetez pas la batterie dans un feu ou un four chaud et ne l'écrasez pas ou ne la coupez pas mécaniquement, car elle pourrait exploser.
- **[Attention]** Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion.
- Pour obtenir le guide de remplacement de la batterie, visitez le site www.samsung.com/support et recherchez le modèle du produit.

03 Dépannage et entretien

Résolution des problèmes

Pour plus d'informations, reportez-vous à « **Résolution des problèmes** » dans le guide de l'utilisateur.
(⌂ > bouton directionnel gauche > ⚙ **Paramètres** > **Assistance** > **Conseils et guides utilisateur** > **Ouvrir le Guide utilisateur** > **Résolution des problèmes**)
Si aucun de ces conseils de dépannage n'est pertinent, rendez-vous sur « www.samsung.com » et cliquez sur Assistance ou contactez un centre de services Samsung.

- Ce panneau utilise des sous-pixels dont la fabrication nécessite une technologie sophistiquée. Il se peut toutefois que quelques points clairs ou sombres apparaissent à l'écran. Ils n'ont aucune incidence sur la performance du produit.
- Pour conserver votre produit dans un état optimal, mettez-le à niveau avec le dernier micrologiciel. (⌂ > bouton directionnel gauche > ⚙ **Paramètres** > **Assistance** > **Mise à jour du logiciel**).

Le produit ne s'allume pas.

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché au produit et à la prise murale.
- Assurez-vous que la prise murale fonctionne et que le capteur de télécommande situé au-dessus du produit est allumé et émet une lumière rouge fixe.
- Assurez-vous que la fiche d'alimentation est branchée.
- Si la batterie est déchargée, veuillez la recharger en branchant le cordon d'alimentation.
- Si la température de la batterie est trop élevée ou trop basse, le produit ne s'allumera pas. Laissez la batterie se stabiliser à température ambiante pendant un certain temps avant d'allumer le produit.
- Essayez d'appuyer sur le bouton **Produit Contrôleur** située au-dessus du produit pour vous assurer que le problème ne provient pas de la télécommande. Si le produit s'allume, reportez-vous à « La télécommande ne fonctionne pas ».

La télécommande ne fonctionne pas.

- Vérifiez que le capteur de télécommande au-dessus du produit clignote lorsque vous appuyez sur le bouton ⏻ de la télécommande.
  - Lorsque la pile de la télécommande est déchargée, rechargez-la à l'aide du port de charge USB (type C) ou retournez la télécommande pour exposer la cellule solaire à la lumière.
- Essayez de diriger directement la télécommande vers le produit à une distance comprise entre 1,5 et 1,8 m.
- Si votre produit est livré avec une télécommande intelligente Samsung (télécommande Bluetooth), veillez à l'appairer avec le produit. Pour appairer une télécommande intelligente Samsung, appuyez sur les boutons ⮌ et ⏯ ensemble pendant 3 secondes.

Capteur Eco et luminosité de l'écran

Le capteur éco ajuste automatiquement la luminosité du produit. Cette fonction mesure la luminosité de votre pièce et optimise automatiquement celle de votre produit afin de réduire la consommation d'énergie. Si vous souhaitez désactiver cette fonction, accédez à ⌂ > bouton directionnel gauche > ⚙ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Électricité et économie d'énergie** > **Optimisation de la luminosité**.

- Le capteur éco est situé à l'avant du produit. Ne bloquez pas le capteur avec un objet quelconque. Cela pourrait diminuer la luminosité de l'image.

Réduction de la consommation d'énergie

Lorsque vous éteignez le produit, il passe en Standby Mode. En Standby Mode, il continue à consommer une petite quantité de courant. Pour réduire la consommation d'énergie, débranchez le cordon d'alimentation lorsque vous ne prévoyez pas d'utiliser le produit pendant une période prolongée.

04 Spécifications et informations supplémentaires

Caractéristiques techniques

Résolution de l'affichage
2560 x 1440 à 120 Hz

Son (Sortie)
10 W (5 W x 2)

Température de fonctionnement
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Humidité de fonctionnement
10 à 80 %, sans condensation
Température de stockage
-20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F)
Humidité de stockage
5 à 95 %, sans condensation

Remarques

- Appareil numérique de Classe B.
- Pour visualiser l'étiquette produit, ouvrez le couvercle du pied rabattable. L'étiquette est apposée à l'intérieur.
  - Pour connaître le type d'alimentation, vérifiez le port d'alimentation situé en dessous du socle mobile.
- Les images et les caractéristiques techniques figurant dans le guide de déballage et d'installation peuvent différer de celles du produit.
- Pour les spécifications détaillées de l'appareil, veuillez visiter le site Web de Samsung.
- Ce produit n'est pas étanche et ne résiste pas à la poussière.
- Les schémas et illustrations contenus dans ce guide d'utilisation simplifié sont fournis uniquement à titre de référence. L'aspect réel du produit peut être différent. La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- Rendez-vous sur samsung.com/support pour plus d'informations sur les adaptateurs électriques et les télécommandes en conformité avec la Directive Européenne ErP – Energy related Products

Des frais d'administration peuvent vous être facturés dans les situations suivantes :

(a) Un technicien intervient à votre demande alors que le produit ne présente aucun défaut (c.-à-d. vous n'avez pas lu le manuel d'utilisation).

(b) Vous apportez le produit dans un centre de service après-vente Samsung alors que le produit ne présente aucun défaut (c.-à-d. vous n'avez pas lu le manuel d'utilisation).

Le montant des frais d'administration vous sera communiqué avant la visite du technicien.

Samsung ne saurait être tenu responsable en cas d'endommagement du produit suite à une réparation effectuée par un fournisseur de services non agréé ou encore par le client lui-même. Samsung décline toute responsabilité en cas d'endommagement du produit, de blessures ou autre problème de sécurité résultant d'une ouverture du produit par un tiers en mépris des consignes de réparation et d'entretien. Toute dommage causé lors d'une tentative de réparation par un tiers autre qu'un prestataire agréé par SAMSUNG ne saurait être couvert par la garantie.

Par la présente, Samsung déclare que cet équipement radio est conforme à la Directive 2014/53/UE et aux exigences réglementaires pertinentes du Royaume-Uni. Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible ici : http://www.samsung.com Pour y accéder, cliquez sur Assistance, puis saisissez le nom du modèle.
Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'UE et au Royaume-Uni. La fonction 5 GHz de cet équipement ne peut être utilisée qu'en intérieur.
Puissance de transmission RF max. :

100 mW à 2,4 GHz - 2,4835 GHz,
200 mW à 5,15 GHz - 5,25 GHz,
100 mW à 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)
(Applicable dans les pays pratiquant la collecte sélective de déchets)

Ce symbole présent sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques pour l'environnement et la santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.
Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.
Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et consulter les conditions générales du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Déclaration de conformité

Fabricant

Nom: Samsung
Nom commercial depose: Samsung Electronics Co., Ltd
Adresse: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Détails du produit

Produit: Smart Control
Modèle(s): VG-TM2660

Déclaration et normes applicables

Par la présente, nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit susmentionné est conforme aux exigences essentielles de Directive 2014/53/UE relative à la mise sur le marché des équipements radioélectriques par application des normes suivantes

CEM	Sécurité
EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.3.1	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN IEC 62368-3:2020 EN 62479:2010

Radio

EN 300 328 V2.2.2

la directive (2011/65/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques conformément à la norme EN IEC 63000:2018.

Signé en nom et pour le compte de: Samsung

Samsung
Euro QA Lab,
Saxony Way, Yateley,
GU46 6GG, UK ※
31 / 10 / 2025
(Lieu et date de signature)

Glenn Bodman – Directeur des affaires réglementaires
(Nom et signature du responsable autorisé)

※ Cette adresse n'est pas celle du centre de service Samsung. Pour connaître l'adresse ou le numéro de téléphone du centre de service Samsung, consultez la carte de garantie ou contactez le point de vente où le produit a été acheté.

- Le nom de modèle de votre Smart Control figure sur l'étiquette apposée au dos de la télécommande.

Prima di leggere la presente guida semplice per l'utente

Questo prodotto viene fornito con la presente Guida semplice per l'utente e con una Guida dell'utente incorporata.
(⌂ > tasto direzionale sinistro > ⚙ Impostazioni > Supporto > Suggerimenti e guide per l'utente > Apri la Guida per l'utente)

Avvertenza! Istruzioni importanti di sicurezza

Leggere le istruzioni di sicurezza, prima di usare il prodotto. Per una spiegazione sui simboli che possono comparire sui prodotti Samsung vedere la tabella sotto.

ATTENZIONE	
RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE. NON APRIRE.	
ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL PANNELLO POSTERIORE). NON CONTIENE PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. RIVOLGERSI A UN TECNICO DELL'ASSISTENZA QUALIFICATO.	
	Questo simbolo indica che all'interno sono presenti tensioni pericolose. E' pericoloso toccare in qualsiasi modo le parti interne di questo prodotto.
	Questo simbolo indica la disponibilità di informazioni importanti nella letteratura del prodotto relative al funzionamento e alla manutenzione del dispositivo.
	Prodotto di Classe II: Questo simbolo indica che non è necessaria alcuna connessione di sicurezza ad una presa di corrente dotata di messa a terra. Qualora questo simbolo di interesse non fosse presente su un prodotto dotato di cavo di alimentazione, ciò indica che il prodotto DEVE prevedere una connessione affidabile ad un polo di messa a terra.
	Tensione CA: La tensione nominale contraddistinta con questo simbolo è di tipo CA.
	Tensione CC: La tensione nominale contraddistinta con questo simbolo è di tipo CC.
	Attenzione. Consultare le istruzioni per l'uso: questo simbolo indica all'utente la necessità di consultare la guida semplice per l'utente, per ulteriori informazioni sulla sicurezza.

Pulsante di alimentazione

- Non sovraccaricare le prese a muro, i cavi di prolunga o altri adattatori oltre la loro capacità e tensione. In caso contrario, si potrebbe verificare un incendio o una scarica elettrica. Vedere la sezione relativa alle specifiche di alimentazione nel manuale o dell'etichetta apposta sul prodotto per conoscere le informazioni di voltaggio e amperaggio.
- I cavi di alimentazione dovrebbero essere posizionati in maniera tale da evitare che vengano calpestati o schiacciati da oggetti posti sopra o contro di essi. Prestare particolare attenzione ai cavi e alle spine, in prossimità delle prese elettriche e nel punto in cui escono dall'apparecchio.
- Non inserire mai oggetti metallici nelle aperture dell'apparecchio. Ciò potrebbe provocare una scarica elettrica.
- Per evitare il pericolo di scosse elettriche, non toccare mai le parti interne dell'apparecchio. L'apparecchio può essere aperto solo da un tecnico qualificato.
- Inserire saldamente la spina del cavo di alimentazione nella presa elettrica. Quando si scollega il cavo di alimentazione da una presa a parete, estrarlo sempre tirandolo dalla spina Non scollegare mai la presa tirando il cavo di alimentazione. Non toccare il cavo di alimentazione con una parte del corpo bagnata.
- Se l'apparecchio non funziona normalmente, in particolare se emette suoni o odori insoliti, scollegarlo immediatamente e contattare un rivenditore autorizzato o un centro di assistenza Samsung.
- Al fine di proteggere questo apparecchio da un eventuale fulmine, o al fine di lasciarlo senza sorveglianza inutilizzato per un lungo periodo di tempo, scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente a muro e scollegare l'antenna o il cavo segnali.
  - La polvere accumulata può causare scariche elettriche, perdite di corrente o incendio a causa del calore o delle scintille generate dal cavo di alimentazione o dal degrado della guaina isolante.
- Utilizzare soltanto una spina e una presa a parete correttamente collegate a terra.
  - Una messa a terra inadeguata può causare scosse elettriche o danni al prodotto. (Solo dispositivi di Classe I.)
- Per spegnere completamente questo apparecchio, scollegare la spina dalla presa di corrente a parete. Per poter scollegare rapidamente il televisore dalla presa di corrente in caso di necessità, assicurarsi che la spina del cavo di alimentazione sia sempre rapidamente accessibile.

Installazione

- Non posizionare questa apparecchio sopra o in prossimità di un calorifero o di una valvola di regolazione del calore e non esporlo ai raggi diretti del sole.
- Non collocare sul prodotto recipienti pieni d'acqua (come vasi, ecc...); la mancata osservanza di questa precauzione può causare incendio o scarica elettrica.
- Non esporre questo apparato a pioggia o umidità.
- Contattare un centro di assistenza Samsung autorizzato per ricevere informazioni se si intende installare il prodotto in un luogo molto polveroso, particolarmente caldo o freddo, molto umido o in cui sono presenti sostanze chimiche, oppure in luoghi in cui ne è previsto il funzionamento 24 ore al giorno, come aeroporti, stazioni ferroviarie e così via. In caso contrario, il prodotto potrebbe subire gravi danni.
- Non esporre il prodotto a gocciolamento o schizzi di liquidi.

Precauzioni di sicurezza



AVVERTENZA: tirare, spingere o arrampicarsi sul prodotto può causare la caduta del prodotto. In particolare, non appendere o destabilizzare il prodotto. Questa azione può provocare il ribaltamento del prodotto, causando gravi lesioni o morte. Seguire tutte le precauzioni di sicurezza contenute nella scheda di sicurezza fornita con il prodotto.
Per maggiore stabilità e sicurezza, è possibile acquistare e installare il dispositivo anti-caduta; fare riferimento alla sezione "Evitare cadute del prodotto".



AVVERTENZA: non posizionare mai un set di prodotti in un luogo instabile. Il set di prodotti può cadere, causando lesioni gravi o mortali. Molte lesioni possono essere evitate prendendo delle semplici precauzioni come:

- Usare sempre armadiature, piedistalli o metodi di montaggio consigliati da Samsung.
- Utilizzare sempre mobili in grado di supportare in sicurezza il set di prodotti.
- Verificare sempre che il set di prodotti non sporga dal bordo dei mobili su cui è appoggiato.
- Informare sempre le persone dei pericoli che possono sorgere arrampicandosi sui mobili per raggiungere il set di prodotti o i suoi dispositivi di controllo.
- Inoltrare sempre i fili e i cavi collegati al prodotto in modo che non determinino il rischio di inciampare o di essere tirati o afferrati.
- Non posizionare mai un set di prodotti in un luogo instabile.
- Non appoggiare mai il set di prodotti su mobili alti (ad esempio armadi o librerie) senza ancorare sia i mobili che il set di prodotti a un supporto adeguato.
- Non appoggiare mai il set di prodotti su un panno o su altri materiali che potrebbero trovarsi tra il set di prodotti e i mobili su cui è appoggiato.
- Non posizionare mai oggetti che potrebbero dare la tentazione di arrampicarsi, come giocattoli e telecomandi, sulla parte superiore del prodotto o sui mobili su cui il prodotto è appoggiato.

Se il set di prodotti esistente verrà conservato e riposizionato, si dovranno applicare le stesse considerazioni riportate sopra.

- Quando si sposta o si solleva il prodotto per la sostituzione o la pulizia, prestare attenzione a non estrarre il piedistallo.

Funzionamento

- L'apparecchio utilizza batterie. Nella propria are potrebbero essere in vigore normative ambientali che prescrivono il corretto smaltimento di tali batterie. Contattare l'autorità locale per richiedere informazioni sulle modalità di riciclo e smaltimento.
- Tenere gli accessori (telecomando, pile, ecc.) in un luogo sicuro e fuori portata.
- Non far cadere o colpire il prodotto. Se il prodotto è danneggiato, scollegare il cavo di alimentazione e rivolgersi a un centro di assistenza Samsung.
- Non gettare il telecomando o le batterie nel fuoco.
- Non disassemblare, surriscaldare o far entrare le batterie in cortocircuito.
- ATTENZIONE: la sostituzione delle batterie del telecomando con batterie di tipo non corretto può determinare il rischio di esplosioni. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- AVVERTENZA - Non utilizzare i fumigatori per liquidi contenenti sostanze chimiche, quali repellenti per zanzare o deodoranti per ambienti, in prossimità del prodotto.
  - Se il vapore entra in contatto con la superficie del prodotto o vi penetra, può causare macchie o malfunzionamenti.

- AVVERTENZA - PER EVITARE IL PERICOLO DI INCENDIO, NON AVVICINARE MAI AL PRODOTTO CANDELE ACCESE O ALTRE FIAMME LIBERE.



- Non collocare e non conservare il prodotto su una superficie inclinata.
  - Se il prodotto cade, l'impatto può danneggiare il prodotto e il pavimento, causando il malfunzionamento del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto all'aperto con il piedistallo mobile applicato.
  - Se si sposta il prodotto all'aperto utilizzando le ruote, il prodotto potrebbe cadere oppure il fondo del prodotto potrebbe graffiarsi, causando danni.
- Quando si sposta il prodotto su una superficie irregolare o su un tappeto o una moquette, prestare attenzione a evitare che si ribalti.
  - L'attrito con la superficie del pavimento può far cadere il prodotto e danneggiarlo.
  - Il piedistallo mobile ha delle ruote che possono causare segni o danni, in base al materiale del pavimento. Sui pavimenti delicati, utilizzare dei cuscinetti protettivi.
- ⚠ ATTENZIONE: questo prodotto è progettato per l'uso con il piedistallo mobile Samsung in dotazione. Se si utilizza con altri piedistalli può diventare instabile, cadere e causare lesioni.

Cura del prodotto

- Per pulire il prodotto, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e pulirlo con un panno morbido e asciutto. Non usare prodotti chimici quali cera, benzene, alcol, solventi, insetticidi, deodoranti per l'ambiente, lubrificanti o detergenti. Queste sostanze chimiche possono danneggiare l'estetica del prodotto o cancellare le stampe sul prodotto.
- L'esterno e lo schermo del prodotto possono graffiarsi durante la pulizia. Usare un panno morbido per non graffiare il telaio e lo schermo durante la pulizia.
- Non spruzzare acqua o liquidi direttamente sul prodotto. Qualsiasi liquido che riesca a penetrare all'interno del prodotto può provocare guasti, incendio o una scossa elettrica.

01 Contenuto della confezione

Verificare che i seguenti elementi siano forniti con il prodotto. Se qualsiasi componente risulta mancante, contattare il rivenditore.

- Guida semplice per l'utente
- Cavo di alimentazione
- * Samsung Smart Remote
- Cavo USB Type-C

* Alcuni degli elementi elencati potrebbero non essere inclusi nella confezione, in base al modello.

- La forma e il colore dei componenti possono variare in base al modello.
- Eventuali cavi non forniti possono essere acquistati separatamente.
- Una volta aperta la confezione, verificare che non vi siano accessori nascosti dietro o all'interno dei materiali di imballaggio.

02 Configurazione iniziale

Quando si accende il prodotto per la prima volta, inizia immediatamente la configurazione iniziale. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo e configurare le impostazioni di base del prodotto in base all'ambiente di visualizzazione.

- Per accedere ai nostri servizi intelligenti basati sulla rete è necessario un account Samsung. Se si sceglie di non accedere, sarà possibile connettersi solo a dispositivi esterni, ad esempio tramite HDMI.

Utilizzo del controller del prodotto

– La forma del prodotto può variare a seconda del modello.

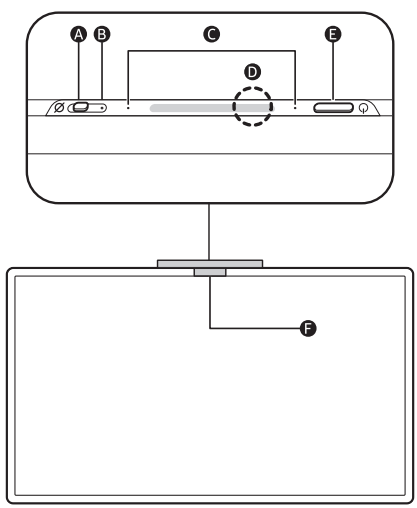

Ⓐ Interruttore del microfono: consente di attivare o disattivare il microfono. Se il microfono è disattivo, tutte le funzioni voce e audio che utilizzano il microfono non sono disponibili.
- Durante l'analisi usando i dati del microfono, i dati non vengono salvati.

Ⓑ LED del microfono
Ⓒ Microfono
Ⓓ Sensore Eco
Ⓔ Pulsante di accensione ⏻
– È possibile accendere o spegnere il prodotto.
– Quando il prodotto è acceso, toccare il tasto ⏻ per visualizzare il menu **Spegni**. Selezionare la voce di menu desiderata tra **Spegni**, **Modalità di riposo della batteria** e **Riavvia**. Per usare il telecomando mobile, scansionare il **Codice QR**.
– Se si preme il tasto ⏻ per più di 2 secondi, il prodotto si spegne. Tenendolo premuto per più di 7 secondi, il prodotto si riavvia.

Ⓕ Indicatore LED / Sensore del telecomando

Porte

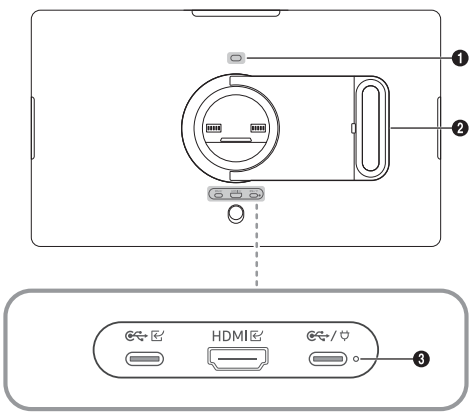

❶ Porta della fotocamera
Consente di collegare telecamera dedicata (acquistabile separatamente) compatibile con il prodotto.

❷ Cavalletto
– La batteria si trova all'interno del cavalletto.

SS/USB
- Si connette a un dispositivo USB, come tastiera o mouse.
- Consente il collegamento a un dispositivo sorgente mediante un cavo USB Type-C.
  – Per il collegamento di un dispositivo sorgente USB Type-C, assicurarsi di utilizzare il cavo USB Type-C Gen2 10G per visualizzare correttamente lo schermo. I cavi di una versione inferiore non supportano la funzione di ingresso video (Displayport ALT).

HDMI
Consente il collegamento a un dispositivo sorgente mediante un cavo HDMI.
– Si consiglia di utilizzare il cavo HDMI fornito tra i componenti. Se non è stato fornito, assicurarsi di utilizzare un cavo autorizzato per le connessioni HDMI.

SS/USB ⏻
- Si connette a un dispositivo USB, come tastiera o mouse.
- Si usa durante la ricarica del prodotto. La carica rapida ad almeno 65 W è possibile solo se si utilizza un alimentatore di tipo PD. (almeno 45 W se si utilizza una batteria PD).

❸ Indicatore della carica della batteria
Mostra lo stato di carica della batteria.
- Livello della carica in base al colore del LED
  – Ricarica completa:
    0-79% Rosso / 80-94% Giallo / 95-100% Verde
  – Ricarica in modalità di protezione della batteria (limite di carica: 85%):
    0-64% Rosso / 65-79% Giallo / 80-85% Verde

⚠
- Il prodotto ha un magnete incorporato. Rimanere a distanza di sicurezza dal prodotto quando si utilizzano oggetti che possono subire danni se avvicinati ai magneti, come dispositivi medici impiantabili o carte di credito. Se si utilizza un dispositivo medico è consigliabile rimanere a una distanza di almeno 15 cm dal prodotto. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio medico o contattare il produttore del dispositivo medico.
- Osservare una distanza di sicurezza tra il prodotto e gli oggetti sensibili alle forze magnetiche. Se un oggetto sensibile alle forze magnetiche, come una carta di credito, un libretto bancario, una card di accesso, un biglietto dei mezzi pubblici o il biglietto di un parcheggio viene avvicinato al prodotto, le sue informazioni possono subire danni o diventare inutilizzabili a causa del magnete del prodotto.
- Per un funzionamento normale, utilizzarlo in un luogo privo di influenza di magneti.

Utilizzo della funzione touch

Questo prodotto supporta la funzione touch.
Per ulteriori informazioni sulla funzione touch, consultare la **Tocca Guida** del prodotto o il manuale dell'utente incorporato.

- **Tocca Guida**:
  ⌂ > tasto direzionale sinistro > ⚙ **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Supporto** > **Suggerimenti e guide per l'utente** > **Tocca Guida**
- Per visualizzare il manuale dell'utente:
  ⌂ > tasto direzionale sinistro > ⚙ **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Supporto** > **Suggerimenti e guide per l'utente** > **Apri la Guida per l'utente** > **Funzioni avanzate** > **Utilizzo della funzione touch**

Note

– In caso di schermo bagnato o mani bagnate, il riconoscimento dei controlli touch potrebbe non funzionare correttamente o potrebbero verificarsi azioni involontarie. Asciugare lo schermo e utilizzarlo con le mani asciutte.

Ricarica delle batterie

Questo prodotto ha una batteria integrata che consente di utilizzarlo comodamente per un certo periodo senza collegarlo a una fonte di alimentazione.

Indicazione dello stato della batteria

Controllare lo stato del dispositivo osservando la barra di stato nella parte superiore destra della schermata.

– Questa opzione appare quando si accede alla schermata **Pag. iniziale**, **Giochi**, **Daily Board** o **Arte** e scompare dopo un po'.

Note

– Caricare completamente la batteria prima di accendere il prodotto per la prima volta, dopo l'acquisto.
– La ricarica completa della batteria richiede circa 3 ore se il cavo di alimentazione è collegato e il prodotto è in modalità standby; è di circa 3 ore e 30 minuti se il prodotto è in funzione.
– Durante la riproduzione di contenuti video in conformità alla norma IEC62087, la batteria può durare fino a 3 ore se è attiva la modalità **Eco**, se il volume è quello predefinito del produttore, se la sorgente di ingresso è impostata su HDMI e se la funzione **Risparmio della batteria** è in stato **ATTIVO**.
  La durata della batteria può variare a seconda delle condizioni di utilizzo del prodotto.
– Se il prodotto è stato spento utilizzando la **Modalità di riposo della batteria**, sarà possibile accenderlo solo premendo il tasto di accensione presente sul prodotto.
  Alcune funzionalità, come **Daily Board** e **Telecomando mobile**, sono soggette a limitazioni.
– Se la temperatura della batteria aumenta, il prodotto potrebbe spegnersi automaticamente per proteggere la batteria.
– La batteria non si carica se conservata a temperature inferiori a 0 °C (32 °F) o superiori a 50 °C (122 °F). Caricare la batteria dopo averla lasciata a temperatura ambiente per un periodo sufficiente.
  – Conservare la batteria in ambienti chiusi a temperature comprese tra 0 °C e 40 °C (tra 32 °F e 104 °F).

⚠

- La batteria è destinata solo a questo prodotto. Non utilizzarla con altri apparecchi o per altri scopi.
- L'utilizzo di una batteria non originale può causare il malfunzionamento del prodotto.
- La capacità della batteria diminuisce nel tempo e ciò non è da considerarsi un difetto del prodotto.
- Se la batteria viene lasciata in un ambiente con temperature estremamente alte, può esplodere o lasciar fuoriuscire liquidi o gas infiammabili.
- Se la batteria viene lasciata in condizioni di pressione estremamente bassa, può esplodere o lasciar fuoriuscire liquidi o gas infiammabili.
- Non smontare o modificare il prodotto in alcun modo.
- Non gettare la batteria nel fuoco e non riscaldarla.
- Non collegare oggetti metallici ai terminali di carica (+, -).
- Non smontare la batteria. Prestare attenzione a non cortocircuitare i poli +/-.
- Se il liquido della batteria fuoriesce, prestare attenzione a evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.
- Non smaltire la batteria nel fuoco o in un forno caldo e non schiacciarla fisicamente né tagliarla: potrebbe esplodere.
- **[Attenzione]** Può verificarsi un'esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo errato.
- Per la guida alla sostituzione della batteria, visitare www.samsung.com/support e cerca il modello del tuo prodotto.

03 Risoluzione dei problemi e manutenzione

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "**Ricerca e risoluzione guasti**" della Guida dell'utente.
(⌂ > tasto direzionale sinistro > ⚙ **Impostazioni** > **Supporto** > **Suggerimenti e guide per l'utente** > **Apri la Guida per l'utente** > **Ricerca e risoluzione guasti**)
Se nessuno dei suggerimenti per la risoluzione dei problemi è applicabile, visitare il sito "www.samsung.com" e fare clic su Supporto o contattare il centro di assistenza Samsung.

- Questo schermo utilizza un pannello composto da sotto pixel la cui produzione richiede una speciale tecnologia. Tuttavia, sullo schermo alcuni pixel potrebbero risultare più luminosi o più scuri. Questo fenomeno non ha alcun impatto sulle prestazioni del prodotto.
- Per tenere il prodotto in condizioni ottimali, aggiornare il software alla versione più recente. (⌂ > tasto direzionale sinistro > ⚙ **Impostazioni** > **Supporto** > **Aggiornamento software**).

Il prodotto non si accende.

- Verificare che la spina del cavo di alimentazione sia correttamente collegata al prodotto e alla presa a parete.
- Verificare che la presa elettrica funzioni e che il sensore del telecomando, nella parte superiore del prodotto, rimanga illuminato in rosso.
- Verificare che la spina di alimentazione sia inserita.
- Se la batteria è scarica, caricarla collegando il cavo di alimentazione.
- Se la temperatura della batteria è troppo alta o troppo bassa, il prodotto non si accende. Prima di accendere il prodotto, lasciar stabilizzare la batteria per un po' a temperatura ambiente.
- Provare a premere il tasto **Prodotto Telecomando** nella parte superiore del prodotto per verificare che il problema non riguardi il telecomando. Se il prodotto si accende, fare riferimento alla sezione "Il telecomando non funziona".

Il telecomando non funziona.

- Controllare se il sensore del telecomando nella parte superiore del prodotto lampeggia premendo il tasto ⏻ sul telecomando.
  - Quando la batteria del telecomando è scarica, ricaricarla utilizzando la porta di ricarica USB (tipo C), o girare il telecomando per esporre la cella solare alla luce.
- Puntare il telecomando direttamente verso il prodotto da una distanza di 1,5-1,8 m.
- Se il prodotto è stato fornito con un Samsung Smart Remote (telecomando Bluetooth), abbinare il telecomando al prodotto. Per abbinare un Samsung Smart Remote, premere contemporaneamente i tasti ⮌ e ⏯ per 3 secondi.

Sensore Eco e luminosità dello schermo

La funzione Sensore Eco regola automaticamente la luminosità del prodotto. Questa funzione misura la luce ambientale ottimizzando automaticamente la luminosità del prodotto per ridurre il consumo energetico. Per disattivarla, accedere a ⌂ > tasto direzionale sinistro > ⚙ **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Risparmio energetico** > **Ottimizzazione della luminosità**.

- Il Sensore Eco si trova nella parte superiore del prodotto. Prestare attenzione a non ostruire il sensore. Ciò potrebbe causare una riduzione indesiderata della luminosità dell'immagine.

Riduzione del consumo energetico

Quando viene spento, il prodotto passa alla Standby Mode. In Standby Mode continua ad assorbire una piccola quantità di energia. Per ridurre il consumo energetico, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica in caso di inutilizzo prolungato del prodotto.

04 Specifiche e altre informazioni

Specifiche

Risoluzione del display 2560 x 1440 a 120 Hz
Audio (Uscita) 10 W (5 W x 2)
Temperatura di esercizio 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F) Umidità di esercizio 10 % - 80 %, senza condensa Temperatura di stoccaggio -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F) Umidità di stoccaggio 5 % - 95 %, senza condensa

Note

- Questo prodotto è un'apparecchiatura digitale di Classe B.
- Per visualizzare l'etichetta del prodotto, aprire il coperchio del cavalletto. L'etichetta è applicata all'interno.
  - Per il tipo di alimentazione, osservare la porta di alimentazione nella parte inferiore del piedistallo mobile.
- Le immagini e le specifiche contenute nella Guida al disimballaggio e all'installazione possono differire rispetto al prodotto reale.
- Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web Samsung.
- Questo prodotto non è impermeabile né ermetico alla polvere.
- Le figure e le illustrazioni presenti in questa guida semplice per l'utente sono fornite unicamente a titolo di riferimento e possono differire da quelle del prodotto effettivo. Le specifiche e il design del prodotto possono variare senza preavviso.
- Si prega gentilmente di visitare il sito samsung.com/support per ulteriori informazioni sull'adattatore di alimentazione esterno e sul telecomando associati alla direttiva UE sulla progettazione ecocompatibile - Regolamento ErP

Nelle seguenti condizioni è possibile che vengano addebitati costi amministrativi:

(a) l'uscita del tecnico in seguito a una chiamata non porta all'individuazione di alcun difetto nel prodotto (ovvero laddove l'utente non abbia letto il manuale dell'utente).
(b) L'utente ha consegnato l'unità ad un Centro di assistenza Samsung ma non è stato individuato alcun difetto nel prodotto (ovvero laddove l'utente non abbia letto il manuale dell'utente).

Prima dell'uscita del tecnico l'utente viene informato delle spese amministrative.

Samsung non potrà essere ritenuta responsabile per danni a cose e persone o per problematiche legate alla sicurezza dovute a riparazioni non effettuate da Samsung o da un fornitore di servizi autorizzato da Samsung in accordo con le linee guida dell'azienda relative alla riparazione ed alla manutenzione dei propri prodotti. Qualsiasi danno causato al prodotto da personale non autorizzato durante un tentativo di riparazione non potrà essere coperto dalla garanzia convenzionale.

Con la presente, Samsung dichiara che questo dispositivo radio è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/UE e ad altre disposizioni pertinenti nel Regno Unito. Il testo completo della Dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo internet: http://www.samsung.com accedere a Supporto e digitare il nome del modello.
L'uso di questo apparecchio è consentito in tutti i paesi europei e nel Regno Unito. La funzione a 5 GHz di questo apparecchio può essere utilizzata solo in ambienti chiusi.
Potenza max trasmettitore RF:

100 mW a 2,4 GHz - 2,4835 GHz,
200 mW a 5,15 GHz - 5,25 GHz,
100 mW a 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)
(Applicabile nei paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Questo simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori e sulla documentazione indica che il prodotto e i suoi accessori elettronici (per es. caricatore, cuffie, cavo USB) non devono essere smaltiti unitamente ai rifiuti domestici al termine del loro ciclo vitale. Per prevenire eventuali danni all'ambiente o alla salute delle persone derivanti da uno smaltimento non appropriato, separarli da altri tipi di rifiuti e riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti residenziali sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale hanno acquistato il prodotto, o l'ufficio locale preposto, per richiedere le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio di questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto d'acquisto. Questo prodotto e i suoi accessori elettronici non devono essere smaltiti insieme agli altri rifiuti commerciali.

Dichiarazione di Conformità

Produttore

Nome: Samsung

Nome commerciale registrato: Samsung Electronics Co., Ltd

Indirizzo: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Dettagli prodotto

Prodotto : Smart Control

Modello(i) : VG-TM2660

Dichiarazione e Standard applicabili

Con la presente dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto sopra indicato è conforme ai requisiti essenziali di: Direttiva 2014/53/UE apparecchiature radio tramite l'attuazione delle norme:

EMC	Sicurezza
EN 301 489-1 V2.2.3	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN 301 489-17 V3.3.1	EN IEC 62368-3:2020
	EN 62479:2010

Radio

EN 300 328 V2.2.2

la Direttiva (2011/65/UE) sulla limitazione d'uso di alcune sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici tramite l'attuazione della norma EN IEC 63000:2018.

Firmato a nome e per conto di: Samsung

Samsung
Euro QA Lab,
Saxony Way, Yateley,
GU46 6GG, UK ※
31 / 10 / 2025
(Luogo e data della firma)



Glenn Bodman – Director of Regulatory Affairs
(Nome e firma della persona autorizzata)

※ L'indirizzo sopra riportato non è quello del Samsung Service Centre. Si prega di verificare l'indirizzo o il numero di telefono del Samsung Service Centre all'interno del certificato di garanzia o contattare il distributore presso cui è stato acquistato il prodotto.

- Il nome del modello del telecomando Smart Control è riportato sull'etichetta applicata al retro di quest'ultimo.

Voordat u deze eenvoudige gebruikersaanwijzing leest

Dit product wordt geleverd met deze eenvoudige gebruikersaanwijzing en een ingebouwde gebruikershandleiding.
(⌂ > linker directionele knop > ⚙ Instellingen > Ondersteuning > Tips en gebruiksaanwijzingen > Gebruiksaanwijzing openen)

Waarschuwing! Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Lees de veiligheidsinstructies door voordat u uw Product gebruikt. Raadpleeg de onderstaande tabel voor uitleg van symbolen die mogelijk op uw Samsung-product te vinden zijn.

LET OP	
RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK. NIET OPENEN.	
LET OP: OM DE KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERKLEINEN MAG U HET PANEEL NIET VERWIJDEREN (OF DE ACHTERZIJDE). DIT APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DE GEBRUIKER ZELF KAN REPAREREN. LAAT ONDERHOUD UITVOEREN DOOR BEVOEGD PERSONEEL	
	Dit symbool geeft aan dat de spanning binnen in het apparaat hoog is. Elk contact met onderdelen binnen in het product is gevaarlijk.
	Dit symbool geeft aan dat er belangrijke informatie over het gebruik en onderhoud is meegeleverd met dit product.
	Klasse II-product: Dit symbool geeft aan dat voor dit toestel geen veiligheidsaansluiting op aarde (massa) is vereist. Als dit symbool niet aanwezig is op een product met een voedingskabel, MOET het product een betrouwbare aardverbinding hebben (aarding).
	Wisselspanning: dit symbool geeft aan dat de nominale spanning wisselspanning is.
	Gelijkspanning: dit symbool geeft aan dat de nominale spanning gelijkspanning is.
	Voorzichtig. Raadpleeg de instructies voor gebruik: Dit symbool geeft aan dat de gebruiker de eenvoudige gebruiksaanwijzing moet raadplegen voor meer informatie over de veiligheid.

Voeding

- Voorkom overbelasting van stopcontacten, verlengsnoeren en adapters ten aanzien van spanning en capaciteit. Anders kan er brand of een elektrische schok ontstaan. Raadpleeg het gedeelte over stroomspecificaties in de handleiding of het stroomvoorzieningsetiket op het product voor meer informatie over voltage en stroomsterkte.
- Elektriciteitssnoeren dienen zodanig te worden gelegd dat er niet op wordt getrapt en dat ze niet worden afgeknepen doordat er voorwerpen op of tegenaan worden geplaatst. Let met name op de stekker, het stopcontact en het punt waar de snoeren het apparaat verlaten.
- Steek nooit metalen voorwerpen in de openingen van het apparaat. Er kunnen elektrische schokken ontstaan.
- Raak nooit de binnenkant van het apparaat aan. Dit om het risico op een elektrische schok te voorkomen. Dit apparaat mag alleen door gekwalificeerde technici worden geopend.
- Zorg dat de stekker correct en stevig is aangesloten. Wanneer u de stekker uit het stopcontact trekt, houd dan altijd de stekker zelf vast en niet het snoer. Trek nooit aan het netsnoer. Raak de stroomkabel niet aan met een nat lichaamsdeel.
- Indien dit apparaat niet normaal werkt – met name als er sprake is van ongebruikelijke geluiden of geuren –, haalt u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met een geautoriseerde dealer of het servicecentrum van Samsung.
- Bij onweer of wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, dient u de stekker uit het stopcontact te halen en de antenne of de kabel te verwijderen.
  - Ophoping van stof kan resulteren in een elektrische schok, weglekkend stroom of brand doordat het netsnoer vonken afgeeft en verhit raakt of het isolatiemateriaal beschadigd raakt.
- Gebruik uitsluitend een goed geaarde stekker en stopcontact.
  - Verkeerde aarding kan een elektrische schok of schade aan het apparaat veroorzaken. (Alleen apparatuur van klasse 1.)
- Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat helemaal wilt uitschakelen. Zorg ervoor dat u eenvoudig bij het stopcontact en de stekker kunt. Zo bent u er zeker van dat u het apparaat indien noodzakelijk direct kunt uitschakelen.

Installatie

- Plaats het apparaat niet dicht bij of boven op een radiator of verwarmingsrooster, of op een plek waar het aan zonlicht blootstaat.
- Plaats geen waterhoudende objecten (vazen e.d.) op het apparaat, aangezien dit risico oplevert op brand of elektrische schokken.
- Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht.
- Neem contact op met een bevoegd servicecentrum van Samsung voor meer informatie als u uw product wilt installeren op een locatie met veel stof, hoge of lage temperaturen, een hoge luchtvochtigheid, chemicaliën of waar het 24 uur per dag zal draaien, zoals in een luchthaven, treinstation, enz. Doet u dit niet, dan kan dit tot ernstige schade aan uw product leiden.
- Stel dit apparaat niet bloot aan water of andere vloeistoffen.

Veiligheidsmaatregelen



Let op: Door aan het product te trekken, het te duwen of erop te klimmen, kan het product vallen. Vermijd met name het ophangen of uit evenwicht brengen van het product. Dit kan ervoor zorgen dat het product omvalt, wat kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Neem alle voorzorgsmaatregelen die in de bij uw product bijgesloten veiligheidsfolder worden genoemd.
Om de stabiliteit en veiligheid te verhogen, kunt u het antivalapparaat aankopen en plaatsen. Raadpleeg hiervoor 'Voorkomen dat het product valt'.



WAARSCHUWING: Plaats een productset nooit op een onstabiele plek. De productset kan vallen en zo ernstig persoonlijk letsel of overlijden veroorzaken. Veel letsel kan worden vermeden door de volgende eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen.

- Gebruik altijd kasten of standaarden (voeten) of bevestigingsmethoden die door Samsung worden aanbevolen.
- Gebruik altijd meubilair dat de productset veilig kan ondersteunen.
- Zorg er altijd voor dat de productset niet voorbij de rand van het ondersteunende meubilair uitsteekt.
- Informeer altijd over de gevaren van het beklimmen van meubilair om de productset of de bedieningselementen ervan te bereiken.
- Leg snoeren en kabels die aan uw product gekoppeld zijn altijd zo dat niemand erover kan vallen, eraan kan trekken of ze kan vastgrijpen.
- Plaats een productset nooit op een onstabiele plek.
- Plaats de productset nooit op hoog meubilair (zoals kasten of boekenkasten) zonder zowel het meubilair als de productset te verankeren aan een geschikte steun.
- Plaats de productset nooit op stof op andere materialen die zich tussen de productset en het ondersteunende meubilair kunnen bevinden.
- Plaats nooit items die uitnodigen om te klimmen, zoals speelgoed en afstandsbedieningen, bovenop het product of meubilair waarop het product is geplaatst.

Als de bestaande productset moet worden bewaard en verplaatst, moeten dezelfde overwegingen als hierboven beschreven worden toegepast.

- Als u het product moet verplaatsen of optillen ter vervanging of reiniging, let u erop dat u de standaard er niet uit trekt.

Bediening

- Dit apparaat maakt gebruik van batterijen. In uw woonplaats zijn wellicht milieuvoorschriften van kracht die vereisen dat u deze batterijen op gepaste wijze afvoert. Neem contact op met de plaatselijke overheidsinstantie voor informatie over wegwerpen of recycling.
- Bewaar de accessoires (afstandsbediening, batterijen enz.) op een veilige plaats buiten bereik.
- Laat het product niet vallen en stoot er niet tegenaan. Als het product beschadigd is, trekt u het netsnoer uit het stopcontact en neemt u contact op met een servicecentrum van Samsung.
- Werp de afstandsbediening of batterijen niet in het vuur.
- De batterijen mogen niet worden gedemonteerd, kortgesloten of oververhit.
- LET OP: Er bestaat explosiegevaar als u de gebruikte batterijen uit de afstandsbediening vervangt door het verkeerde type batterij. Vervang batterijen alleen door andere van hetzelfde type.
- WAARSCHUWING - Gebruik geen vloeibare fumigators die chemicaliën bevatten, zoals muggenspray of luchtverfrisser, in de buurt van het product.
  - Als stoom in contact komt met het oppervlak van het product of het product binnendringt, kan dit vlekken of storingen veroorzaken.

- WAARSCHUWING - HOUD KAARSEN EN ANDERE ZAKEN MET OPEN VUUR TE ALLEN TIJDE UIT DE BUURT VAN DIT APPARAAT, OM BRAND TE VOORKOMEN.



- Plaats of bewaar het product niet op een hellend oppervlak.
  - De impact van een vallend product kan het product en de vloer beschadigen en kan een defect aan het product veroorzaken.
- Gebruik het product niet buitenshuis wanneer de bewegende standaard is bevestigd.
  - Als u het product buitenshuis verplaatst met de wielen, kan het product omvallen of kan de onderkant ervan krassen oplopen, wat leidt tot schade.
- Let erop dat u het product niet omkantelt bij het verplaatsen over een oneffen vloer of een tapijt of vloerkleed.
  - Het product kan omvallen en schade oplopen omwille van wrijving met het vloeroppervlak.
  - De bewegende standaard heeft wieltjes die sporen of schade kan nalaten, afhankelijk van het vloermateriaal. Gebruik beschermende kussentjes voor kwetsbare vloeren.
- ⚠ LET OP: Dit product is ontworpen voor gebruik met de meegeleverde bewegende standaard van Samsung. Het product kan onstabiel worden, omvallen en letsel veroorzaken wanneer het wordt gebruikt met andere standaarden.

Voor het product zorgen

- Reinig dit apparaat door het netsnoer uit het stopcontact te halen en veeg het product schoon met een zachte, droge doek. Gebruik geen chemische middelen zoals was, benzeen, alcohol, verdunningsmiddelen, insectenwerende middelen, luchtverfrissers, smeermiddelen of reinigingsmiddelen. Deze chemicaliën kunnen het uiterlijk van het product beschadigen of de opdruk op het product verwijderen.
- De buitenkant en het scherm van het product kunnen tijdens het reinigen krassen oplopen. Zorg ervoor dat u de behuizing en het scherm voorzichtig afneemt met een zachte doek om krassen te voorkomen.
- Sproei geen water of andere vloeistoffen rechtstreeks op het product. Vloeistoffen die in het product terechtkomen kunnen een storing, brand of elektrische schok veroorzaken.

01 Inhoud van de verpakking

Ga na of de volgende items zijn meegeleverd met uw product. Neem contact op met uw verkoper als er onderdelen ontbreken.

- Eenvoudige gebruikersaanwijzing
- Netsnoer
- *Samsung Smart Remote
- USB Type-C-kabel

*: Sommige van hierboven gespecificeerde items zijn mogelijk niet in het pakket inbegrepen, afhankelijk van het model.

- De vorm en kleur van de items kunnen enigszins afwijken. Dit is afhankelijk van het model.
- Niet-meegeleverde kabels kunnen apart worden aangeschaft.
- Controleer bij het openen van de doos of er accessoires achter of in het verpakkingsmateriaal zijn verborgen.

02 Eerste instelling

Wanneer u uw product voor het eerst inschakelt, wordt de eerste instelling automatisch opgestart. Volg de instructies op het scherm en configureer de basisinstellingen van het product volgens uw kijkomgeving.

- U hebt een Samsung-account nodig om onze netwerkgebaseerde slimme diensten te kunnen gebruiken. Kiest u ervoor niet in te loggen, dan kunt u alleen verbinding maken met externe apparaten, zoals HDMI.

De productcontroller gebruiken

– De vorm van het product kan per model verschillen.

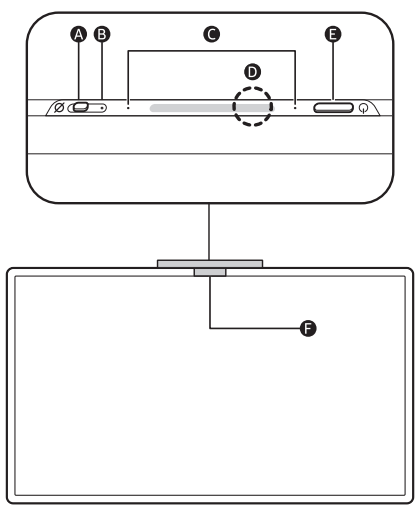

Ⓐ Microfoonschakelaar: U kunt de microfoon in- of uitschakelen. Wanneer de microfoon is uitgeschakeld, zijn alle stem- en geluidsfuncties die gebruikmaken van de microfoon onbeschikbaar.
  - Bij analyse met gebruik van gegevens van de microfoon worden de gegevens niet opgeslagen.

Ⓑ Microfoon-LED
Ⓒ Microfoon
Ⓓ Eco-sensor
Ⓔ Aan/Uit-knop ⏻
- U kunt het product in- of uitschakelen.
- Tik wanneer het product is ingeschakeld op de knop ⏻ om het menu **TV uit** weer te geven. Selecteer het gewenste menu-item uit **TV uit**, **Modus Resterende batterijlading** en **Opnieuw starten**. Om Mobile Remote te gebruiken, scant u de **QR-code**.
- U kunt het product uitschakelen door de knop ⏻ gedurende langer dan 2 seconden ingedrukt te houden. Houdt u deze knop langer dan 7 seconden ingedrukt, dan start het product opnieuw op.

Ⓕ LED-lampje / Sensor van afstandsbediening

Poorten

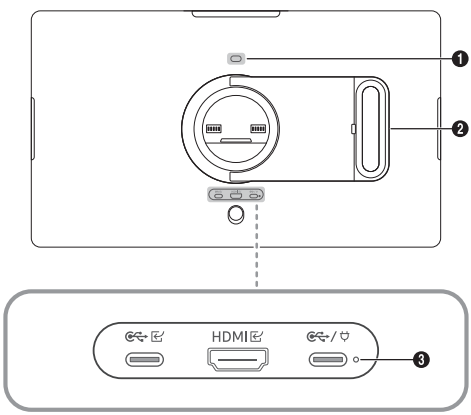

❶ Camerapoort
Maakt verbinding met een speciale camera (afzonderlijk verkrijgbaar) die compatibel is met het product.

❷ Standaard
- De batterij bevindt zich in de standaard.

⇐
- Voor een aansluiting met een USB-apparaat, zoals een toetsenbord of muis.
- Hierop sluit u bronapparatuur aan die werkt met een USB Type-C-kabel.
  - Wanneer u een USB Type-C bronapparaat aansluit, moet u ervoor zorgen dat u de USB Type-C 3.1 Gen2 10 G-kabel gebruikt, zodat het scherm goed wordt weergegeven. Kabels met een lagere versie ondersteunen de functie video-ingang (Displayport ALT) niet.

HDMI
Hierop sluit u bronapparatuur aan die werkt met een HDMI-kabel.
- Het wordt aanbevolen om de HDMI-kabel te gebruiken die is meegeleverd als component. Als de kabel niet is geleverd, gebruik dan een erkende kabel voor HDMI-kabelverbindingen.

⇐ / ⏻
- Voor een aansluiting met een USB-apparaat, zoals een toetsenbord of muis.
- Gebruikt wanneer het product wordt opgeladen. Snelladen aan 65 W of meer is mogelijk wanneer wordt geladen met een PD-adapter. (45 W of meer indien een PD-batterij wordt gebruikt).

❸ Statuslampje batterij laden
Geeft de laadstatus van de batterij weer.
- Laadtoestand volgens LED-kleur
  - Volledig opgeladen:
    0 ~ 79% rood / 80 ~ 94% geel / 95 ~ 100% groen
  - Laden in batterijbeschermingsmodus (laadbeperking: 85%):
    0 ~ 64% rood / 65 ~ 79% geel / 80 ~ 85% groen

⚠
- Het product beschikt over een geïntegreerde magneet. Bewaar een veilige afstand tot het product wanneer u artikelen gebruikt die negatief kunnen worden beïnvloed door magneten, zoals implanteerbare medische hulpmiddelen of creditcards. Indien u een medisch hulpmiddel gebruikt, raden wij aan om een afstand van ten minste 15 cm van het product te bewaren. Raadpleeg uw arts of neem contact op met de fabrikant van het medisch hulpmiddel voor meer informatie.
- Bewaar een veilige afstand tussen het product en voorwerpen die kwetsbaar zijn voor magnetisme. Als een voor magnetisme kwetsbaar voorwerp, zoals een creditcard, bankpas, toegangskaart, vervoersbewijs of parkingticket, zich dicht bij het product bevindt, kan de informatie erop worden beschadigd of onbruikbaar worden omwille van de magneet van het product.
- Om een normale werking te garanderen, gebruikt u het in een ruimte buiten het bereik van magneten.

De aanraakfunctie gebruiken

Dit product ondersteunt een aanraakfunctie.
Raadpleeg voor meer informatie over de aanraakfunctie de **Aanraakgids** voor het product of de ingebouwde gebruikershandleiding.

- **Aanraakgids** :
  ⌂ > linker directionele knop > ⚙ **Instellingen** > **Alle instellingen** > **Ondersteuning** > **Tips en gebruiksaanwijzingen** > **Aanraakgids**
- Om de gebruikershandleiding te bekijken:
  ⌂ > linker directionele knop > ⚙ **Instellingen** > **Alle instellingen** > **Ondersteuning** > **Tips en gebruiksaanwijzingen** > **Gebruiksaanwijzing openen** > **Geavanceerde functies** > **De aanraakfunctie gebruiken**

Opmerkingen

– Als het scherm of uw handen nat zijn, werkt de aanraakherkenning mogelijk niet naar behoren of kan zich een onbedoelde handeling voordoen. Verwijder vocht van het scherm en gebruik het met droge handen.

De batterij opladen

Dit product heeft een geïntegreerde batterij. Dit stelt gebruikers in staat om het eenvoudig te gebruiken gedurende een bepaalde periode, zonder het te moeten aansluiten op een stroombron.

Statuslampje batterij

Controleer de status van uw apparaat met de statusbalk bovenaan rechts op het scherm.

– Deze optie verschijnt wanneer het scherm **Start**, **Games**, **Daily Board** of **Kunst** opent en verdwijnt even later weer.

Opmerkingen

– Laad de batterij volledig op voordat u het product voor het eerst na aankoop inschakelt.
– Het duurt ongeveer 3 uur om de batterij volledig op te laden als de voedingskabel is aangesloten en het product in stand-by staat. Wanneer het product wordt bediend, duurt het opladen ongeveer 3 uur en 30 minuten.
– Tijdens het afspelen van video's die voldoen aan de norm IEC62087 gaat de batterij tot 3 uur lang mee wanneer de modus **Eco** en het standaard volume worden gebruikt, de invoerbron is ingesteld op HDMI en **Batterijvoeding besparen** op **AAN** staat.
  De levensduur van de batterij kan variëren, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
– Als het product wordt uitgeschakeld met **Modus Resterende batterijlading**, kan het enkel worden ingeschakeld door op de aan/uit-knop op het product te drukken.
  Sommige functies, zoals **Daily Board** en **Mobiele afstandsbediening**, kunnen slechts beperkt worden gebruikt.
– Als de batterijtemperatuur stijgt, kan het product automatisch worden uitgeschakeld om de batterij te beschermen.
– De batterij laadt niet op als deze wordt bewaard onder 0 °C (32 °F) of boven 50 °C (122 °F). Laad de batterij gedurende voldoende tijd op na deze op kamertemperatuur te hebben bewaard.
  – Bewaar de batterij binnenshuis op aan temperaturen tussen 0 °C en 40 °C (32 °F en 104 °F).

⚠

- De batterij is enkel voor dit product bestemd. Gebruik deze niet met andere apparaten of voor andere doeleinden.
- Een niet-originele batterij gebruiken kan ertoe leiden dat het product defect raakt.
- De capaciteit van de batterij neemt na verloop van tijd af; dit is geen productdefect.
- Als de batterij wordt achtergelaten in een omgeving met extreem hoge omgevingstemperaturen kan de batterij ontploffen of ontvlambare vloeistof of gas lekken.
- Als de batterij wordt achtergelaten in een omgeving met extreem lage druk kan de batterij ontploffen of ontvlambare vloeistof of gas lekken.
- Het product mag op geen enkele wijze worden gedemonteerd of gewijzigd.
- Werp de batterij niet in vuur en warm deze niet op.
- Verbind geen metalen voorwerpen met de oplaadterminals (+, -).
- Demonteer de batterij niet. Vermijd kortsluiting van de polen +/-.
- Vermijd indien de batterij vloeistof lekt contact met uw huid of ogen.
- Voer de batterij niet af in vuur of een hete oven en plet of snijd niet in de batterij. Dit kan leiden tot ontploffing.
- **[Let op]** Er is gevaar voor ontploffing als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type.
- Voor instructies voor het vervangen van de batterij kunt u terecht op www.samsung.com/support en zoeken op uw productmodel.

03 Probleemoplossing en onderhoud

Problemen oplossen

Raadpleeg '**Problemen oplossen**' in de gebruikershandleiding.
(⌂ > linker directionele knop > ⚙ **Instellingen** > **Ondersteuning** > **Tips en gebruiksaanwijzingen** > **Gebruiksaanwijzing openen** > **Problemen oplossen**)
Indien geen enkele tip voor probleemoplossing van toepassing is, ba dan naar 'www.samsung.com/nl/' en klik op Support of neem contact op met een servicecentrum van Samsung.

- Het paneel bestaat uit subpixels die met geavanceerde technologie zijn geproduceerd. Het scherm kan echter enkele heldere of donkere pixels bevatten. Deze pixels zijn niet van invloed op de prestaties van het product.
- Upgrade naar de nieuwste software om uw product in optimale conditie te houden. (⌂ > linker directionele knop > ⚙ **Instellingen** > **Ondersteuning** > **Software-update**).

Het product kan niet worden ingeschakeld.

- Controleer of het netsnoer correct op het product en het stopcontact is aangesloten.
- Ga na of het stopcontact werkt en de sensor van afstandsbediening bovenaan het product continu rood brand.
- Ga na of de stekker in het stopcontact zit.
- Als de batterij is ontladen, laadt u deze op door het netsnoer aan te sluiten.
- Als de batterijtemperatuur te hoog of te laag is, kan het product niet worden ingeschakeld. Laat de batterij even op kamertemperatuur komen voordat u het product inschakelt.
- Probeer de knop **Product Controller** bovenaan het product in te drukken om er zeker van te zijn dat het probleem niet bij de afstandsbediening ligt. Als het product wordt ingeschakeld, raadpleegt u 'De afstandsbediening werkt niet'.

De afstandsbediening werkt niet.

- Controleer of de sensor van afstandsbediening bovenaan het product knippert wanneer u de knop ⏻ op de afstandsbediening indrukt.
  - Wanneer de batterij van de afstandsbediening geen lading meer heeft, laadt u de batterij op via de USB-oplaadpoort (C-type) of draait u de afstandsbediening om de zonnecel aan het licht bloot te stellen.
- Probeer de afstandsbediening rechtstreeks naar het product te richten vanop een afstand van 1,5-1,8 m.
- Als bij uw product een Samsung Smart Remote (Bluetooth-afstandsbediening) werd geleverd, moet u de afstandsbediening koppelen met het product. Om een Samsung Smart Remote te koppelen, houdt u de knoppen ⮌ en ⏯ samen gedurende 3 seconden ingedrukt.

Eco-sensor en helderheid van het scherm

Eco-sensor past de helderheid van het product automatisch aan. Deze functie meet het licht in uw kamer en optimaliseert de helderheid van het product automatisch om het energieverbruik te verminderen. Als u dit wilt uitschakelen, gaat u naar ⌂ > linker directionele knop > ⚙ **Instellingen** > **Alle instellingen** > **Algemeen en privacy** > **Aan/uit en spaarstand** > **Helderheidsoptimalisatie**.

- De eco-sensor bevindt zich aan de bovenkant van het product. Zorg ervoor dat de sensor niet wordt geblokkeerd. Hierdoor kan de helderheid van het beeld worden verminderd.

Het verlagen van het energieverbruik

Wanneer u het product uitschakelt, gaat deze in Standby Mode. In de Standby Mode blijft de tv een kleine hoeveelheid stroom verbruiken. Om het energieverbruik te verminderen, trekt u het netsnoer uit het stopcontact wanneer u het product gedurende langere tijd niet gaat gebruiken.

04 Technische gegevens en overige informatie

Specificaties

Beeldresolutie
2560 x 1440 @ 120 Hz

Geluidsuitgang
10 W (5 W x 2)

Bedrijfstemperatuur
0 °C tot 40 °C (32 °F tot 104 °F)
Luchtvochtigheid bij gebruik
10% tot 80%, geen condensatie
Opslagtemperatuur
-20 °C tot 45 °C (-4 °F tot 113 °F)
Luchtvochtigheid bij opslag
5% tot 95%, geen condensatie

Opmerkingen

- Dit is een digitaal apparaat van klasse B.
- Om het productetiket te bekijken, opent u de afdekking van de standaard. Het etiket is aan de binnenkant bevestigd.
  - Het type stroomtoevoer vindt u terug op de stroompoort onderaan de bewegende standaard.
- De afbeeldingen en specificaties in de Uitpakken en installatiegids kunnen afwijken van het werkelijke product.
- Raadpleeg de website van Samsung voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.
- Dit product ondersteunt geen water- of stofdichte functie.
- De afbeeldingen en illustraties in deze eenvoudige gebruiksaanwijzing dienen alleen ter referentie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het product. Het ontwerp en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Ga naar samsung.com/nl/support voor meer informatie over externe voedingsadapters en afstandsbedieningen in met betrekking tot de EU Ecodesign-directive / ErP-regulation

In de volgende gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht:

(a) Als op uw verzoek een monteur wordt gestuurd, maar het product niet defect is (wanneer u hebt nagelaten de gebruiksaanwijzing te lezen).

(b) Als u het toestel naar het Samsung Servicecenter brengt, maar het product niet defect blijkt (bijv. wanneer u hebt nagelaten de gebruiksaanwijzing te lezen).

Voordat de monteur u bezoekt, krijgt u informatie over de administratiekosten.

Na reparatie door een niet-geautoriseerde serviceprovider, zelfreparatie of niet-professionele reparatie van het product, is Samsung niet aansprakelijk voor enige schade aan het product, letsel of enig ander productveiligheidsprobleem veroorzaakt door een poging om het product te repareren. Schade aan het product die is veroorzaakt door een poging het product te repareren door iemand anders dan een door Samsung gecertificeerde serviceprovider, wordt niet gedekt door de garantie.

Hierbij verklaart Samsung dat deze radioapparatuur voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU en de relevante wettelijke voorschriften van het Verenigd Koninkrijk. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
http://www.samsung.com ga naar Support (Ondersteuning) en voer de naam van het model in.
Deze apparatuur kan in alle EU-landen en het VK worden gebruikt. De functie 5-GHz van deze apparatuur kan mogelijk alleen binnenshuis worden gebruikt.
RF max. zendvermogen:

100 mW bij 2,4 GHz - 2,4835 GHz,
200 mW bij 5,15 GHz - 5,25 GHz,
100 mW bij 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz



Juiste afvoer van dit product (afvalverwerking van elektrische & elektronische apparatuur) (Van toepassing in landen met afzonderlijke inzamelsystemen)

Dit label op het product, de accessoires of de documentatie bij dit product duidt erop dat het product en de bijbehorende elektronische accessoires (bijvoorbeeld de oplader, heetste of UBS-kabel) aan het eind van de levensduur niet mogen worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Om milieuverontreiniging of problemen voor de volksgezondheid als gevolg van ongeregelde afvalverwerking te voorkomen, dient u deze items van het andere afval te scheiden zodat de materialen op verantwoorde wijze kunnen worden hergebruikt.

Thuisgebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze het product gekocht hebben of met de plaatselijke overheidsinstanties als ze willen weten waar en hoe ze deze items op milieuvriendelijke wijze kunnen recyclen.

Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met de leverancier en de voorwaarden en bepalingen van het koopcontract te raadplegen. Dit product en de bijbehorende elektronische accessoires mogen niet samen met ander commercieel afval worden afgevoerd.

Verklaring van overeenstemming

Fabrikant

Naam: Samsung

Geregistreerde merknaam: Samsung Electronics Co., Ltd

Adres: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Productgegevens

Product: Smart Control

Model(len): VG-TM2660

Verklaring en toepasselijke normen

We verklaren hierbij op eigen verantwoordelijkheid dat het bovenstaande product voldoet aan de essentiële vereisten van de: Richtlijn 2014/53/EU betreffende radioapparatuur door toepassing van:

EMC	VEILIGHEID
EN 301 489-1 V2.2.3	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN 301 489-17 V3.3.1	EN IEC 62368-3:2020
	EN 62479:2010

Radio

EN 300 328 V2.2.2

de richtlijn (2011/65/EU) betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur door toepassing van EN IEC 63000:2018.

Ondertekend voor en namens: Samsung

Samsung
Euro QA Lab,
Saxony Way, Yateley,
GU46 6GG, UK ※
31 / 10 / 2025
(Plaats en datum van handtekening)

Glenn Bodman – Directeur
Regulatory Affairs
(Naam en handtekening van bevoegde persoon)

※ Nota: Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Voor het adres of telefoonnummer van het Samsung Servicecenter raadpleegt u de garantiekaart of neemt u contact op met de winkel waar u het product heeft gekocht.

- De modelnaam van uw Smart Control vindt u op het etiket op de achterkant van de afstandsbediening.

Antes de leer esta Guía del usuario sencilla

Este producto incluye esta Guía del usuario sencilla y una Guía del usuario integrada.
(⌂ > botón direccional izquierdo > ⚙ Configuración > Asistencia > Consejos y guías del usuario > Abrir la guía del usuario)

¡Advertencia! Instrucciones importantes de seguridad

Lea las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto. Consulte la tabla a continuación para obtener una explicación de los símbolos que pueden aparecer en su producto Samsung.

PRECAUCIÓN	
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR.	
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA (NI LA PARTE POSTERIOR). NO HAY PIEZAS EN EL INTERIOR QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO. CONSULTE AL PERSONAL CUALIFICADO DE SERVICIO TÉCNICO.	
	Este símbolo indica la presencia de alto voltaje en el interior. Es peligroso entrar en contacto con cualquier pieza interior de este producto.
	Este símbolo indica que con este producto se incluye documentación importante correspondiente al funcionamiento y mantenimiento.
	Producto de Clase II: Este símbolo indica que no se requiere una conexión de seguridad de puesta a tierra (toma de tierra). Si este símbolo no se encuentra en un producto con un cable de alimentación, el producto DEBE contar con una conexión fiable a una puesta a tierra de seguridad (conexión a tierra).
	Tensión CA: La tensión nominal marcada con este símbolo es tensión CA.
	Tensión CC: La tensión nominal marcada con este símbolo es tensión CC.
	Precaución. Consult instructions for use: Este símbolo informa al usuario de que debe consultar la Guía del usuario sencilla para obtener más información relativa a la seguridad.

Encendido

- No sobrecargue las tomas de corriente, cables de extensión o Adaptador más allá de su voltaje y capacidad. Podría causar un incendio o una descarga eléctrica. Consulte la sección de especificaciones de alimentación del manual o la etiqueta de suministro eléctrico del producto para obtener información sobre el voltaje y el amperaje.
- Deben colocarse los cables de alimentación eléctrica de forma que no puedan pisarse ni doblarse por colocar objetos sobre ellos o ejercer presión sobre el cable. Preste especial atención a la parte del cable próximo al enchufe, la toma mural y la salida del aparato.
- No inserte ningún objeto metálico en las aberturas del aparato. Podría causar una descarga eléctrica.
- Para evitar descargas eléctricas, no toque nunca el interior de este aparato. Solo un técnico cualificado debe abrir este aparato.
- Cuando conecte el cable de alimentación, compruebe que el enchufe está firmemente insertado. Al desenchufar el cable de la corriente, tire siempre del enchufe. Nunca lo desenchufe tirando del cable de alimentación. No toque el cable de alimentación con partes del cuerpo mojadas.
- Desenchufe el aparato de inmediato si no funciona correctamente, especialmente si emite sonidos u olores extraños, y póngase en contacto con un distribuidor autorizado o un Centro de servicio técnico de Samsung.
- Para proteger este aparato durante una tormenta eléctrica, o al dejarlo desatendido y sin usar durante un periodo prolongado asegúrese de desenchufarlo de la toma de corriente y de desconectar la antena o el sistema de cables.
  - El polvo acumulado puede hacer que el cable de alimentación genere chispas y calor elevado o deteriore el material de aislamiento, con el resultado de una descarga eléctrica, una fuga de electricidad o un incendio.
- Use únicamente enchufes y tomas de corriente de pared que incluyan toma de tierra.
  - Una toma a tierra inadecuada puede producir descargas eléctricas o desperfectos en el equipo. (Solo equipos de Clase I.)
- Para apagar completamente el aparato, desenchúfelo de la toma de la pared. Para asegurar que puede desconectar el aparato rápidamente si fuera necesario, compruebe que la toma de corriente y el enchufe resultan fácilmente accesibles.

Instalación

- No coloque el aparato cerca de un radiador o una rejilla de calefacción, ni lo exponga a luz solar directa.
- No coloque ningún recipiente (jarrones, etc.) con agua sobre este aparato, ya que podría originar un incendio o una descarga eléctrica.
- No exponga el aparato a la lluvia o la humedad.
- Asegúrese de recabar la información pertinente de un Centro de servicio técnico autorizado de Samsung si desea instalar su producto en una ubicación en la que haya polvo en suspensión, temperaturas muy altas o muy bajas, un ambiente húmedo o presencia de sustancias químicas, así como en casos en que el aparato deba funcionar 24 horas al día, como por ejemplo en aeropuertos, estaciones, etc. De no obrar como le indicamos, se puede estropear el producto.
- No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras.

Precauciones de seguridad



Precaución: Tirar del producto, empujarlo o colgarse de él puede provocar su caída. Especialmente, se recomienda no colgarse del producto ni desestabilizarlo, ya que podría volcarse y provocar lesiones graves o la muerte. Siga las medidas de seguridad del folleto incluido con el producto.
Para aumentar la estabilidad y la seguridad, puede comprar e instalar el dispositivo antivuelco (consulte la sección "Para evitar que el producto se caiga").



ADVERTENCIA: Nunca coloque el producto en un lugar inestable. El producto podría caerse y provocar lesiones personales graves o incluso la muerte. Muchas lesiones pueden evitarse tomando sencillas precauciones como:

- Utilice siempre armarios,estantes o métodos de montaje recomendados por Samsung.
- Utilice siempre mobiliario que pueda soportar el peso y las dimensiones del producto de forma segura.
- Asegúrese siempre de que el producto no sobresalga por el borde del mueble que lo sostiene.
- Oriente siempre a las personas sobre los peligros de subirse a los muebles para llegar al producto o sus controles.
- Coloque siempre los cables conectados al producto de manera que no sea posible tropezar con ellos, tirar de ellos ni agarrarlos.
- Nunca coloque el producto en un lugar inestable.
- Nunca coloque el producto sobre muebles altos (por ejemplo, armarios o estanterías) sin anclar tanto el mueble como el producto a un soporte adecuado.
- Nunca coloque el producto sobre telas u otros materiales situados entre el producto y el mueble que lo soporta.
- Nunca coloque encima del producto o de los muebles donde esté colocado objetos que puedan incitar a subirse en ellos, tales como juguetes o mandos a distancia.

Si el producto existente se va a conservar y reubicar, se deben aplicar las mismas consideraciones mencionadas anteriormente.

- Cuando tenga que mover o levantar el producto para reemplazarlo o limpiarlo, asegúrese de no tirar del soporte.

Funcionamiento

- Este aparato usa baterías. Es posible que en su caso sea de aplicación legislación medioambiental que regule el modo correcto de deshacerse de las baterías una vez se gasten. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre eliminación y reciclaje.
- Guarde los accesorios (mando a distancia, pilas, etc.) en un lugar seguro.
- No deje caer el producto ni lo someta a impactos.
  Si el producto se estropea, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con un Centro de servicio técnico de Samsung.
- No deseche el mando a distancia ni las pilas arrojándolos al fuego.
- No cortocircuite, desmonte ni sobrecaliente las pilas.
- PRECAUCIÓN: Hay riesgo de que se produzca una explosión si en el mando a distancia reemplaza las baterías usadas con baterías que no sean del tipo adecuado. Reemplace la pila solo por una igual o de especificaciones equivalentes.
- ADVERTENCIA: No utilice fumigadores líquidos que contengan productos químicos, tales como repelentes de mosquitos o ambientadores, junto al producto.
  – Si el vapor entra en contacto con la superficie del producto o penetra en él, puede provocar manchas o fallos de funcionamiento.

- ADVERTENCIA - PARA IMPEDIR QUE EL FUEGO SE PROPAGUE, MANTENGA EN TODO MOMENTO LA LLAMA DE LAS VELAS Y DE OTROS OBJETOS LEJOS DE ESTE PRODUCTO.



- No coloque ni guarde el producto en una superficie inclinada.
  - Si se cae, el impacto podría dañar el producto y el suelo, además de causar un mal funcionamiento del producto.
- No utilice el producto al aire libre con el soporte móvil puesto.
  - Si mueve el producto al aire libre usando las ruedas, este podría volcarse o la parte inferior podría rayarse, lo que resultaría en daños.
- Cuando mueva el producto sobre un suelo irregular o sobre una alfombra o moqueta, tenga cuidado de no volcarlo.
  - La fricción con la superficie del suelo puede hacer que el producto se caiga y se dañe.
  - El soporte móvil tiene ruedas que podrían causar marcas o daños dependiendo del tipo de suelo. Para suelos que sean propensos a dañarse, utilice almohadillas protectoras.
- ⚠ PRECAUCIÓN: Este producto está diseñado para usarse con el soporte móvil de Samsung que se proporciona. Si se utiliza con otros soportes, podría desestabilizarse, caerse y causar lesiones.

Cuidado del producto

- Para limpiar el aparato, desenchufe el cable de alimentación de la toma mural y límpielo con un paño suave y seco. No utilice ningún producto químico como cera, benzol, alcohol, disolvente, insecticida, ambientadores de aire, lubricantes o detergentes. Todos estos productos químicos pueden dañar el aspecto externo del producto o borrar el texto impreso sobre él.
- La parte exterior y la pantalla del producto pueden rayarse durante la limpieza. Limpie cuidadosamente la parte exterior y la pantalla con un paño suave para evitar que se raye.
- No rocíe agua ni ningún otro líquido directamente sobre el producto. Si penetra líquido en el producto se puede originar un problema en el funcionamiento, un incendio o una descarga eléctrica.

01 ¿Qué hay en la caja?

Asegúrese de que los siguientes elementos estén incluidos con el producto. Si falta alguno, póngase en contacto con su distribuidor.

- Guía del usuario sencilla
- Cable de alimentación
- * Samsung Smart Remote
- Cable USB Type-C

*: Es posible que algunos de los elementos especificados anteriormente no se incluyan en el paquete, según el modelo.

- El color y la forma de los componentes pueden variar según los modelos.
- Los cables no incluidos se pueden adquirir por separado.
- Cuando abra la caja compruebe que no haya accesorios ocultos por los materiales del embalaje.

02 Configuración inicial

Cuando encienda el producto por primera vez, este iniciará de inmediato la configuración inicial. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y configure los ajustes básicos del producto para adaptarlos a su entorno de visualización.

- Necesitará una Samsung account para acceder a nuestros servicios inteligentes basados en la red. Si decide no iniciar sesión, solo obtendrá una conexión a dispositivos externos, como HDMI.

Uso del mando a distancia del producto

– La forma del producto puede variar según el modelo.

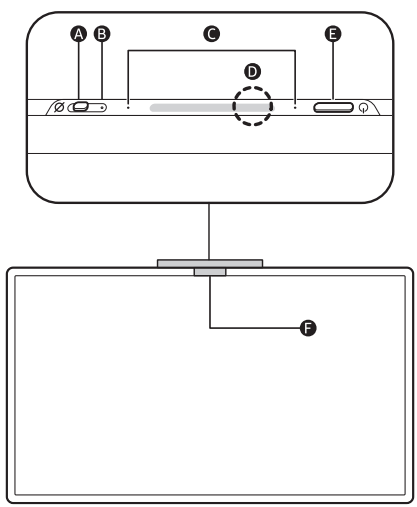

Ⓐ Interruptor del micrófono: puede activar o desactivar el micrófono. Si el micrófono está apagado, no estará disponible ninguna de las funciones de voz y sonido que lo utilizan.
  - Durante el análisis con los datos del micrófono, los datos no se guardan.

Ⓑ LED del micrófono

Ⓒ Micrófono

Ⓓ Sensor económico

Ⓔ Botón de encendido ⏻

– Puede encender o apagar el producto.

– Cuando el producto esté encendido, pulse el botón ⏻ para acceder al menú **Apagar**. Seleccione el elemento del menú que desee entre **Apagar**, **Modo descanso de la batería** y **Reiniciar**. Para utilizar el mando a distancia móvil, escanee el **Código QR**.

– Si pulsa el botón ⏻ durante más de 2 segundos, el producto se apaga. Si lo mantiene pulsado durante más de 7 segundos, el producto se reinicia.

Ⓕ Indicador LED/sensor del mando a distancia

Puertos

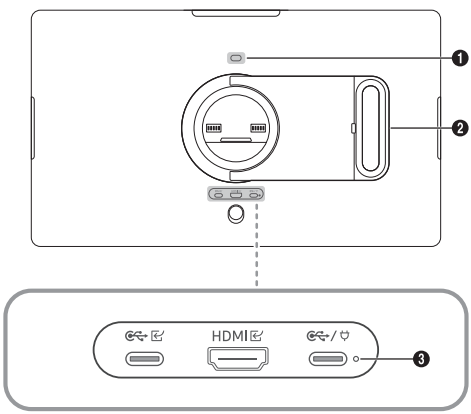

❶ Puerto de la cámara

Se conecta a una cámara dedicada (vendida por separado) que sea compatible con el producto.

❷ Soporte desplegable

– La batería está ubicada dentro del soporte desplegable.

SS

- Se conecta a un dispositivo USB, como un teclado o un ratón.
- Conecta con un dispositivo que actúa como fuente mediante un cable USB Tipo-C.
  – Al conectar a un dispositivo de origen mediante USB Tipo-C, asegúrese de usar un cable USB Tipo-C 3.1 Gen2 10G de modo que la pantalla se muestre correctamente. Los cables de versiones anteriores no son compatibles con la función de entrada de vídeo (Displayport ALT).

HDMI

Conecta con un dispositivo que actúa como fuente mediante un cable HDMI.

– Se recomienda que utilice el cable HDMI suministrado como componente. Si no está incluido, asegúrese de utilizar un cable autorizado para las conexiones por HDMI.

SS / ⏻

- Se conecta a un dispositivo USB, como un teclado o un ratón.
- Se usa para cargar el producto. La carga rápida a 65 W o más es posible cuando se carga con un adaptador PD. (45 W o más si se usa una batería PD).

❸ Indicador de carga de la batería

Muestra el estado de carga de la batería.

- Nivel de carga de la batería según el color del LED
  – Carga completa:
    0 ~ 79 % rojo / 80 ~ 94 % amarillo / 95 ~ 100 % verde
  – Carga en modo de protección de batería (límite de carga: 85 %):
    0 ~ 64 % rojo / 65 ~ 79 % amarillo / 80 ~ 85 % verde

⚠

- El producto tiene un imán integrado. Mantenga una distancia de seguridad del producto cuando utilice objetos que puedan verse afectados negativamente por los imanes, como dispositivos médicos implantables o tarjetas de crédito. Si utiliza un dispositivo médico, se recomienda que mantenga una distancia de al menos 15 cm con respecto al producto. Para obtener más información, consulte a su médico o póngase en contacto con el fabricante del dispositivo médico.
- Mantenga una distancia de seguridad entre el producto y los objetos que sean vulnerables al magnetismo. Si un objeto vulnerable al magnetismo (como una tarjeta de crédito, una libreta bancaria, una tarjeta de acceso, un billete de transporte o una tarjeta de aparcamiento) está cerca del producto, su información podría dañarse o volverse inutilizable debido al imán del producto.
- Para garantizar un funcionamiento normal, el uso se debe limitar a lugares libres de la influencia de imanes.

Uso de la función táctil

Este producto es compatible con la función táctil.
Para obtener más información sobre la función táctil, consulte la **Guía de la función táctil** del producto o el manual de usuario integrado.

- **Guía de la función táctil**:
  ⌂ > botón direccional izquierdo > ⚙ **Configuración** > **Toda la configuración** > **Asistencia** > **Consejos y guías del usuario** > **Guía de la función táctil**
- Para ver el manual de usuario:
  ⌂ > botón direccional izquierdo > ⚙ **Configuración** > **Toda la configuración** > **Asistencia** > **Consejos y guías del usuario** > **Abrir la guía del usuario** > **Funciones avanzadas** > **Uso de la función táctil**

Notas

– Si la pantalla o sus manos están mojadas, es posible que el reconocimiento táctil no funcione correctamente o que se produzca una acción no deseada. Retire la humedad de la pantalla y utilícela con las manos secas.

Carga de la batería

Este producto tiene una batería integrada, lo que permite a los usuarios utilizarlo cómodamente durante un cierto periodo de tiempo sin tener que conectarlo a una fuente de alimentación.

Indicación del estado de la batería

Compruebe el estado de su dispositivo en la barra de estado, situada en la parte superior derecha de la pantalla.

– Esta opción aparece cuando se abre la pantalla **Inicio**, **Juego**, **Daily Board** o **Arte**, y desaparece después de un tiempo.

Notas

– Cargue completamente la batería antes de encender el producto por primera vez después de la compra.
– El tiempo de carga completa de la batería es de aproximadamente 3 horas si el cable de alimentación está conectado y el producto se encuentra en modo de espera, y de aproximadamente 3 horas y 30 minutos si el producto está en funcionamiento.
– Durante la reproducción de vídeo conforme con el estándar IEC62087, la batería dura hasta 3 horas si se usa el modo **Eco** con el volumen predeterminado de fábrica, la fuente de entrada HDMI y el **Ahorro de batería** en estado **ACTIVADO**.
  La vida útil de la batería puede variar en función de las condiciones de uso del producto.
– Si el producto se apaga utilizando el **Modo descanso de la batería**, solo se puede encender pulsando el botón de encendido del producto.
  Algunas funciones, como **Daily Board** y **Mando a distancia móvil**, están restringidas.
– Si la temperatura de la batería aumenta, el producto podría apagarse automáticamente para protegerla.
– La batería no se cargará si se almacena a una temperatura inferior a 0 °C (32 °F) o superior a 50 °C (122 °F). Cargue la batería después de haberla guardado a temperatura ambiente durante un periodo de tiempo suficiente.
  – Guarde la batería en el interior a una temperatura de entre 0 °C y 40 °C (32 °F y 104 °F).

⚠

- La batería es solo para este producto. No la use con otros aparatos ni para otros fines.
- El uso de una batería no original puede causar que el producto funcione mal.
- La capacidad de la batería disminuye con el tiempo y esto no es un defecto del producto.
- Si se deja la batería en un entorno con temperaturas ambiente extremadamente altas, podría explotar o tener fugas de líquido o gas inflamable.
- Si se deja la batería en un entorno con una presión extremadamente baja, podría explotar o tener fugas de líquido o gas inflamable.
- No desmonte ni modifique el producto de ninguna manera.
- No arroje la batería al fuego ni la caliente.
- No conecte objetos metálicos a los terminales de carga (+, -).
- No desmonte la batería. Tenga cuidado de no cortocircuitar los polos +/-.
- Si se produce una fuga de líquido de la batería, tenga cuidado de que no entre en contacto con la piel o los ojos.
- No arroje la batería al fuego o a un horno caliente, ni la aplaste o corte mecánicamente, ya que podría explotar.
- **[Precaución]**: Existe riesgo de explosión si se reemplaza la batería por otra de un tipo incorrecto.
- Para obtener la guía de reemplazo de la batería, visite www.samsung.com/support y busque el modelo de su producto.

03 Solución de problemas y mantenimiento

Solución de problemas

Para obtener más información, consulte "**Solución de problemas**" en la Guía del usuario.
(⌂ > botón direccional izquierdo > ⚙ **Configuración** > **Asistencia** > **Consejos y guías del usuario** > **Abrir la guía del usuario** > **Solución de problemas**)
Si ninguna de las soluciones de problemas se aplica a su caso, visite "www.samsung.com" y haga clic en Soporte o póngase en contacto con un Centro de servicio técnico de Samsung.

- Este panel está constituido por subpíxeles que requieren de una tecnología altamente sofisticada para su fabricación. No obstante, puede que aparezcan algunos píxeles brillantes u oscuros en la pantalla. Estos píxeles no influirán en el rendimiento del aparato.
- Para mantener su producto en óptimas condiciones, actualícelo a la última versión del software. (⌂ > botón direccional izquierdo > ⚙ **Configuración** > **Asistencia** > **Actualización del software**).

El producto no se enciende.

- Compruebe si el cable de alimentación está bien conectado en el producto y en la toma de la pared.
- Asegúrese de que la toma de corriente de la pared funcione y de que el sensor del mando a distancia, situado en la parte superior del producto, esté encendido y emita una luz roja fija.
- Asegúrese de que el enchufe esté conectado.
- Si la batería se ha descargado, conecte el cable de alimentación para que se cargue.
- Si la temperatura de la batería es demasiado alta o demasiado baja, el producto no se encenderá. Deje que la batería se estabilice a temperatura ambiente durante un tiempo antes de encender el producto.
- Intente pulsar el botón **Producto Controlador**, situado en la parte superior del producto, para asegurarse de que el problema no sea del mando a distancia. Si el producto se enciende, consulte la sección "El mando a distancia no funciona".

El mando a distancia no funciona.

- Compruebe si el sensor del mando a distancia, situado en la parte superior del producto, parpadea al pulsar el botón ⏻ del mando a distancia.
  - Cuando se descargue la batería del mando a distancia, cárguela utilizando el puerto de carga USB (tipo C), o bien gire el mando a distancia para exponer la célula solar a la luz.
- Apunte con el mando a distancia directamente al producto desde una distancia de 1,5- 1,8 metros.
- Si su producto venía con un mando a distancia Samsung Smart Remote (mando Bluetooth), asegúrese de vincularlo con el producto. Para vincular un mando Samsung Smart Remote, pulse los botones ⮌ y ⏯ a la vez durante 3 segundos.

Sensor económico y brillo de la pantalla

El sensor económico ajusta el brillo del producto de forma automática. Esta función mide la luz de la habitación y optimiza el brillo del producto automáticamente para reducir el consumo de energía. Si desea desactivarla, vaya a ⌂ > botón direccional izquierdo > ⚙ **Configuración** > **Toda la configuración** > **General y Privacidad** > **Ahorro de energía** > **Optimización del brillo**.

- El sensor económico se encuentra en la parte superior del producto. No bloquee el sensor con ningún objeto. Podría reducir el brillo de la imagen.

Reducción del consumo de energía

Cuando se apaga el producto, este entra en Standby Mode. Cuando está en Standby Mode, sigue consumiendo una pequeña cantidad de energía. Para reducir el consumo de energía, desenchufe el cable de alimentación cuando no vaya a utilizar el producto durante un periodo prolongado.

04 Especificaciones e información adicional

Especificaciones

Resolución de pantalla
2560 x 1440 a 120 Hz

Sonido (Salida)
10 W (5 W x 2)

Temperatura de funcionamiento
0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Humedad de funcionamiento
10 % al 80 %, sin condensación
Temperatura de almacenamiento
-20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)
Humedad de almacenamiento
5 % al 95 %, sin condensación

Notas

- Este dispositivo es un aparato digital de Clase B.
- Para ver la etiqueta del producto, abra la tapa del soporte desplegable. La etiqueta está pegada en el interior.
  - Para determinar el tipo de fuente de alimentación, mire el puerto de alimentación en la parte inferior del soporte móvil.
- Las imágenes y especificaciones de la Guía de desembalaje e instalación pueden diferir del producto real.
- Para obtener especificaciones detalladas de cada dispositivo, visite el sitio web de Samsung.
- Este producto no tiene funciones de resistencia al agua ni al polvo.
- Las figuras y las ilustraciones de esta Guía del usuario sencilla se proporcionan como referencia solamente y pueden no coincidir con el aspecto real del producto. El diseño y las especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Por favor, visite samsung.com/es/support/ para encontrar más información acerca del adaptador de alimentación externo y mando a distancia bajo la normativa Ecodesing EU.

Se puede cobrar una tarifa administrativa si:

(a) El usuario solicita un técnico y no se encuentra ningún defecto en el producto (es decir, no se ha leído el manual del usuario).

(b) Usted lleva la unidad al centro de soporte Samsung, pero no se le encuentra ningún defecto (es decir, cuando no se ha leído el manual de usuario).

Se le comunicará la tarifa administrativa antes de que le visite el técnico.

En caso de reparación del producto por parte de un servicio técnico no autorizado, reparación por cuenta propia o no profesional del producto, Samsung no es responsable de ningún daño al producto, ninguna lesión o cualquier otro problema relativo a la seguridad del producto causado por cualquier intento de reparar el producto, si no sigue cuidadosamente estas instrucciones de reparación y mantenimiento. Cualquier daño al producto causado por un intento de reparar el producto por cualquier persona que no sea un Servicio Técnico Certificado por Samsung no estará cubierto por la garantía.

Por la presente, Samsung declara que este equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/UE y con los requisitos legales pertinentes del Reino Unido. El texto completo de la declaración de conformidad se encuentra disponible en la siguiente dirección de Internet:
http://www.samsung.com vaya a Soporte e introduzca el nombre del modelo.
Este equipo puede funcionar en todos los países de la UE y en el Reino Unido. La función de 5 GHz de este equipo solo se puede utilizar en interiores.
Potencia máxima del transmisor RF:

100 mW a 2,4 GHz - 2,4835 GHz,
200 mW a 5,15 GHz - 5,25 GHz,
100 mW a 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz



Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
(Aplicable en países con sistemas de recogida selectiva)

Esta marca en el producto, los accesorios o la documentación indica que el producto y los accesorios electrónicos (como cargador, auriculares, cable USB) no se deben desechar junto al resto de la basura doméstica. Para prevenir posibles daños al entorno ambiental o a las personas por una eliminación incontrolada, cuando decida desprenderse del aparato debe acudir a un centro de reciclaje donde se promueva la reutilización sostenible de los recursos materiales.
Los usuarios particulares pueden ponerse en contacto con el centro donde adquirieron el aparato o con alguna oficina municipal donde le informarán de dónde debe depositar el electrodoméstico para su reciclaje.
Los comerciantes deben ponerse en contacto con el distribuidor y comprobar los términos y las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no se deben mezclar con otros deshechos comerciales para su eliminación.

Declaración de conformidad

Fabricante

Nombre: Samsung
Nombre comercial registrado: Samsung Electronics Co., Ltd
Direccion: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Detalles del producto

Producto : Smart Control
Modelo(s) : VG-TM2660

Declaración y estándares aplicables

Por la presente declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto anterior cumple con los requisitos esenciales de: Directiva 2014/53/UE sobre equipos radioeléctricos mediante la aplicacion de:

EMC	Seguridad
EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.3.1	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN IEC 62368-3:2020 EN 62479:2010

Radio

EN 300 328 V2.2.2

la Directiva (2011/65/EU) sobre la restricción de uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos mediante la aplicación de EN IEC 63000:2018.

Firmado por y en nombre de: Samsung

Samsung
Euro QA Lab,
Saxony Way, Yateley,
GU46 6GG, UK ※
31 / 10 / 2025
(Lugar y fecha de firma)



Glenn Bodman – Director de Asuntos Regulatorios
(Nombre y firma de la persona autorizada)

※ Nota: Esta dirección no es la del Centro de Servicio Técnico de Samsung. Si precisa la dirección o el número de teléfono del Centro de Servicio Técnico de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con el establecimiento en el que compró el producto.

- El nombre del modelo del Smart Control aparece en la etiqueta situada en la parte trasera del mando a distancia.

Antes de ler este Guia básico do utilizador

Este produto inclui este guia prático do utilizador e um manual do utilizador incorporado.
(⌂ > botão direccional para a esquerda > ⚙ Definições > Assistência > Sugestões e Guias do Utilizador > Abrir Guia do utilizador)

Aviso! Instruções de segurança importantes

Leia as instruções de segurança antes de usar o produto. Consulte a tabela abaixo para uma explicação sobre os símbolos que podem estar presentes no seu produto Samsung.

CUIDADO	
RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO. NÃO ABRIR.	
CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO RETIRAR A TAMPA (OU A PARTE POSTERIOR). NÃO CONTÉM PEÇAS QUE POSSAM SER REPARADAS OU SUBSTITUÍDAS PELO UTILIZADOR. SOLICITE ASSISTÊNCIA JUNTO DO PESSOAL DE ASSISTÊNCIA QUALIFICADO.	
	Este símbolo indica a presença de alta tensão no interior do produto. É perigoso estabelecer qualquer tipo de contacto com as peças existentes no interior do produto.
	Este símbolo indica a existência de documentação importante relativa ao funcionamento e manutenção deste produto (fornecida com o mesmo).
	Produto de classe II: este símbolo indica que não é necessária uma ligação eléctrica à terra de segurança. Se este símbolo não estiver presente num produto com cabo de alimentação, o produto TEM de ter uma ligação fiável à terra.
	Tensão CA: a tensão nominal indicada por este símbolo corresponde à tensão CA.
	Tensão CC: a tensão nominal indicada por este símbolo corresponde à tensão CC.
	Atenção. Consult instructions for use: Este símbolo aconselha o utilizador a consultar o Guia prático do utilizador para obter mais informações de segurança.

Alimentação

- Não sobrecarregue as tomadas, extensões ou Adaptador para além da respetiva tensão e capacidade. Se o fizer, pode provocar um incêndio ou um choque elétrico. Consulte as informações de tensão e amperagem na secção de especificações de alimentação do manual ou da etiqueta de fonte de alimentação no produto.
- Os cabos de alimentação devem ser colocados de forma a tentar prevenir que sejam pisados ou apertados por objetos colocados sobre ou contra eles. Preste especial atenção aos cabos ligados à tomada, às tomadas e à parte em que saem do aparelho.
- Nunca introduza peças metálicas nas aberturas do aparelho. Se o fizer, pode provocar um choque elétrico.
- Para evitar choques elétricos, nunca toque no interior do aparelho. Este aparelho apenas deve ser aberto por um técnico qualificado.
- Introduza o cabo de alimentação até ao fim. Para desligar o cabo de alimentação de uma tomada de parede, puxe-o sempre pela ficha. Nunca o desligue puxando pelo cabo. Não toque no cabo de alimentação com uma parte do corpo molhada.
- Se o aparelho não funcionar normalmente — especialmente, se notar algum ruído ou cheiro invulgar emitido pelo aparelho — desligue-o de imediato e contacte um fornecedor autorizado ou um Centro de Assistência Samsung.
- Para proteger este aparelho durante uma tempestade com descargas elétricas ou quando este estiver inativo durante períodos prolongados, desligue-o da tomada e desligue a antena ou o sistema de televisão por cabo.
  - A acumulação de pó pode danificar o isolamento ou fazer com que o cabo de alimentação produza faíscas e calor, o que pode provocar um choque eléctrico, uma fuga eléctrica ou um incêndio.
- Utilize apenas um cabo e uma tomada de parede corretamente ligados à terra.
  - Um aterramento não adequado pode provocar choques elétricos ou danificar o equipamento. (Apenas Equipamento de Classe I.)
- Para desligar este aparelho totalmente, desligue-o da tomada. Para ter a certeza de que conseguirá desligar este aparelho da tomada rapidamente, caso seja necessário, assegure-se de que a tomada e a ficha de alimentação estão facilmente acessíveis.

Instalação

- Não coloque o aparelho perto ou por cima de um radiador ou de uma saída de ar do sistema de aquecimento nem num local em que fique diretamente exposto à luz solar.
- Não coloque objetos com água (jarras, etc.) sobre este aparelho, pois podem provocar um incêndio ou um choque elétrico.
- Não exponha este aparelho à chuva ou à humidade.
- Caso pretenda instalar o seu produto num local com muito pó, temperaturas altas ou baixas, humidade elevada ou substâncias químicas ou em que o produto vá funcionar 24 horas por dia, como por exemplo num aeroporto ou numa estação de comboios, certifique-se de que entra em contacto com um Centro de Assistência Samsung autorizado para obter informações. Caso contrário, pode provocar graves danos no seu produto.
- Não sujeite o aparelho a gotas ou salpicos.

Precauções de segurança



Cuidado: puxar, empurrar ou subir para o produto pode resultar na queda do produto. Nomeadamente, não pendure nem destabilize o produto. Esta ação pode causar a queda do produto, provocando ferimentos graves ou morte. Siga todas as precauções de segurança fornecidas no folheto de segurança incluído com o produto.
Para estabilidade e segurança adicional, pode adquirir e instalar o dispositivo antiqueda, consultando "Impedir a queda do produto".



AVISO: nunca coloque um conjunto do produto num local instável. O conjunto do produto pode cair, provocando ferimentos pessoais graves ou morte. Muitos ferimentos podem ser evitados através da adoção de medidas de precaução simples, tais como:

- Utilizar sempre bases, armários ou métodos de montagem recomendados pela Samsung.
- Utilize sempre mobília que possa suportar o conjunto do produto de forma segura.
- Certifique-se sempre que o conjunto do produto não sobressai da extremidade da mobília de suporte.
- Ensine sempre sobre os perigos de subir à mobília para alcançar o conjunto do produto ou os controlos.
- Encaminhe sempre os cabos ligados ao seu produto para que não provoquem quedas nem sejam puxados ou agarrados.
- Nunca coloque um conjunto do produto num local instável.
- Nunca coloque o conjunto do produto em mobília alta (por exemplo, armários ou estantes) sem fixar a mobília e o conjunto do produto a um suporte adequado.
- Nunca coloque o conjunto do produto sobre tecido ou outros materiais que possam estar entre o conjunto do produto ou a mobília de suporte.
- Nunca coloque itens que possam ser tentadores, como brinquedos e telecomandos, na parte superior do produto ou da mobília em que o produto está colocado.

Se o conjunto do produto existente for guardado e deslocado, devem ser aplicadas as mesmas considerações descritas acima.

- Ao deslocar ou elevar o produto para substituição ou limpeza, tenha cuidado para não remover o suporte.

Funcionamento

- Este aparelho funciona a pilhas. No local em que vive, podem existir regulamentos ambientais que exijam a eliminação adequada das pilhas. Contacte as autoridades locais para obter informações sobre a sua eliminação e reciclagem.
- Guarde os acessórios (telecomando, pilhas, etc.) num local seguro, fora do alcance das crianças e dos animais.
- Não deixe cair nem bata no produto. Se o produto estiver danificado, desligue o cabo de alimentação e contacte um Centro de Assistência Samsung.
- Não elimine o telecomando ou as pilhas através de fogo.
- Não provoque um curto-circuito, não desmonte nem sobreaqueça as pilhas.
- CUIDADO: existe o perigo de explosão caso substitua as pilhas utilizadas no comando por pilhas de um tipo incorreto. Substitua apenas por pilhas do mesmo tipo ou equivalente.
- AVISO: não utilize fumigadores líquidos que contenham produtos químicos, tais como repelentes de mosquitos ou ambientadores, em redor do produto.
  - Se o vapor entrar em contacto com a superfície do produto ou penetrar no mesmo, pode provocar manchas ou avarias.

- AVISO – PARA EVITAR O ALASTRAMENTO DE UM INCÊNDIO, MANTENHA SEMPRE VELAS E OUTROS ITENS COM CHAMAS LONGE DESTE PRODUTO.



- Não coloque nem armazene o produto numa superfície inclinada.
  - Se o produto cair, o impacto pode danificar o produto e o piso e provocar avaria do produto.
- Não utilize o produto no exterior com o suporte móvel fixado.
  - Se mover o produto no exterior com as rodas, o produto pode cair ou a parte inferior do produto pode ficar riscada, resultando em danos.
- Ao mover o produto num piso irregular ou numa carpete ou tapete, tenha cuidado para não o deixar cair.
  - A fricção com a superfície do piso pode causar a queda do produto e danificá-lo.
  - O suporte móvel tem rodas que podem causar marcas ou danos, dependendo do material do piso. Para pisos propensos a danos, utilize proteções.
- ⚠ CUIDADO: este produto é concebido para utilização com o suporte móvel Samsung fornecido. Pode tornar-se instável, cair e provocar ferimentos, se utilizado com outros suportes.

Cuidados do produto

- Para limpar o aparelho, desligue o cabo de alimentação da tomada e limpe o produto com um pano macio e seco. Não utilize produtos químicos, tais como cera, benzeno, álcool, diluente, insecticida, desodorizante, lubrificante ou detergente. Estes químicos podem danificar o aspeto do produto ou eliminar as letras no produto.
- O exterior e o ecrã do produto podem ficar riscados durante a limpeza. Limpe a parte exterior e o ecrã cuidadosamente, utilizando um pano macio para evitar riscos.
- Não pulverize o produto diretamente com água ou líquido. Qualquer contacto do produto com líquidos pode provocar uma falha, incêndio ou choque eléctrico.

01 O que está incluído na caixa?

Certifique-se de que os itens seguintes se encontram incluídos com o produto. Se faltar algum acessório, contacte o seu revendedor.

- Guia prático do utilizador
- Cabo de alimentação
- *Samsung Smart Remote
- Cabo USB Type-C

*: dependendo do modelo, alguns dos itens mencionados acima podem não estar incluídos na embalagem.

- A cor e a forma dos acessórios podem variar consoante os modelos.
- Os cabos não incluídos podem ser adquiridos em separado.
- Ao abrir a caixa, verifique se existem acessórios escondidos atrás ou dentro dos materiais de embalagem.

02 Configuração inicial

Ao ligar o produto pela primeira vez, este inicia imediatamente a configuração inicial. Siga as instruções apresentadas no ecrã e configure as definições básicas do produto para se adequar ao ambiente de visualização.

- Para aceder aos nossos serviços inteligentes baseados em rede, precisa de uma conta Samsung. Caso não inicie sessão, apenas obtém uma ligação a dispositivos externos, como HDMI.

Utilizar o telecomando do produto

– O formato do Produto pode ser diferente consoante o modelo.

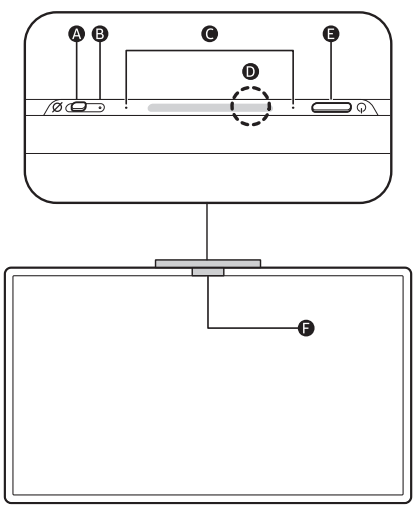

Ⓐ Interruptor de microfone : Pode ligar ou desligar o microfone. Se o microfone for desligado, todas as funcionalidades de voz e de som que utilizem o microfone ficam indisponíveis.
  - Durante a análise com base nos dados do microfone, os dados não são guardados.

Ⓑ LED do microfone

Ⓒ Microfone

Ⓓ Sensor Eco

Ⓔ Botão de alimentação ⏻

– Pode ligar ou desligar o produto.

– Quando o produto é ligado, toque no botão ⏻ para apresentar o menu **Desligar**. Selecione o item do menu que pretende entre **Desligar**, **Modo de Inatividade da Bateria** e **Reiniciar**. Para utilizar o Mobile Remote, leia o **Código QR**.

– Se premir o botão ⏻ durante mais de 2 segundos, o produto desliga. Se mantiver premido durante mais de 7 segundos, o produto reinicia.

Ⓕ Indicador LED/Sensor do telecomando

Portas

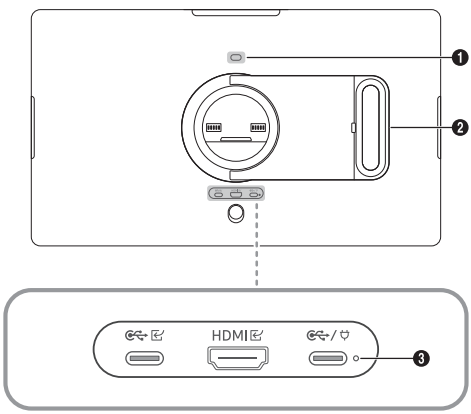

❶ Porta da câmara

Liga-se a uma câmara dedicada (vendida em separado) compatível com o produto.

❷ Suporte

– A bateria está localizada no interior do suporte.

SuperSpeed USB

- Liga-se a um dispositivo USB, como um teclado ou rato.
- Liga a um dispositivo de fonte com um cabo USB Type-C.
  – Ao ligar um dispositivo fonte por USB Type-C, certifique-se de que utiliza um cabo USB Type-C 3.1 10G de 2.ª geração para que o ecrã seja apresentado corretamente. Os cabos de uma versão anterior não são compatíveis com a função de entrada de vídeo (Displayport ALT).

HDMI

Para ligar a um dispositivo de fonte utilizando um cabo HDMI.

– Recomenda-se a utilização do cabo HDMI fornecido como componente. Caso não seja fornecido um cabo, certifique-se de que utiliza um cabo autorizado para as ligações por cabo HDMI.

SuperSpeed USB / ⏻

- Liga-se a um dispositivo USB, como um teclado ou rato.
- Utilizada ao carregar o produto. O carregamento rápido a 65 W ou superior é possível ao carregar com um transformador PD. (45 W ou superior com uma bateria PD).

❸ Indicador de carregamento da bateria

Apresenta o estado de carregamento da bateria.

- Nível de estado de carga por cor LED
  – Carregamento completo: 0~79% vermelho/80~94% amarelo/95~100% verde
  – Carregamento em modo de proteção de bateria (limite de carregamento: 85%): 0~64% vermelho/65~79% amarelo/80~85% verde

⚠

- O produto contém um íman incorporado. Mantenha o produto a uma distância segura ao utilizar itens que possam ser afetados negativamente por ímans, como dispositivos médicos implantados e cartões de crédito. Ao utilizar um dispositivo médico, recomenda-se que mantenha o produto uma distância de pelo menos 15 cm. Para mais informações, consulte o seu médico ou contacte o fabricante do dispositivo médico.
- Mantenha o produto a uma distância segura dos objetos suscetíveis a magnetismo. Se um item suscetível a magnetismo, como um cartão de crédito, caderneta bancária, cartão de acesso, bilhete de transportes ou bilhete de estacionamento, estiver próximo do produto, as informações contidas no mesmo podem sofrer danos ou tornar-se inutilizáveis devido ao íman do produto.
- Para garantir um funcionamento normal, utilize-o num local livre de influência de ímans.

Utilizar a função tátil

Este produto suporta uma função tátil.

Para mais informações sobre a função tátil, consulte o **Guia de Toque** do produto ou o manual do utilizador incorporado.

- **Guia de Toque**:
  > botão direcional para a esquerda > **Definições** > **Todas as Definições** > **Assistência** > **Sugestões e Guias do Utilizador** > **Guia de Toque**
- Para ver o manual do utilizador:
  > botão direcional para a esquerda > **Definições** > **Todas as Definições** > **Assistência** > **Sugestões e Guias do Utilizador** > **Abrir Guia do utilizador** > **Funções avançadas** > **Utilização da funcionalidade de toque**

Notas

– Se o ecrã ou as suas mãos estiverem molhadas, o reconhecimento tátil pode não funcionar corretamente ou podem ocorrer ações acidentais. Remova a humidade do ecrã e utilize-o com mãos secas.

Carregar a bateria

Este produto tem uma bateria incorporada, permitindo aos utilizadores utilizá-lo durante um determinado período de tempo, sem ter de ligar a uma fonte de alimentação.

Indicação do estado da bateria

Verifique o estado do dispositivo a partir da barra de estado na parte superior direita do ecrã.

– Esta opção surge quando abre o ecrã **Página Principal**, **Jogos**, **Daily Board** ou **Arte** e desaparece passado algum tempo.

Notas

– Carregue totalmente a bateria antes de ligar o produto pela primeira vez após a compra.
– O tempo de carregamento total da bateria é de aproximadamente 3 horas, se o cabo de alimentação estiver ligado e o produto estiver em modo de espera, e de aproximadamente 3 horas e 30 minutos se o produto estiver a funcionar.
– Durante a reprodução de vídeo que satisfaz a norma IEC62087, a autonomia da bateria dura até 3 horas no modo **Eco**, com volume predefinido de fábrica, fonte de entrada definida para HDMI e **Poupança da Bateria** no estado **LIGADO**.
  A duração da bateria pode variar, dependendo das condições de utilização do produto.
– Se o produto for desligado utilizando o **Modo de Inatividade da Bateria**, apenas pode ser ligado ao premir o botão de alimentação no produto.
  Algumas funcionalidades, como **Daily Board** e **Telecomando no Dispositivo Móvel**, são limitadas.
– Se a temperatura da bateria aumentar, o produto pode desligar automaticamente para proteger a bateria.
– A bateria não carrega se estiver armazenada abaixo de 0 °C ou acima de 50 °C. Carregue a bateria após armazená-la a temperatura ambiente por um período de tempo suficiente.
  – Armazene a bateria no interior a temperaturas entre 0 °C e 40 °C.

⚠

- A bateria é exclusiva deste produto. Não a utilize com outros aparelhos ou para outras finalidades.
- Utilizar uma bateria que não seja original pode provocar avaria do produto.
- A capacidade da bateria diminui ao longo do tempo, o que não constitui um defeito do produto.
- Se a bateria for mantida num ambiente com temperaturas ambiente extremamente elevadas, a bateria pode explodir ou vazar líquido ou gás inflamável.
- Se a bateria for mantida em condições de pressão extremamente reduzida, a bateria pode explodir ou vazar líquido ou gás inflamável.
- Não desmonte ou modifique o produto de forma alguma.
- Não atire a bateria para o fogo nem a aqueça.
- Não ligue objetos metálicos aos terminais de carregamento (+, –).
- Não desmonte a bateria. Tenha cuidado para não provocar um curto-circuito nos polos +/–.
- Se vazar fluido da bateria, tenha cuidado para que não entre em contacto com a pele ou os olhos.
- Não elimine a bateria num fogo ou forno quente e não tente esmagar ou cortar mecanicamente, pois pode explodir.
- **[Cuidado]** Existe um risco de incêndio ou explosão se a bateria for substituída com uma bateria de tipo incorreto.
- Para obter o guia de substituição da bateria, visite www.samsung.com/support e procure o modelo do seu produto.

03 Resolução de problemas e manutenção

Resolução de problemas

Para obter mais informações, consulte "**Resolução de Problemas**" no manual do utilizador.
(⌂ > botão direcional para a esquerda > ⚙ **Definições** > **Assistência** > **Sugestões e Guias do Utilizador** > **Abrir Guia do utilizador** > **Resolução de Problemas**)
Se não se aplicar nenhuma dica de resolução de problemas, visite "www.samsung.com" e clique em Assistência ou contacte o Centro de Assistência Samsung.

- Este painel é composto por pixels secundários cuja produção requer tecnologia sofisticada. No entanto, podem existir alguns pixels brilhantes ou escuros no ecrã. Estes pixels não afectam o desempenho do produto.
- Para manter o produto no estado ideal, atualize para o software mais recente. (⌂ > botão direcional para a esquerda > ⚙ **Definições** > **Assistência** > **Atualização do Software**).

O produto não liga.

- Certifique-se de que o cabo de alimentação está ligado corretamente ao produto e à tomada.
- Certifique-se de que a tomada de parede está a funcionar e o sensor do telecomando na parte superior do produto está aceso e com cor vermelha.
- Certifique-se de que a ficha de alimentação está ligada.
- Se a bateria estiver descarregada, carregue-a ligando o cabo de alimentação.
- Se a temperatura da bateria for muito elevada ou reduzida, o produto não liga. Permita que a bateria estabilize a temperatura ambiente durante algum tempo antes de ligar o produto.
- Experimente premir o botão **Produto Controlador** na parte superior do produto para se certificar que o problema não é do telecomando. Se o produto se ligar, consulte a secção "O telecomando não funciona".

O telecomando não funciona.

- Verifique se o sensor do telecomando na parte superior do produto pisca ao premir o botão ⏻ no telecomando.
  - Quando a bateria do telecomando estiver descarregada, carregue-a na porta de carregamento USB (C-type) ou vire o telecomando para expor a célula solar à luz.
- Experimente apontar o telecomtando directamente para o produto a uma distância de 1,5 a 1,8 m.
- Se o produto foi fornecido com Samsung Smart Remote (telecomando Bluetooth), certifique-se de que emparelha o telecomando ao produto. Para emparelhar um Samsung Smart Remote, prima os botões ⮌ e ⏯ simultaneamente durante 3 segundos.

Sensor Eco e brilho do ecrã

O sensor Eco ajusta automaticamente o brilho do produto. Esta funcionalidade mede a luz na divisão e otimiza automaticamente o brilho do produto para reduzir o consumo de energia. Se quiser desativar, aceda a ⌂ > botão direcional para a esquerda > ⚙ **Definições** > **Todas as Definições** > **Geral e Privacidade** > **Poupança de Energia** > **Otimização de Brilho**.

- O sensor Eco está situado na parte superior do produto. Não bloqueie o sensor com qualquer objecto. Tal pode provocar a redução do brilho da imagem.

Redução do consumo de energia

Quando desliga o produto, este entra no Standby Mode. No Standby Mode, continua a consumir alguma energia. Para diminuir o consumo de energia, desligue o cabo de alimentação quando não pretende utilizar o produto durante um longo período de tempo.

04 Características técnicas e outras informações

Características técnicas

Resolução do ecrã
2560 x 1440 a 120 Hz

Som (saída)
10 W (5 W x 2)

Temperatura de funcionamento
0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Humidade de funcionamento
10% a 80%, sem condensação
Temperatura de armazenamento
-20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)
Humidade de armazenamento
5% a 95%, sem condensação

Notes

- Este equipamento é um aparelho digital de Classe B.
- Para ver o rótulo do produto, abra a tampa do suporte. O rótulo está fixado no interior.
  - Para o tipo de fonte de alimentação, veja a porta de alimentação na parte inferior do suporte móvel.
- As imagens e especificações do Guia de desembalagem e instalação podem ser diferentes do produto real.
- Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.
- Este produto não é compatível com uma função à prova de água ou poeiras.
- As imagens e ilustrações neste Guia básico do utilizador servem apenas de referência e podem ser diferentes do produto real. O design e as características técnicas do produto podem ser alterados sem aviso prévio.
- Por favor visite samsung.com/support para obter mais informação sobre adaptadores de corrente externos e comandos nos termos da Directiva Europeia EcoDesign - Diretiva ERP

Pode ser cobrada uma taxa administrativa nas seguintes situações:

(a) Se solicitar a assistência de um técnico mas o produto não tiver qualquer defeito (i.e., se não tiver lido o manual do utilizador).

(b) Se levar o aparelho ao centro de assistência da Samsung, mas não for detetado qualquer defeito no mesmo (ou seja, se não tiver lido o manual do utilizador).

Será informado do montante da taxa administrativa antes da visita de um técnico.

Em caso de reparação por um Centro Técnico não Autorizado, de reparação pelo próprio, ou de reparação não profissional do produto, a Samsung não se responsabiliza por danos ao produto, por quaisquer lesões, ou por qualquer outra questão de segurança causada por qualquer tentativa de reparação do produto que não siga cuidadosamente estas instruções de reparação e manutenção. Qualquer dano ao produto causado por uma tentativa de reparação do mesmo por qualquer pessoa que não seja um Centro Técnico Certificado pela Samsung não será coberto pela garantia.

Pelo presente documento, a Samsung declara que este equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE e com os requisitos estatutários relevantes no Reino Unido. O texto completo da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet:
http://www.samsung.com aceda a Suporte e introduza o nome do modelo.
Este equipamento pode ser utilizado em todos os países da UE e no Reino Unido. A função 5 GHz deste equipamento só pode ser utilizada em espaços interiores.
Potência máx. do transmissor RF:

100 mW a 2,4 GHz – 2,4835 GHz,
200 mW a 5,15 GHz – 5,25 GHz,
100 mW a 5,25 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz



Eliminação correcta deste produto (Resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos)
(Aplicável em países com sistemas de recolha separada)

Este símbolo, quando presente no produto, acessórios ou documentação, indica que o produto e os respectivos acessórios electrónicos (por exemplo, carregador, auscultadores, cabo USB) não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no fim da sua vida útil. Para evitar possíveis danos no ambiente ou prejuízos para a saúde humana causados pela eliminação não controlada de resíduos, deverá separar estes itens de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.
Os utilizadores domésticos devem entrar em contacto com o revendedor do produto ou com as entidades oficiais locais, para se informarem sobre onde e como podem entregar estes itens para uma reciclagem segura.
Os utilizadores comerciais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os respectivos acessórios electrónicos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos comerciais.

Declaração de Conformidade

Fabricante
Nome: Samsung
Designacao comercial registada: Samsung Electronics Co., Ltd
Endereco: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Detalhes do produto
Produto : Smart Control
Modelo(s) : VG-TM2660

Declarações e Normas aplicáveis
Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o produto acima cumpre os requisitos básicos das seguintes diretivas/regulamento: 2014/53/UE Diretiva de equipamentos de rádio atraves da aplicacao de:

EMC
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1

Segurança
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN IEC 62368-3:2020
EN 62479:2010

Radio
EN 300 328 V2.2.2

a Diretiva (2011/65/EU) relativa à restrição do uso de determinadas substâncias nocivas em equipamentos elétricos e eletrónicos pela aplicação da EN IEC 63000:2018.

Assinado por e em nome de: Samsung

Samsung
Euro QA Lab,
Saxony Way, Yateley,
GU46 6GG, UK ※
31 / 10 / 2025
(Local e data de assinatura)

Glenn Bodman – Diretor de Assuntos Regulatórios
(Nome e assinatura do responsável)

※ Esta não é a morada do Centro de Apoio Samsung. Por favor verifique a garantia ou contacte o revendedor que lhe vendeu o produto, para saber a morada e o número de contacto do Centro de Apoio Samsung.

- O nome do modelo do seu Smart Control pode ser encontrado no rótulo fixado na parte de trás do telecomando.

Innan du läser den enkla användarhandboken

Denna produkt levereras med denna enkla användarhandbok och en inbäddad användarhandbok.
(⌂ > vänster riktningsknapp > ⚙ Inställningar > Support > Tips och användarguider > Öppna användarguiden)

Varning! Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs säkerhetsanvisningarna innan du använder din produkt. Se tabellen nedan för en förklaring av symboler som kan finnas på din Samsung-produkt.

AKTA	
RISK FÖR ELSTÖTAR. ÖPPNA INTE.	
AKTA: MINSKA RISKEN FÖR ELSTÖTAR, TA INTE BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR DU KAN BYTA INUTI. ÖVERLÅT REPARATIONER TILL BEHÖRIG SERVICEPERSONAL.	
	Den här symbolen visar att det är hög spänning på insidan. Det är farligt att komma i kontakt med produktens insida.
	Den här symbolen indikerar att det finns viktig dokumentation som medföljer produkten angående dess funktion och underhåll.
	Klass II-produkt: Den här symbolen indikerar att produkten inte kräver en säkerhetsanslutning till jord. Om denna symbol inte finns på en produkt med en strömkabel MÅSTE produkten ha en tillförlitlig anslutning till skyddsjord.
	Växelström: Märkspänning som markerats med den här symbolen är växelström.
	Likström: Märkspänning som markerats med den här symbolen är likström.
	Var försiktig! Läs anvisningarna för användning: Den här symbolen instruerar användaren att läsa den enkla användarhandboken för att få ytterligare säkerhetsrelaterad information.

Ström

- Överbelasta inte vägguttag, förlängningssladdar eller adaptrar mer än deras spänning och kapacitet. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Se avsnittet med effektspecifikationer i bruksanvisningen eller effektetiketten på produkten för information om volt och ampere.
- Strömsladdar ska placeras så att de inte kläms under tunga föremål eller trampas på. Var särskilt uppmärksam på sladdar vid kontaktens del, vägguttag och anslutningspunkten på apparaten.
- Stick aldrig i metalliknande föremål i apparatens öppningar. Det kan leda till elektriska stötar.
- Undvik elstötar genom att aldrig vidröra apparatens insida. Apparaten bör endast öppnas av en kvalificerad tekniker.
- Se till att koppla in strömsladden tills den sitter fast ordentligt. När du kopplar ur strömkontakten från vägguttaget ska du alltid dra i strömkontakten. Koppla aldrig ur den genom att dra i sladden. Vidrör inte strömkabeln om du är blöt.
- Om apparaten inte fungerar normalt, om den till exempel anger ovanliga ljud eller lukter, bör du omedelbart dra ut sladden eller kontakta en auktoriserad återförsäljare eller ett Samsung-servicecenter.
- Koppla bort apparaten från eluttaget och dra ur sladdarna för att ytterligare skydda bildskärmen under åskväder eller när den lämnas oövervakad och oanvänd under långa perioder.
  - Ansamlingar av damm kan orsaka elektrisk kortslutning, elavbrott eller brand på grund av att strömsladden genererar flammor och hetta eller på grund av att isoleringen försämras.
- Använd endast jordade kontakter och vägguttag.
  - Ojordade kontakter kan orsaka elstötar eller skador på utrustningen. (Endast utrustning av klass I.)
- För att stänga av apparaten helt ska du koppla bort den från vägguttaget. För att säkerställa att du kan koppla bort apparaten snabbt vid behov ska du se till att vägguttaget och strömkontakten är lättåtkomliga.

Installation

- Placera inte apparaten i närheten av eller ovanpå ett element eller värmespjäll eller på en plats där den utsätts för direkt solljus.
- Placera inte föremål (vaser etc.) som innehåller vatten på den här apparaten, eftersom det kan orsaka brand eller elektrisk kortslutning.
- Utsätt inte den här apparaten för regn eller fukt.
- Kontakta alltid ett auktoriserat Samsung-servicecenter för information om produkten ska installeras på en plats med mycket damm, extrema temperaturer, hög luftfuktighet, kemiska ämnen eller där den ska vara igång 24 timmar om dygnet, på till exempel en flygplats eller en tågstation. Om du inte gör det kan det leda till allvarliga skador på produkten.
- Låt ingenting stänka eller droppa på apparaten.

Säkerhetsföreskrifter



Var försiktig: Att dra, knuffa eller klättra på produkten kan få den att falla. Du ska i synnerhet inte hänga på eller destabilisera produkten. Detta kan få produkten att välta, vilket kan orsaka allvarlig personskada eller dödsfall. Följ alla säkerhetsåtgärder som anges i säkerhetsbroschyren som medföljer din produkt.
För ökad stabilitet och säkerhet kan du köpa och installera en fallskyddsanordning, se "Förhindra att produkten faller".



VARNING: Placera aldrig en produkt på en instabil plats. Produkten kan falla, vilket kan orsaka allvarlig personskada eller dödsfall. Många skador kan undvikas genom att vidta enkla försiktighetsåtgärder som att:

- Använd alltid skåp, stativ eller monteringsmetoder som rekommenderas av Samsung.
- Använd alltid möbler som säkert kan bära produkten.
- Se alltid till att produkten inte sticker ut över kanten på möbeln som bär den.
- Informera alltid om farorna med att klättra på möbler för att nå produkten eller dess styrning.
- Dra alltid sladdar och kablar som är anslutna till din produkt så att man inte kan snubbla över dem, dra i dem eller gripa tag i dem.
- Placera aldrig en produkt på en instabil plats.
- Placera aldrig produkten på höga möbler (till exempel skåp eller bokhyllor) utan att förankra både möbeln och produkten i en lämplig stödkonstruktion.
- Placera aldrig produkten på tyg eller andra material som kan vara placerade mellan produkten och stödjande möbler.
- Placera aldrig föremål som kan vara frestande att klättra på, som till exempel leksaker och fjärrkontroller, ovanpå produkten eller möbler som produkten är placerad på.

Om den befintliga produkten ska sparas och flyttas ska samma överväganden som ovan tillämpas.

- När du behöver flytta eller lyfta produkten för byte eller rengöring ska du se till att inte dra ut stativet.

Användning

- I den här apparaten används batterier. Det kan finnas miljöförordningar där du bor som kräver att du lämnar in förbrukade batterier på en återvinningsstation. Kontakta lokala myndigheter för information om kassering och återvinning.
- Förvara tillbehör (fjärrkontroll, batterier etc.) på en plats där de är oåtkomliga.
- Tappa och slå inte produkten. Om produkten skadas ska du dra ut strömsladden och kontaktar ett Samsung-servicecenter.
- Kasta inte fjärrkontrollen eller batterierna i en eld.
- Var försiktig så att du inte kortsluter, plockar isär eller överhettar batterierna.
- VAR FÖRSIKTIG: Det finns risk för explosion om du byter ut förbrukade batterier mot fel typ av batterier. Byt bara ut dem mot samma typ eller motsvarande typ.
- VARNING! – Använd inte ånggeneratorer som innehåller kemikalier, till exempel myggmedel eller luftfräschare, i närheten av produkten.
  - Om ångan kommer i kontakt med produktens yta eller tränger in i produkten, kan det orsaka fläckar eller felfunktioner.

- VARNING – FÖR ATT FÖRHINDRA RISK FÖR BRAND, SKA DU ALLTID FÖRVARA LJUS OCH ANDRA ÖPPNA ELDLÅGOR PÅ AVSTÅND FRÅN PRODUKTEN.



- Du ska inte placera eller förvara produkten på en lutande yta.
  - Om produkten faller kan stöten skada produkten och golvet och göra att produkten inte fungerar som den ska.
- Använd inte produkten utomhus med det rörliga stativet monterat.
  - Om du flyttar ut produkten utomhus med hjälp av hjulen kan den välta, eller så kan produktens undersida repas, vilket kan leda till skador.
- Var försiktig så att produkten inte välter när du flyttar den över ett ojämnt golv eller en matta.
  - Friktionen mot underlaget kan få produkten att välta och skadas.
  - Det rörliga stativet har hjul som kan orsaka märken eller skador på vissa golvmaterial. För golv som lätt kan skadas ska skyddsmattor användas.
- ⚠ VAR FÖRSIKTIG: Denna produkt är avsedd för användning med ett medföljande rörligt Samsung-stativ. Om den används med andra stativ kan den bli instabil, falla och orsaka personskada.

Ta hand om produkten

- För att rengöra apparaten ska du koppla ur strömsladden från vägguttaget och torka av produkten med en mjuk och torr trasa. Använd inga kemikalier, såsom vax, bensen, alkohol, thinner, insektsmedel, luftrenare, smörjmedel eller rengöringsmedel. Dessa kemikalier kan skada produktens yttre och förstöra märkningen på produkten.
- Produktens utsida och skärm kan repas vid rengöring. Se till att du torkar utsidan och skärmen försiktigt med en mjuk trasa, för att förhindra repor.
- Spruta inte vatten eller någon vätska direkt på produkten. All vätska som tränger in i produkten kan orsaka fel, brand och elektrisk kortslutning.

01 Vad finns i förpackningen?

Se till att följande artiklar medföljer din produkt. Kontakta din återförsäljare om det saknas något.

- Enkel användarhandbok
- Strömkabel
- *Samsung Smart Remote
- USB Type-C-kabel

*: Vissa av de ovan angivna artiklarna kanske inte medföljer i förpackningen för vissa modeller.

- Delarnas färg och form kan variera beroende på modell.
- Kablar som inte följer med kan köpas separat.
- Kontrollera efter tillbehör gömda bakom eller i förpackningsmaterialet när du öppnar förpackningen.

02 Inledande installation

När du slår på din produkt för första gången startar den omedelbart den inledande installationen. Följ instruktionerna som visas på skärmen och konfigurera produktens grundläggande inställningar så att de passar din visningsmiljö.

- Du kommer att behöva ett Samsung-konto för att få åtkomst till våra nätverksbaserade smarta tjänster. Om du väljer att inte logga in finns bara en anslutning till externa enheter, till exempel HDMI.

Använda produktstyrningen

– Produktens form kan skilja sig beroende på modellen.

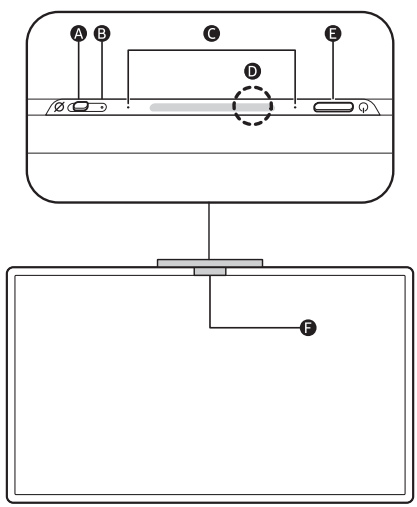

Ⓐ Mikrofonens brytare: Du kan slå på eller av mikrofonen. Om mikrofonen är avstängd är alla röst- och ljudfunktioner som använder mikrofonen inte tillgängliga.
  - Under analys med data från mikrofonen sparas inte data.

Ⓑ Mikrofonens LED-indikator

Ⓒ Mikrofon

Ⓓ Ekosensor

Ⓔ Strömknapp ⏻

– Du kan slå på eller stänga av produkten.
– När produkten är på kan du trycka på ⏻-knappen för att visa **Ström av**-menyn. Välj det menyobjekt du är ute efter bland **Ström av**, **Viloläge för batteri** och **Börja om**. För att använda mobilfjärrkontroll ska du skanna **QR-kod**.
– Om du håller inne ⏻-knappen i mer än 2 sekunder stängs produkten av. Om du håller inne den i mer än 7 sekunder startas produkten om.

Ⓕ LED-indikator/fjärrkontrollssensor

Portar

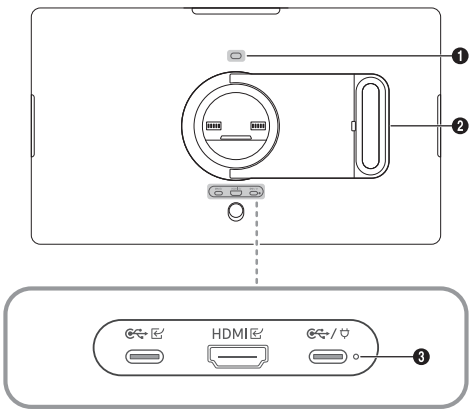

❶ Kameraport
Ansluts till en dedikerad kamera (säljs separat) som är kompatibel med produkten.

❷ Fällstöd
– Batteriet sitter inuti fällstödet.

⇐

- Ansluts till en USB-enhet, till exempel ett tangentbord eller en mus.
- Ansluts till en källenhet med en USB Type-C-kabel.
  – När du ansluter en USB Type-C-källenhet måste du använda USB Type-C 3.1 Gen2 10G-kabeln för att skärmen ska visas korrekt. Kablar med lägre versioner stöder inte funktionen videoingång (Displayport ALT).

HDMI

Anslut till en källenhet med en HDMI-kabel.
– Vi rekommenderar att du använder HDMI-kabeln som medföljer. Om ingen HDMI-kabel medföljer ska du använda en kabel som är godkänd för HDMI-kabelanslutningar.

⇐/⏻

- Ansluts till en USB-enhet, till exempel ett tangentbord eller en mus.
- Används när produkten laddas. Snabbladdning vid 65 W och uppåt är möjligt när laddning sker med PD-adapter. (45 W eller högre med ett PD-batteri).

❸ Batteriladdningsindikator
Visar batteriets laddningsstatus.
- Laddningsnivå per LED-färg
  – Full laddning:
    0~79 % röd/80~94 % gul/95~100 % grön
  – Laddning i batteriskyddsläge (laddningsgräns: 85 %):
    0~64 % röd/65~79 % gul/80~85 % grön

⚠

- Produkten har en inbyggd magnet. Håll ett säkert avstånd från produkten när du använder föremål som kan påverkas negativt av magneter, som till exempel medicinska implantat eller kreditkort. När du använder en medicinteknisk produkt rekommenderas du att hålla ett avstånd på minst 15 cm från produkten. Kontakta din läkare eller tillverkaren av den medicintekniska produkten för ytterligare information.
- Bibehåll ett säkert avstånd mellan produkten och föremål som är känsliga för magnetism. Om föremål som är känsliga för magnetism, som till exempel kreditkort, bankböcker, passerkort, transportbiljetter eller parkeringsbiljetter, placeras i närheten av produkten kan deras information skadas eller bli oanvändbar på grund av produktens magnet.
- För att säkerställa normal drift ska den användas på en plats fri från magneter.

Använda pekfunktionen

Denna produkt har stöd för en pekfunktion.
Mer information om pekfunktionen finns i **Touchguide** för produkten eller den inbäddade användarhandboken.

- **Touchguide** :
  ⌂ > vänster riktningsknapp > ⚙ **Inställningar** > **Alla inställningar** > **Support** > **Tips och användarguider** > **Touchguide**
- För att visa användarhandboken:
  ⌂ > vänster riktningsknapp > ⚙ **Inställningar** > **Alla inställningar** > **Support** > **Tips och användarguider** > **Öppna användarguiden** > **Avancerade funktioner** > **Använda pekfunktionen**

Obs

– Om skärmen eller dina händer är våta kanske pekigenkänningen inte fungerar som den ska, eller så kan en oavsiktlig åtgärd aktiveras. Avlägsna fukten från skärmen och använd den med torra händer.

Ladda batteriet

Denna produkt har ett inbyggt batteri som gör det möjligt för användare att enkelt använda den under en viss tid utan att behöva ansluta den till en strömkälla.

Batteristatusindikering

Kontrollera enhetens status i statusfältet uppe till höger på skärmen.

– Detta alternativ visas när skärmarna **Startsida**, **Spel**, **Daily Board** eller **Konst** öppnas, och försvinner efter en stund.

Obs

– Ladda batteriet helt innan du slår på produkten för första gången efter köpet.
– Fulladdning av batteriet tar ungefär 3 timmar om strömkabeln är ansluten och produkten är i standbyläge, och ungefär 3 timmar och 30 minuter om produkten är i drift.
– Under videouppspelning som följer IEC62087-standarden är batteritiden upp till 3 timmar när **Eko**-läget och den fabriksinställda volymen används, insignalkällan är inställd på HDMI och **Batterisparläge** är i läge **PÅ**. Batteritiden kan variera beroende på produktens användningsförhållanden.
– Om produkten stängs av med **Viloläge för batteri** den kan bara slås på med strömknappen på produkten.
  Vissa funktioner, som till exempel **Daily Board** och **Mobil fjärrkontroll**, är begränsade.
– Om batteritemperaturen ökar kan produkten stängas av automatiskt för att skydda batteriet.
– Batteriet kommer inte att laddas om det förvaras under 0 °C (32 °F) eller över 50 °C (122 °F). Ladda batteriet när det har förvarats i rumstemperatur under en tillräckligt lång tid.
  – Förvara batteriet inomhus i temperaturer mellan 0 °C och 40 °C (32 °F och 104 °F).

⚠

- Batteriet är endast till för den här produkten. Använd den inte med andra apparater eller för andra ändamål.
- Om andra batterier än originalbatterier används kan produkten sluta fungera korrekt.
- Batterikapaciteten minskar med tiden. Det är inte ett produktfel.
- Om batteriet lämnas i en miljö med extremt höga omgivningstemperaturer kan det explodera eller läcka brandfarlig vätska eller gas.
- Om batteriet lämnas i extremt lågt tryck kan det explodera eller läcka brandfarlig vätska eller gas.
- Demontera eller modifiera inte produkten på något sätt.
- Du ska inte kasta in batteriet i eld eller värma upp det.
- Du ska inte ansluta metallföremål till laddningsterminalerna (+, -).
- Demontera inte batteriet. Var försiktig så att du inte kortsluter plus-/minuspolerna.
- Om batterivätska börjar läcka ut ska du vara försiktig så att den inte kommer i kontakt med hud eller ögon.
- Du ska inte kasta in batteriet i en eld eller en varm ugn eller krossa eller skära i det mekaniskt, eftersom det kan explodera.
- **[Var försiktig]** Explosionsrisk föreligger om batteriet byts ut mot fel batterityp.
- Du hittar vår guide för batteribyte genom att besöka www.samsung.com/support och söka efter din produktmodell.

03 Felsökning och underhåll

Felsökning

Mer information finns i "**Felsökning**" i användarhandboken. (⌂ > vänster riktningsknapp > ⚙ **Inställningar** > **Support** > **Tips och användarguider** > **Öppna användarguiden** > **Felsökning**)

Om inget av felsökningstipsen hjälper ska du besöka "www.samsung.com" och klicka på Support eller kontakta ett Samsung-servicecenter.

- Den här panelen består av underpixlar som kräver sofistikerad teknik för tillverkning. Det kan dock finnas några få ljusa eller mörka pixlar på skärmen. Dessa pixlar har ingen inverkan på produktens prestanda.
- För att hålla din produkt i optimerat skick ska du uppgradera till den senaste programvaran. (⌂ > vänster riktningsknapp > ⚙ **Inställningar** > **Support** > **Programvaruuppdatering**).

Produkten startar inte.

- Se till att strömsladden sitter fast ordentligt i produkten och vägguttaget.
- Se till att vägguttaget fungerar och att fjärrkontrollsensorn högst upp på produkten lyser med fast rött sken.
- Se till att strömkontakten är inkopplad.
- Om batteriet har laddats ur ska du ladda det genom att ansluta nätsladden.
- Om batteritemperaturen är för hög eller för låg kommer produkten inte att starta. Låt batteriet stabilisera sig i rumstemperatur ett tag innan du slår på produkten.
- Prova med att trycka på **Produkt Kontroll**-knappen högst upp på produkten för att säkerställa att problemet inte har med fjärrkontrollen att göra. Om produkten slås på ska du gå till "Fjärrkontrollen fungerar inte".

Fjärrkontrollen fungerar inte.

- Kontrollera om fjärrkontrollsensorn högst upp på produkten blinkar när du trycker på ⏻-knappen på fjärrkontrollen.
  - När fjärrkontrollens batteri är urladdat laddar du batteriet med USB-laddningsporten (C-typ), eller vänder på fjärrkontrollen för att utsätta solcellen för ljus.
- Försök att rikta fjärrkontrollen direkt mot produkten från ett avstånd på 1,5–1,8 m.
- Om din produkt levererades med en Samsung Smart Remote (Bluetooth-fjärrkontroll) ska du se till att parkoppla fjärrkontrollen med produkten. För att parkoppla en Samsung Smart Remote ska du trycka på knapparna ⮌ och ⏯ tillsammans i 3 sekunder.

Ekosensor och skärmljusstyrka

Ekosensorn justerar produktens ljusstyrka automatiskt. Denna funktion mäter ljuset i ditt rum och optimerar produktens ljusstyrka automatiskt för att minska strömförbrukningen. Om du vill inaktivera detta ska du gå till ⌂ > vänster riktningsknapp > ⚙ **Inställningar** > **Alla inställningar** > **Allmänt och sekretess** > **Ström- och energibesparing** > **Optimering av ljusstyrka**.

- Ekosensorn sitter högst upp på produkten. Blockera inte sensorn med något objekt. Det kan minska bildens ljusstyrka.

Minska strömförbrukningen

När du stänger av produkten försätts den i Standby Mode. I Standby Mode fortsätter den att dra en liten mängd ström. För att minska strömförbrukningen ska du dra ut nätsladden om du inte tänker använda produkten under en längre tid.

04 Specifikationer och annan information

Specifikationer

Skärmupplösning 2560 x 1440 @ 120 Hz
Ljud (utgång) 10 W (5 W x 2)
Temperatur vid drift 0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F) **Luftfuktighet vid drift** 10 % till 80 %, icke-kondenserande **Temperatur vid förvaring** -20 °C till 45 °C (-4 °F till 113 °F) **Luftfuktighet vid förvaring** 5 % till 95 %, icke-kondenserande

Anteckningar

- Den här enheten är en digital apparat av klass B.
- För att se produktetiketten ska du öppna locket till fällstödet. Etiketten sitter inuti.
  - Information om strömförsörjningstypen finns på strömporten längst ner på det rörliga stativet.
- Den faktiska produkten kan skilja sig från bilderna och specifikationerna i uppackings- och installationsguiden.
- Detaljerade enhetsspecifikationer finns på Samsungs webbplats.
- Denna produkt har inte stöd för vatten- eller dammtät funktionalitet.
- Bilder och illustrationer i den här enkla användarhandboken erbjuds endast för referens och kan variera från det faktiska produktutseendet. Produktdesign och -specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Vänligen besök Samsung.se/support för mer information gällande laddare och fjärrkontroller i samband med EU Ecodesign direktivet - ErP Förordningen

En administrationsavgift kan tillkomma i följande fall:

(a) En tekniker tillkallas men det finns inte något fel på produkten (om du t.ex. inte har läst den här bruksanvisningen).

(b) Du tar enheten till Samsung-servicecentret men det finns inte något fel på produkten (om du t.ex. inte har läst den här bruksanvisningen).

Du kommer att informeras om administrationsavgiften innan teknikern besöker dig.

Efter reparation av en icke-auktoriserad tjänsteleverantör, reparation utförd av en själv eller icke-professionell reparation av produkten är Samsung inte ansvarig för skador på produkten, personskada eller andra produktsäkerhetsproblem orsakade av ett försök att reparera produkten som inte noggrant följer dessa reparations- och underhållsinstruktioner. Eventuella skador på produkten orsakade av ett försök att reparera produkten utfört av någon annan än en Samsung-certifierad tjänsteleverantör täcks inte av garantin.

Härmed intygar Samsung att denna radioutrustning uppfyller direktiv 2014/53/EU och relevanta brittiska lagstadgade krav. Den fullständiga texten till försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: http://www.samsung.com gå till support och ange modellnamnet.

Den här utrustningen kan användas i alla EU-länder och i Storbritannien. 5 GHz-funktionen på den här utrustningen får endast användas inomhus.

Max. sändareffekt för RF:

100 mW vid 2,4 GHz – 2,4835 GHz,
200 mW vid 5,15 GHz – 5,25 GHz,
100 mW vid 5,25 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz



Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) (Tillgängligt i länder med separata insamlingssystem)

Märkningen på produkten, tillbehören eller dokumentationen anger att produkten och dess elektroniska tillbehör (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte får slängas i hushållssoporna vid livsslut. För att förhindra skada på miljön eller den mänskliga hälsan är det viktigt att sortera utrustningen från andra typer av avfall.
Hemmaanvändare skall antingen kontakta sin återförsäljare, eller den lokala renhållningsmyndigheten för att få information om hur och var de kan göra sig av med produkten på ett säkert sätt.
Företagsanvändare skall kontakta sina leverantörer och kontrollera vilka regler som anges på köpekontraktet.
Den här produkten och dess elektroniska tillbehör får inte blandas med andra kommersiella avfallstyper.

EU-försäkran

Tillverkare

Namn: Samsung
Registrerat handelsnamn: Samsung Electronics Co., Ltd
Adress: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Produktdetaljer

Produkt : Smart Control
Modell(er) : VG-TM2660

Försäkran och tillämpliga standarder

Vi förklarar härmed under vårt eget ansvar att produkten ovan uppfyller de väsentliga kraven i: Direcktiv 2014/53/EU om radioutrustning genom tillampning av:

EMC	Säkerhet
EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.3.1	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN IEC 62368-3:2020 EN 62479:2010

Radio

EN 300 328 V2.2.2

Direktivet (2011/65/EU) om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning genom tillämpning av EN IEC 63000:2018.

Undertecknad för och i uppdrag av: Samsung

Samsung
Euro QA Lab,
Saxony Way, Yateley,
GU46 6GG, UK ※
31 / 10 / 2025
(Plats och datum för underskrift)

Glenn Bodman – Direktör för regleringsfrågor
(Namn och underskrift av ansvarig person)

※ Obs!: Detta är inte adressen till Samsungservicecenter. För adress eller telefonnummer till Samsungservicecenter, se bifogat garantikort eller kontakta återförsäljaren av din produkt.

- Modellnamnet för din Smart Control finns på etiketten på baksidan av fjärrkontrollen.

Før du læser denne enkle brugervejledning

Produktet leveres med en enkel brugervejledning og en integreret brugervejledning.
(⌂ > venstre retningsknap > ⚙ Indstillinger > Support > Tip og brugervejledninger > Åbn brugervejledning)

Advarsel! Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs sikkerhedsinstruktionerne, inden du anvender dit produkt. Se tabellen herunder for en forklaring på symboler, der kan forekomme på dit Samsung-produkt.

FORSIGTIG	
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. MÅ IKKE ÅBNES.	
FORSIGTIG: DÆKSLET MÅ IKKE AFMONTERES, DA DET ØGER RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD.(OG BAGSIDEN) DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, DER KAN REPARERES AF BRUGEREN. ALLE REPARATIONER SKAL OVERLADES TIL KVALIFICERET PERSONALE.	
	Dette symbol indikerer, at der findes højspænding inden i. Det er farligt med enhver form for kontakt med nogen intern del i dette produkt.
	Dette symbol angiver, at vigtige dokumenter om betjening og vedligeholdelse er vedlagt dette produkt.
	Klasse Ii-produkt: Dette symbol angiver, at der ikke kræves en sikkerhedsforbindelse til elektrisk jord (jordforbindelse). Hvis dette symbol ikke findes på et produkt med en ledning til elnettet, SKAL produktet have en pålidelig forbindelse til beskyttende jordforbindelse.
	Vekselstrømsspænding: Nominel spænding, der er mærket med dette symbol, er vekselstrømsspænding.
	Jævnstrømsspænding: Nominel spænding, der er mærket med dette symbol, er jævnstrømsspænding.
	Advarsel. Se brugervejledning: Dette symbol anmoder brugeren om at se den enkle brugervejledning for yderligere sikkerhedsrelaterede oplysninger.

Strøm

- Overbelast ikke stikkontakter i væggen, forlængerledninger eller adaptorer udover deres spænding og kapacitet. Der kan opstå brand eller elektrisk stød. Se afsnittet med strømspecifikationer eller strømforsyningsmærkaten på produktet for oplysninger om spænding og strømstyrke.
- Strømkabler skal anbringes, så de ikke bliver trådt på eller bliver klemt af ting, der placeres ovenpå eller op mod dem. Vær særlig forsigtig med kablernes stikende, ved stikkontakter i væggen og punktet, hvor ledningen fører ind i apparatet.
- Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne på dette apparat. Dette kan forårsage elektrisk stød.
- For at undgå elektrisk stød må du aldrig røre ved noget inde i dette apparat. Kun en kvalificeret tekniker må åbne apparatet.
- Tjek, at strømkablets stik er sat helt ind og sidder godt fast. Træk altid i stikket, når kablet fjernes fra stikkontakten i væggen. Træk aldrig i strømkablet. Rør ikke ved strømkablet med en våd kropsdel.
- Hvis dette apparat ikke fungerer normalt, specielt hvis der kommer unormale lyde eller lugte fra det: Frakobl det straks, og kontakt en autoriseret forhandler eller et Samsung-servicecenter.
- For at beskytte apparatet under tordenvejr, eller hvis det efterlades uden opsyn og ude af brug i længere tid, skal stikket trækkes ud af stikkontakten og forbindelsen til antenne eller kabelsystem skal afbrydes.
  - Opsamlet støv kan forårsage elektrisk stød, elektrisk lækage eller brand, fordi det kan få strømkablet til at danne gnister og varme eller isoleringen til at forringes.
- Brug kun korrekt jordet stik og stikkontakt.
  - En forkert jordforbindelse kan medføre elektrisk stød eller skade på udstyret. (Kun Klasse I-udstyr.)
- For at slukke komplet for dette apparat skal du fjerne stikket fra stikkontakten. For at sikre, at du hurtigt kan frakoble apparatet, hvis det bliver nødvendigt, skal du sørge for, at stikkontakten og strømstikket er let tilgængelige.

Installation

- Placer ikke apparatet i nærheden af eller over en radiator eller varmeovn, eller hvor det er udsat for direkte sollys.
- Anbring ikke nogen genstande (vaser mv.) med vand på dette apparat, da dette kan medføre risiko for brand eller elektrisk stød.
- Udsæt ikke dette apparat for regn eller fugt.
- Sørg for at kontakte et autoriseret Samsung-servicecenter for at få mere at vide, hvis du ønsker at installere dit produkt et sted med meget støv, høje eller lave temperaturer, høj luftfugtighed eller kemiske stoffer, eller hvis det skal være i drift 24 timer i døgnet, f.eks. i lufthavne, på togstationer osv. I modsat fald kan det medføre alvorlig skade på dit produkt.
- Udsæt ikke dette apparat for dryp eller sprøjt.

Sikkerhedsforanstaltninger



Forsigtig: Trækken, skubben eller klatren oven på produktet kan få det til at falde. I særdeleshed må man ikke hænge på eller destabilisere produktet. Denne handling kan få produktet til at vælte og medføre alvorlig personskade eller sågar død. Følg alle de sikkerhedsforskrifter, der findes i sikkerhedsbrochuren, der følger med dit produkt.
For ekstra stabilitet og sikkerhed kan du anskaffe og installere en enhed, der forhindrer fald. Se "Sådan forhindrer du, at produktet vælter".



ADVARSEL: Stil aldrig et produktet på en ustabil placering. Produktet kan falde ned og forårsage alvorlig personskade eller sågar dødsfald. Mange personskader kan undgås ved at tage nogle enkle forholdsregler såsom:

- Brug altid skabe eller sokler eller monteringsmetoder, der er anbefalet af Samsung.
- Brug altid kun møbler, der kan understøtte produktet sikkert.
- Sørg altid for, at produktet ikke hænger ud over kanten på det understøttende møbel.
- Fortæl altid om farerne ved at klatre på møbler for at nå produktet eller dets funktionsknapper.
- Før altid ledninger og kabler, der er sluttet til dit produkt, på en sådan måde, at man ikke kan falde over dem, eller hænge eller trække i dem.
- Stil aldrig et produkt på en ustabil placering.
- Anbring aldrig produktet på høje møbler (f.eks. høje skabe eller bogreoler) uden at forankre både møblet og produktet til en passende støtte.
- Placer aldrig ikke produktet på stof eller andre materialer, der kan lægges mellem produktet og det understøttende møbel.
- Placer aldrig genstande, der kan friste til at klatre, såsom legetøj eller fjernbetjeninger, på toppen af produktet eller møblet, som produktet står på.

Hvis det eksisterende produkt skal beholdes og placeres et andet sted, gælder samme forholdsregler.

- Når du skal flytte eller løfte produktet af hensyn til udskiftning eller rengøring, skal du passe på ikke at trække foden ud.

Betjening

- Dette apparat bruger batterier. Der kan findes miljøbestemmelser, hvor du bor, som kræver, at disse batterier bortskaffes særskilt. Kontakt dine lokale myndigheder for information om bortskaffelse eller genbrug.
- Opbevar tilbehøret (fjernbetjening, batterier osv.) et sikkert sted uden for rækkevidde.
- Undgå at tabe eller slå på apparatet. Hvis produktet bliver beskadiget: Frakobl strømkablet, og kontakt et Samsung-servicecenter.
- Bortskaf ikke fjernbetjeningen eller batteriet i ild.
- Kortslut ikke, adskil ikke og overophed ikke batterierne.
- FORSIGTIG: Der er fare for eksplosion, hvis du udskifter batterierne i fjernbetjeningen med en forkert batteritype. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- ADVARSEL - Brug ikke flydende fumigeringsmidler, der indeholder kemikalier, som f.eks. myggespray eller luftopfrisker omkring produktet.
  - Hvis damp kommer i kontakt med produktoverfladen eller trænger ind i produktet, kan det forårsage pletter eller fejlfunktion.

- ADVARSEL - FOR AT FORHINDRE, AT DER OPSTÅR BRAND, SKAL STEARINLYS OG ANDRE GENSTANDE MED ÅBEN ILD ALTID HOLDES PÅ AFSTAND AF DETTE APPARAT.



- Produktet må ikke placeres eller opbevares på en skrå overflade.
  - Hvis produktet falder ned, kan slaget beskadige produktet eller gulvet og forårsage funktionssvigt.
- Produktet må ikke bruges udendørs med foden til flytning.
  - Hvis du flytter produktet udenfor ved hjælp af hjulene, kan produktet vælte, eller dets underside kan blive ridset med beskadigelse til følge.
- Pas på, at produktet ikke vælter, når du skubber det hen over en ujævn overflade eller et gulvtæppe.
  - Gnidning med gulvoverfladen kan få produktet til at vælte og blive beskadiget.
  - Foden til flytning har hjul, som kan efterlade mærker eller skader afhængig af gulvbelægningen. På sarte gulve skal beskyttesespuder anvendes.
- ⚠ FORSIGTIG: Dette produkt er beregnet til brug med den medfølgende Samsung-fod til flytning. Hvis produktet bruges med en anden type fod, kan det blive ustabilt, falde og forårsage personskade.

Pleje af produktet

- Apparatet rengøres ved at trække stikket ud af stikkontakten og tørre det af med en blød, tør klud. Brug ikke kemikalier, som f.eks. voks, benzen, alkohol, fortynder, insekticider, luftrenser, smøremidler eller rengøringsmidler. Disse kemikalier kan beskadige produktets udseende eller fjerne påskrifter trykt på produktet.
- Produktets yderside og panel kan blive ridset under rengøring. Sørg for at aftørre ydret og skærmen med en blød klud for at undgå ridser.
- Sprøjt ikke vand eller rengøringsmidler direkte på produktet. Enhver væske, der kommer ind i produktet, kan medføre fejl, brand eller elektrisk stød.

01 Hvad er der i kassen?

Kontrollér, at følgende dele er leveret sammen med dit produkt. Kontakt forhandleren, hvis der mangler nogle dele.

- Enkel brugervejledning
- Strømkabel
- * Samsung Smart-fjernbetjening
- USB Type-C-kabel

*: Nogle af elementerne, der er specificeret ovenfor, er muligvis ikke inkluderet i pakken, alt efter model.

- Farve og form på elementer kan variere fra model til model.
- Kabler, der ikke medfølger, kan købes separat.
- Tjek, om noget tilbehør er skjult bag eller inde i emballagematerialerne, når du åbner kassen.

02 Første indstilling

Når du tænder dit produkt første gang, vil det med det samme begynde den indledende opsætning. Følg instruktionerne som vist på skærmen, og konfigurer produktets grundlæggende indstillinger, så de passer til dit visningsmiljø.

- Du skal bruge en Samsung-konto for at få adgang til de netværksbeserede smart-tjenester. Hvis du vælger ikke at logge ind, kan du kun få en forbindelse til eksterne enheder såsom HDMI.

Brug af produktets fjernbetjening

– Produktets form kan være forskelligt, afhængigt af modellen.

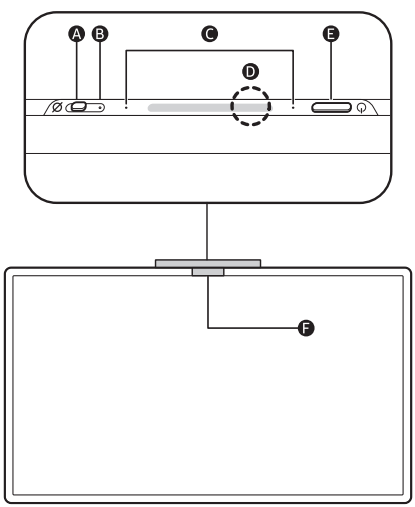

Ⓐ Mikrofonkontakt: Du kan slå mikrofonen til eller fra. Hvis mikrofonen er slået fra, er alle stemme- og lydfunktioner ved brug af mikrofonen ikke tilgængelige.
  - Under analyse ved hjælp af data fra mikrofonen, gemmes data ikke.

Ⓑ Mikrofon-LED

Ⓒ Mikrofon

Ⓓ Økosensor

Ⓔ Strømknappen ⏻

– Du kan tænde eller slukker for produktet.
– Når produktet er tændt, skal du trykke på knappen ⏻ for at vise menuen **Sluk**. Vælg det ønskede menupunkt: **Sluk**, **Hviletilstand for batteri** eller **Genstart**. For at bruge mobilfjernbetjening skal du scanne **QR-kode**.
– Hvis du trykker på knappen ⏻ i mere end 2 sekunder, slukker produktet. Hvis du trykker og holder den nede i mere end 7 sekunder, genstarter produktet.

Ⓕ LED-indikator / Fjernbetjeningssensor

Porte

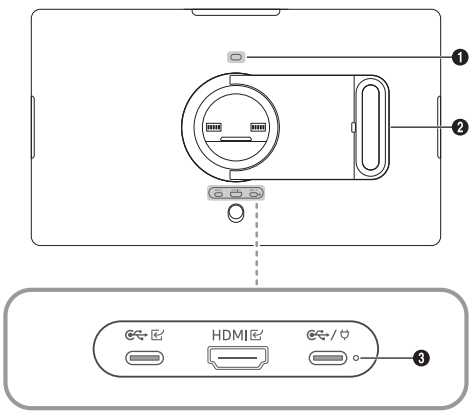

❶ Kameraport
Opretter forbindelse til et særligt kamera (sælges separat), som er kompatibelt med produktet.

❷ Foden
– Batteriet er placeret inden i produktets fod.

⇐
- Sluttes til en USB-enhed, f.eks. et tastatur eller en mus.
- Opretter forbindelse til en kildeenhed via et USB Type-C-kabel.
  – Når der tilsluttes en kildeenhed af USB Type-C, skal du sørge for at bruge et 10G-kabel af USB Type-C 3.1 Gen2, så skærmen vises korrekt. Kabler af en lavere version understøtter ikke videoindgangsfunktionen (Displayport ALT).

HDMI
Tilsluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel.
– Det anbefales at bruge det HDMI-kabel, der medfølger som komponenter. Hvis det ikke medfølger, skal der bruges et godkendt kabel til HDMI-kabelforbindelser.

⇐/
- Sluttes til en USB-enhed, f.eks. et tastatur eller en mus.
- Bruges når produktet oplades. Hurtig opladning ved 65 V eller derover er muligt ved opladning med en PD-adapter. (45 V eller derover ved brug af et PD-batteri).

❸ Batteriopladningsindikator
Viser batteriets opladningsstatus.
- Opladningsniveau indikeres med LED-farver
  – Helt opladet:
    0 ~ 79 % rød / 80 ~ 94 % gul / 95 ~ 100 % grøn
  – Opladning i batteribeskyttelsestilstand (opladningsgrænse: 85 %) :
    0 ~ 64 % rød / 65 ~ 79 % gul / 80 ~ 85 % grøn

⚠
- Produktet har en indbygget magnet. Opretholdt en sikker afstand fra produktet i tilfælde af anordninger, som kan påvirkes negativt af magneter såsom implantabelt medicinsk udstyr eller kreditkort. Hvis du bærer en medicinsk enhed, anbefales en konstant afstand på mindst 15 cm fra produktet. Du kan få nærmere oplysninger ved at kontakte din læge eller producenten af det medicinske udstyr.
- Hold en sikker afstand mellem produktet og genstande, som kan tage skade af magnetisme. Hvis en genstand, som kan tage skade af magnetisme, såsom kreditkort, bankbog, rejsekort eller parkeringsbillet, er tæt på produktet, kan informationerne tage skade eller ødelægges på grund af produktets magnet.
- For at sikre normal drift bør det bruges et sted uden påvirkning fra magneter.

Sådan bruges touchfunktionen

Dette produkt understøtter touchfunktion.
Se produktets **Berøringsguide** eller den integrerede brugervejledning for yderligere oplysninger om touchfunktionen.

- **Berøringsguide** :
  ⌂ > venstre retningsknap > ⚙ **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Support** > **Tip og brugervejledninger** > **Berøringsguide**
- For at åbne brugervejledningen:
  ⌂ > venstre retningsknap > ⚙ **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Support** > **Tip og brugervejledninger** > **Åbn brugervejledning** > **Avancerede funktioner** > **Brug af berøringsfunktionen**

Bemærkninger

– Hvis skærmen eller dine hænder er våde, virker touchregistrering muligvis ikke korrekt, eller der kan foretages en utilsigtet handling. Fjern fugt fra skærmen og brug den med tørre hænder.

Opladning af batteriet

Dette produkt har et indbygget batteri, så det bekvemt kan bruges i et vist stykke tid uden at skulle tilslutte strømkilden.

Batteristatusindikator

Kontrollér status for din enhed på statuslinjen øverst til højre på skærmen.

– Denne indstilling vises, når skærmen **Hjem**, **Spil**, **Daily Board** eller **Kunst** åbner, men forsvinder kort tid herefter.

Bemærkninger

– Oplad batteriet helt, før du tænder produktet for første gang efter køb.
– Det tager ca. 3 timer at oplade batteriet helt, hvis strømkablet er tilsluttet, og produktet er i standbytilstnd, og ca. 3 time og 30 minutter, hvis produktet er tændt.
– Under afspilning af video, som opfylder standard IEC62087 er batterilevetiden op til 3 timer i tilstanden **Eco**, med lydstyrken som standardindstillingen fra fabrikken, HDMI som indgangskilde og **Batteribesparelse** i tilstanden **TIL**.
  Batterilevetiden kan variere afhængigt af anvendelsen af produktet.
– Hvis produktet slukkes, mens det er i **Hviletilstand for batteri**, kan det kun tændes ved at trykke på produktets tænd/sluk-knap.
  Visse funktioner, såsom **Daily Board** og **Mobil fjernbetjening**, er begrænsede.
– Hvis batteritemperaturen stiger, kan produktet slukke automatisk for at beskytte batteriet.
– Batteriet opledes ikke, hvis det er blevet opbevaret under 0 °C (32 °F) eller over 50 °C (122 °F). Oplad batteriet, efter at det har været opbevaret ved rumtemperatur i tilstrækkelig tid.
  – Opbevar batteriet indendørs ved temperaturer mellem 0 °C og 40 °C (32 °F og 104 °F).

⚠

- Batteriet er kun beregnet til dette produkt. Brug det ikke til andre apparater eller andre formål.
- Brug af ikke-originalt batteri kan forårsage driftsfejl på produktet.
- Batterikapaciteten falder med tiden, og dette er ikke en produktfejl.
- Hvis batteriet efterlades et sted med ekstremt høje temperaturer, kan det eksplodere eller lække brandbar væske eller gas.
- Hvis batteriet efterlades et sted med ekstremt lavt tryk, kan det eksplodere eller lække brandbar væske eller gas.
- Produktet må ikke skilles ad eller ændres på nogen måde.
- Batteriet må ikke kastes på åben ild eller opvarmes.
- Undgå, at metalgenstande kommer i kontakt med opladningsterminalerne (+, -).
- Adskil ikke batteriet. Pas på ikke at kortslutte (+, -) polerne.
- Hvis batteries lækker væske, skal du være forsigtig, så det ikke kommer i kontakt med øjne og hud.
- Batteriet må ikke bortskaffes på åben ild eller i en ovn, og det må ikke knuses mekanisk eller overskæres, da det kan eksplodere.
- **[Forsigtig]** Der er en risiko for brand- eller eksplosion, hvis batteriet bliver udskiftet med en forkert type.
- Besøg www.samsung.com/support angående vejledning til batteriudskiftning, og søg efter din produktmodel.

03 Problemløsning og vedligeholdelse

Problemløsning

Se "**Problemløsning**" i brugervejledningen for at få flere oplysninger.
(⌂ > venstre retningsknap > ⚙ **Indstillinger** > **Support** > **Tip og brugervejledninger** > **Åbn brugervejledning** > **Problemløsning**)
Hvis ingen af fejlfindingstipsene virker: Besøg "www.samsung.com", og klik derefter på Support eller kontakt et Samsung servicecenter.

- Dette panel er fremstillet af underpixels, som kræver avanceret teknologi ved produktionen. Der kan imidlertid være nogle få lyse eller mørke pixels på skærmen. Disse pixels har ingen indflydelse på produktets ydeevne.
- Opgrader til den seneste software for at holde dit produkt helt opdateret. (⌂ > venstre retningsknap > ⚙ **Indstillinger** > **Support** > **Softwareopdatering**).

Produktet vil ikke tænde.

- Sørg for, at strømledningen er sluttet korrekt til både produktet og stikkontakten.
- Sørg for, at stikkontakten virker, og at fjernbetjeningssensoren øverst på produktet er tændt og lyser med en konstant rød farve.
- Sørg for, at strømstikket er sat i.
- Hvis batteriet er afladet, bedes du oplade det ved at tilslutte strømledningen.
- Hvis batteritemperaturen er for høj eller for lav, vil produktet ikke tænde. Lad batteriet stabilisere sig ved rumtemperatur et stykke tid, før du tænder produktet.
- Prøv at trykke på knappen **Produkt Controller** øverst på produkter for at sikre, at problemet ikke skyldes fjernbetjeningen. Se "Fjernbetjeningen virker ikke", hvis produktet tændes.

Fjernbetjeningen fungerer ikke.

- Kontrollér, om fjernbetjeningssensoren øverst til på produktet blinker, når du trykker på knappen ⏻ på fjernbetjeningen.
  - Når fjernbetjeningens batteri er afladet, skal batteriet oplades ved brug af USB-opladningsporten (C-type), eller fjernbetjeningen skal vendes for at eksponere solcellen for lys.
- Forsøg at rette fjernbetjeningen direkte mod produktet med en afstand på 1,5-1,8 m.
- Hvis produktet blev leveret med en Samsung-smartfjernbetjening (bluetooth-fjernbetjening), skal du sørge for at parre fjernbetjeningen med produktet. For at parre en Samsung-smartfjernbetjeningen skal du trykke på knapperne ⮌ og ⏯ samtidigt i 3 sekunder.

Økosensor og skærmens lysstyrke

Økosensoren regulerer automatisk produktets lysstyrke. Denne funktion måler lyset i dit rum og optimerer automatisk produktets lysstyrke for at reducere strømforbruget. Hvis du vil slå denne funktion fra, skal du gå til ⌂ > venstre retningsknap > ⚙ **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed** > **Strøm- og energibesparelse** > **Optimering af lysstyrke**.

- Økosensoren er placeret øverst på produktet. Bloker ikke sensoren med nogen genstand. Dette kan reducere skærmbilledets lysstyrke.

Nedsættelse af strømforbruget

Når du slukker for produktet, går det i Standby Mode. I Standby Mode fortsætter det med at bruge en lille smule strøm. For at sænke strømforbruget, skal du fjerne strømkablet fra stikkontakten, når du ikke skal bruge produktet i en længere periode.

04 Specifikationer og andre oplysninger

Specifikationer

Skærmopløsning
2560 x 1440 ved 120 Hz

Lydudgang
10 W (5 W x 2)

Driftstemperatur
0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
Driftsfugtighed
10 % til 80 %, ikke-kondenserende
Opbevaringstemperatur
-20 °C til 45 °C (-4 °F til 113 °F)
Opbevaringsfugtighed
5 % til 95 %, ikke-kondenserende

Bemærkninger

- Denne enhed er et digitalt apparat i klasse B.
- Produktets mærkat findes ved at åbne dækslet eller foden. Mærkatet er påsat indeni.
  - Strømforsyningstypen er angivet ved strømstikket under bunden af foden til flytning.
- Billederne og specifikationerne i Udpaknings- og installationsvejledningen kan afvige fra det faktiske produkt.
- Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung.
- Dette produkt understøtter ikke funktionerne vandtæt eller støvtæt.
- Figurer og illustrationer i denne enkle brugervejledning er kun til reference og kan afvige fra produktets faktiske udseende. Produktdesign og -specifikationer kan ændres uden varsel.
- Besøg venligst samsung.com/support for at finde yderligere information om eksterne strømforsyninger og fjernbetjeninger i forbindelse med EU's Ecodesign direktiv – ErP regulation.

Der kan opkræves et administrationsgebyr i følgende situationer:

(a) Hvis en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis brugeren ikke har læst denne brugervejledning).
(b) Hvis du indbringer enheden til Samsung-servicecenteret, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis brugeren ikke har læst denne brugervejledning).

Du bliver informeret om størrelsen på administrationsgebyret, inden teknikeren kommer på besøg.

Efter reparation af et produkt udført af en ikke-autoriseret tredjemand eller af en selv eller anden form for ikke-professionel reparation af et produkt er Samsung ikke ansvarlige for nogen skader på produktet, personskader eller for produktsikkerhedsmæssige forhold, som kan henføres til forsøg af at reparere et produkt, som ikke helt nøjagtigt følger disse reparations- og vedligeholdelsesinstrukser. Eventuelle skader på et produkt pga. et forsøg på at reparere produktet af andre end en Samsung-certificeret tjenesteudbyder er ikke dækket af garantien for produktet.

Samsung erklærer hermed, at dette radioudstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU samt de relevante lovkrav i Storbritannien. Den fulde tekst af overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:
http://www.samsung.com gå til Support, og indtast modelnavnet.
Dette udstyr kan anvendes i alle EU-lande og i Storbritannien. Funktionen 5 GHz i dette udstyr kan kun bruges indendørs.
Maksimal RF-sendereffekt:

100 mW ved 2,4 GHz - 2,4835 GHz,
200 mW ved 5,15 GHz - 5,25 GHz,
100 mW ved 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz



Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr) (Gældende i lande med separate indsamlingssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Overensstemmelseserklæring

Producent

Navn: Samsung
Registreret handelsnavn: Samsung Electronics Co., Ltd
Adresse: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Produktdetaljer

Produkt : Smart Control
Model(ler) :VG-TM2660

Erklæring og gældende standarder

Vi erklærer herved under vores eneste ansvar, at produktet ovenfor overholder de væsentlige krav i: Direktiv 2014/53/EU om radioudstyr ved anvendelse af:

EMC	SIKKERHED
EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.3.1	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN IEC 62368-3:2020 EN 62479:2010

Radio

EN 300 328 V2.2.2

direktiv (2011/65/EU) om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr ved anvendelse af EN IEC 63000:2018.

Underskrevet for og på vegne af: Samsung

Samsung
Euro QA Lab,
Saxony Way, Yateley,
GU46 6GG, UK ※
31 / 10 / 2025
(Sted og dato for underskrift)

Glenn Bodman – Direktør for lovgivningsmæssige anliggender
(Navn og underskrift fra bemyndiget person)

※ Bemærk: Det er ikke Samsung servicecenters adresse. For Samsung servicecenters adresse eller telefonnummer henvises til garantibeviset eller kontakt forhandleren, hvor du købte dit produkt.

- Modelnavnet på din Smart Control kan findes på mærkatet, der er påsat på bagsiden af fjernbetjeningen.

Før du leser denne enkle brukerveiledningen

Dette produktet leveres med denne enkle brukerveildeningen og en innebygd brukerveiledning. (⌂ > venstre retningsknapp > ⚙ **Innstillinger** > **Kundesupport** > **Tips og brukerveiledninger** > **Åpne brukerveiledningen**)

Advarsel! Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les sikkerhetsinstruksjonene før du bruker produktet. Se tabellen nedenfor for en forklaring på symboler som kan finnes på Samsung-produktet.

FORSIKTIG	
FARE FOR ELEKTRISK STØT. MÅ IKKE ÅPNES.	
FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT SKAL IKKE DEKSLET FJERNES (ELLER BAKSIDEN). INGEN AV DELENE INNI KAN SKIFTES UT AV BRUKEREN. LA KVALIFISERTE PERSONER HÅNDTERE ALL SERVICE.	
	Dette symbolet angir at det er høyspenning på innsiden. Det er farlig å komme i kontakt med interne deler av dette produktet.
	Dette symbolet angir at det følger med viktig dokumentasjon vedrørende bruk og vedlikehold i dette produktet.
	Klasse Ii-produkt: Dette symbolet indikerer at det ikke krever jording. Hvis dette symbolet ikke finnes på et produkt med en nettledning, MÅ produktet ha en god jording.
	Vekselspenning: Nominell spenning som er markert med dette symbolet er vekselspenning.
	Likestrømsspenning: Nominell spenning som er markert med dette symbolet er Likestrømsspenning.
	Advarsel. Se brukerhåndboken: Dette symbolet instruerer brukeren til å se i den enkle brukerveiledningen for ytterligere sikkerhetsrelatert informasjon.

Av/på

- Ikke overbelast vegguttak, skjøteledninger eller adaptere utover deres spenning og kapasitet. Det kan forårsake brann eller elektrisk støt. Se avsnittet for strømspesifikasjoner i håndboken eller strømforsyningsetiketten på produktet for informasjon om spenning og strøm.
- Ledninger fra strømuttak skal plasseres slik at det ikke er sannsynlig at man går på dem eller at de blir klemt sammen av gjenstander som plasseres oppå dem. Vær spesielt nøye med ledningene ved støpselenden, ved vegguttak og ved punkter der de går ut fra apparatet.
- Før aldri noe av metall inn i de åpne delene av apparatet. Dette kan forårsake elektrisk støt.
- For å unngå elektrisk støt må du aldri berøre innsiden av apparatet. Bare en kvalifisert tekniker må åpne dette apparatet.
- Sørg for at du setter strømledningen skikkelig inn. Når du tar ut en strømledning fra et vegguttak, må du alltid dra i pluggen til ledningen. Aldri ta den ut ved å dra i selve ledningen. Ikke berør strømledningen med en våt kroppsdel.
- Hvis dette apparatet ikke fungerer normalt – spesielt hvis det kommer uvanlige lyder eller lukter fra det – må du koble det fra umiddelbart og kontakte en autorisert forhandler eller et Samsung-servicesenter.
- For å beskytte dette apparatet mot lynnedslag, eller for å la det stå uten tilsyn og ubrukt i lang tid, må du koble det fra stikkontakten og koble fra antennen eller kabelsystemet.
  - Akkumulert støv kan føre til elektrisk støt, elektrisk lekkasje eller brann ved at strømledningen lager gnister eller varme eller ved å forårsake at isolasjonen svekkes.
- Bruk bare korrekt jordede støpsler og vegguttak.
  - Feil jording kan føre til elektrisk støt eller skade på utstyret. (Kun utstyr i klasse I.)
- For å slå dette apparatet fullstendig av kobles det ut fra vegguttaket. For å påse at apparatet raskt kan frakobles hvis nødvendig, skal du sikre at vegguttaket og stikkontakten er lett tilgjengelige.

Installasjon

- Ikke plasser dette apparatet i nærheten av eller over en radiator eller varmeovn. Det må heller ikke eksponeres for direkte sollys.
- Ikke plasser noen objekter (vaser e.l.) med vann på dette apparatet, da det vil kunne føre til brann eller elektrisk støt.
- Apparatet skal ikke utsettes for regn eller fuktighet.
- Sørg for å kontakte et autorisert Samsung-servicesenter for informasjon dersom du har tenkt å installere produktet på et sted med mye støv, høye eller lave temperaturer, høy luftfuktighet, kjemiske stoffer, eller der det skal være i drift 24 timer i døgnet, for eksempel på en flyplass, en togstasjon osv. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til alvorlig skade på produktet.
- Apparatet skal ikke utsettes for drypping eller spruting.

Sikkerhetsforholdsregler



Forsiktig: Hvis du trekker, dytter eller klatrer på produktet, kan det falle ned. Du må aldeles ikke henge på eller destabilisere produktet. Denne handlingen kan føre til at produktet velter, noe som forårsaker alvorlige personskader eller død. Følg alle sikkerhetsregler som er angitt i sikkerhetsbrosjyren som følger med produktet.
For ekstra stabilitet og sikkerhet kan du kjøpe og installere tippesikringen. Se «Forhindre at produktet faller».



ADVARSEL: Plasser aldri et produktsett på et ustabilt sted. Produktet kan falle ned og forårsake alvorlig personskade eller død. Mange personskader kan unngås ved å ta enkle forholdsregler som å:

- Bruk alltid kabinetter, stativer eller monteringsmetoder anbefalt av Samsung.
- Bruk alltid møbler som trygt kan støtte produktsettet.
- Sørg alltid for at produktsettet ikke stikker ut over kanten av støttemøbelet.
- Opplys alltid om farene ved å klatre på møbler for å nå produktsettet eller dets kontroller.
- Før alltid ledninger og kabler som er koblet til produktet slik at man ikke kan snuble i dem, dra i dem eller gripe tak i dem.
- Plasser aldri et produktsett på et ustabilt sted.
- Plasser aldri produktsettet på høye møbler (for eksempel skap eller bokhyller) uten å forankre både møbelet og produktsettet til en passende støtte.
- Plasser aldri produktsettet på tøy eller andre materialer som kan befinne seg mellom produktsettet og støttende møbler.
- Plasser aldri gjenstander som kan være fristende å klatre på, som for eksempel leker og fjernkontroller, oppå produktet eller møbler som produktet er plassert på.

Hvis det eksisterende produktsettet skal beholdes og flyttes, bør de samme hensynene som ovenfor tas i betraktning.

- Når du må flytte eller løfte produktet for utskifting eller rengjøring, må du ikke trekke ut stativet.

Bruk

- Dette apparatet bruker batterier. Det kan hende at det finnes lokale miljøbestemmelser som krever at du kasserer disse batteriene på en egnet måte. Kontakt de lokale myndighetene for informasjon om kassering og resirkulering.
- Oppbevar tilbehøret (fjernkontrollen, batterier osv.) på et sted som er utenfor rekkevidde.
- Du må ikke slå på produktet eller miste det i bakken. Hvis produktet blir skadet, må du koble fra strømledningen og kontakte et Samsung-servicesenter.
- Ikke kast fjernkontrollen eller batteriene i åpen ild.
- Ikke kortslutt, demonter eller overopphet batteriene.
- FORSIKTIG: Det finnes en eksplosjonsfare hvis du erstatter batteriene som brukes i fjernkontrollen, med feil type batterier. De skal bare byttes ut med samme eller tilsvarende type.
- ADVARSEL – Ikke bruk flytende fumigatorer som inneholder kjemikalier, som myggmiddel eller luftfrisker, rundt produktet.
  - Hvis damp kommer i kontakt med produktoverflaten eller kommer inn i produktet, kan det forårsake flekker eller funksjonsfeil.

- ADVARSEL – FOR Å HINDRE SPREDNING AV ILD MÅ DU HOLDE STEARINLYS OG ANDRE GJENSTANDER MED ÅPNE FLAMMER BORTE FRA DETTE PRODUKTET TIL ENHVER TID.



- Ikke plasser eller oppbevar produktet på en skrånende overflate.
  - Hvis produktet faller, kan støtet skade produktet og gulvet, samt føre til at produktet ikke fungerer som det skal.
- Ikke bruk produktet utendørs med det bevegelige stativet montert.
  - Hvis du flytter produktet utendørs ved hjelp av hjulene, kan produktet velte eller bunnen av produktet bli ripet opp, noe som kan føre til skade.
- Når du flytter produktet på et ujevnt gulv eller på et teppe eller matte, må du være forsiktig så du ikke velter det.
  - Friksjon med gulvflaten kan føre til at produktet velter og blir skadet.
  - Det bevegelige stativet har hjul som kan forårsake merker eller skader avhengig av gulvmaterialet. For gulv som er utsatt for skade, bruk beskyttelsesputer.
- ⚠ FORSIKTIG: Dette produktet er utviklet for bruk med det medfølgende, bevegelige Samsung-stativet. Hvis det brukes med andre stativ, kan det bli ustabilt, falle og forårsake personskade.

Vedlikehold av produktet

- For å rengjøre apparatet kobler du strømledningen fra strømuttaket, og tørker av produktet med et tørt, mykt tøystykke. Ikke bruk kjemikalier som voks, benzen, alkohol, tynnere, insektmidler, luftrensere, smøremiddel eller rengjøringsmidler. Disse kjemikaliene kan skade produktets utseende eller slette trykkingen på produktet.
- Produktets utside og skjerm kan bli ripete under rengjøring. Tørk utsiden og skjermen forsiktig med en myk klut for å forhindre riper.
- Ikke spray vann eller noen væske direkte på produktet. Hvis det kommer væske inn i produktet, kan det føre til feil, brann eller elektrisk støt.

01 Hva er i esken?

Sørg for at følgende varer er inkludert med produktet ditt. Kontakt forhandleren hvis det mangler noen deler.

- Enkel brukerveiledning
- Strømledning
- * Samsung Smart Remote
- USB Type-C-kabel

*: Noen av elementene som er spesifisert ovenfor, er kanskje ikke inkludert i pakken, avhengig av modellen.

- Delenes farge og utforming kan variere, avhengig av modell.
- Kabler som ikke medfølger, kan kjøpes separat.
- Kontroller at det ikke ligger noe viktig bak eller i emballasjematerialet når du åpner esken.

02 Første oppsett

Når du slår på produktet for første gang, starter det umiddelbart det første oppsettet. Følg instruksjonene som vises på skjermen, og konfigurer produktets grunnleggende innstillinger slik at de passer til visningsmiljøet ditt.

- Du trenger en Samsung-konto for å få tilgang til våre nettverksbaserte smarttjenester. Hvis du velger å ikke logge inn, vil du bare få tilkobling til eksterne enheter, for eksempel HDMI.

Bruke produktkontrolleren

– Produktformen kan være forskjellig, avhengig av modellen.

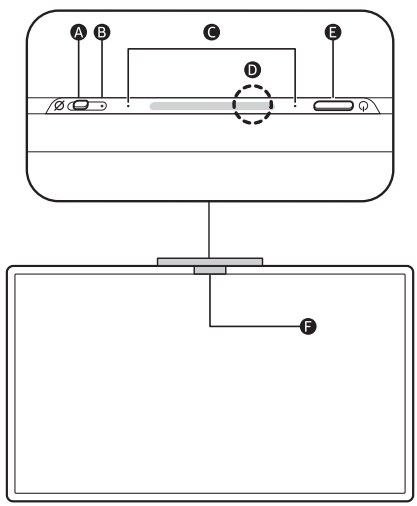

Ⓐ Mikrofonbryter: Du kan slå mikrofonen av eller på. Hvis mikrofonen er slått av, er ikke alle stemme- og lydfunksjoner som bruker mikrofon tilgjengelig.
- Under analyse av data fra mikrofonen, blir dataene ikke lagret.

Ⓑ Mikrofon-LED
Ⓒ Mikrofon
Ⓓ Økosensor
Ⓔ Strømknapp ⏻
– Du kan slå produktet av eller på.
– Når produktet er slått på, trykker du på ⏻-knappen for å vise **Slå av**-menyen. Velg menyelementet du ønsker blant **Slå av**, **Batterihvilemodus** og **Start på nytt**. For å bruke mobilfjernkontrollen skanner du **QR-kode**.
– Hvis du trykker på ⏻-knappen lengre enn 2 sekunder, slår produktet seg av. Hvis du trykker og holder den lengre enn 7 sekunder, starter produktet på nytt.

Ⓕ LED-indikator/fjernkontrollsensor

Porter

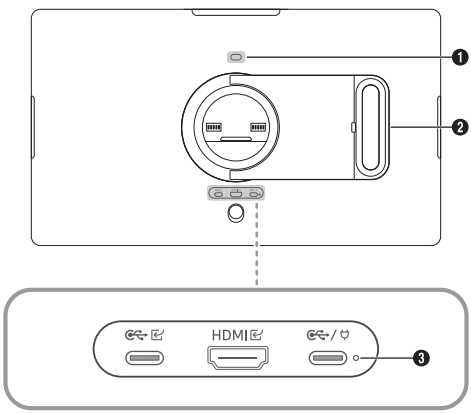

❶ Kameraport
Kobles til et dedikert kamera (selges separat) som er kompatibelt med produktet.

❷ Sparkestativ
– Batteriet er plassert inne i sparkestativet.

⇐⇒
- Kobles til en USB-enhet, som et tastatur eller en mus.
- Kobles til en kildeenhet ved hjelp av en USB Type-C-kabel.
  – Når du kobler til en USB Type-C-kildeenhet, må du sørge for å bruke USB Type-C 3.1 Gen2 10G-kabel slik at skjermen vises som den skal. Kabler med lavere versjon støtter ikke videoinngangsfunksjonen (Displayport ALT).

HDMI
Kobles til en kildeenhet via en HDMI-kabel.
– Det anbefales at du bruker HDMI-kabelen som fulgte med som komponenter. Hvis den ikke fulgte med, må du bruke en godkjent kabel for HDMI-kabeltilkoblinger.

⇐⇒/⏻
- Kobles til en USB-enhet, som et tastatur eller en mus.
- Brukes ved lading av produktet. Hurtiglading på 65 W eller høyere er mulig når du lader med en PD-adapter. (45 W eller høyere ved bruk av et PD-batteri).

❸ Batteriladingindikator
Viser batteriets ladestatus.
- Ladenivå etter LED-farge
  – Full lading:
    0 ~ 79 % Rød / 80 ~ 94 % Gul / 95 ~ 100 % Grønn
  – Lading i batteribeskyttelsesmodus (ladegrense: 85 %) :
    0 ~ 64 % Rød / 65 ~ 79 % Gul / 80 ~ 85 % Grønn

⚠
- Produktet har en innebygd magnet. Hold trygg avstand fra produktet når du bruker gjenstander som kan bli negativt påvirket av magneter, for eksempel implanterbart medisinsk utstyr eller kredittkort. Når du bruker medisinsk utstyr, anbefales det at du holder en avstand på minst 15 cm fra produktet. For mer informasjon, kontakt legen din eller produsenten av det medisinske utstyret.
- Hold en trygg avstand mellom produktet og gjenstander som er sårbare for magnetisme. Hvis en gjenstand som er sårbar for magnetisme, for eksempel et kredittkort, en bankbok, et adgangskort, en transportbillett eller en parkeringsbot, er i nærheten av produktet, kan informasjonen bli skadet eller ubrukelig på grunn av produktets magnet.
- For å sikre normal drift, bruk det på et sted uten magnetpåvirkning.

Bruke berøringsfunksjonen

Dette produktet støtter en berøringsfunksjon.
Hvis du vil ha mer informasjon om berøringsfunksjonen, kan du se **Berøringsveiledning** for produktet eller den innebygde brukerhåndboken.

- **Berøringsveiledning** :
  ⌂ > venstre retningsknapp > ⚙ **Innstillinger** > **Alle innstillinger** > **Kundesupport** > **Tips og brukerveiledninger** > **Berøringsveiledning**
- For å se brukerhåndboken:
  ⌂ > venstre retningsknapp > ⚙ **Innstillinger** > **Alle innstillinger** > **Kundesupport** > **Tips og brukerveiledninger** > **Åpne brukerveiledningen** > **Avanserte funksjoner** > **Bruke berøringsfunksjonen**

Merk:

– Hvis skjermen eller hendene dine er våte, kan det hende at berøringsgjenkjenningen ikke fungerer som den skal, eller det kan oppstå en utilsiktet handling. Fjern fuktighet fra skjermen og bruk den med tørre hender.

Lade batteriet

Dette produktet har et innebygd batteri, slik at brukerne enkelt kan bruke det i en viss periode uten å måtte koble det til en strømkilde.

Batteristatusindikasjon

Sjekk statusen til enheten din fra statuslinjen øverst til høyre på skjermen.

– Dette alternativet vises når skjermene **Hjem**, **Spill**, **Daily Board** eller **Kunst** åpnes og forsvinner etter en stund.

Merk:

– Lad batteriet helt opp før du slår på produktet for første gang etter kjøpet.
– Full batteriladetid er omtrent 3 timer hvis strømkabelen er tilkoblet og produktet er i standby-modus, og er omtrent 3 timer og 30 minutter hvis produktet er i drift.
– Under videoavspilling som oppfyller IEC62087-standarden, er batterilevetiden opp til 3 timer når **Øko**-modus og fabrikkinnstilt volum er i bruk, inngangskilden er satt til HDMI, og **Batterisparing** er i **PÅ**-tilstand. Batterilevetiden kan variere avhengig av produktets bruksforhold.
– Hvis produktet er slått av med **Batterihvilemodus**, kan det bare slås på ved å trykke strømknappen på produktet. Noen funksjoner, som **Daily Board** og **Mobil fjernkontroll**, er begrenset.
– Hvis batteritemperaturen øker, kan produktet slå seg av automatisk for å beskytte batteriet.
– Batteriet vil ikke lades dersom det oppbevares under 0 °C (32 °F) eller over 50 °C (122 °F). Lad batteriet etter å ha oppbevart det i romtemperatur i tilstrekkelig tid.
  – Oppbevar batteriet innendørs ved temperaturer mellom 0 °C og 40 °C (32 °F og 104 °F).

⚠

- Batteriet er kun for dette produktet. Ikke bruk det med andre apparater eller til andre formål.
- Bruk av et ikke-originalt batteri kan føre til at produktet ikke fungerer som det skal.
- Batterikapasiteten reduseres over tid, og dette er ikke en produktfeil.
- Hvis batteriet oppbevares i et miljø med ekstremt høye omgivelsestemperaturer, kan batteriet eksplodere eller lekke brennbar væske eller gass.
- Hvis batteriet oppbevares under ekstremt lavt trykk, kan det eksplodere eller lekke brennbar væske eller gass.
- Ikke demonter eller endre produktet på noen måte.
- Ikke kast batteriet i ild eller varm det opp.
- Ikke koble metallgjenstander til ladeterminalene (+, -).
- Ikke demonter batteriet. Vær forsiktig så du ikke kortslutter polene +/-.
- Hvis batterivæske lekker, må du være forsiktig så du ikke lar den komme i kontakt med hud eller øyne.
- Ikke kast batteriet i åpen ild eller varm ovn, og ikke knus eller kutt det mekanisk, da det kan eksplodere.
- **[Forsiktig]** Det er fare for eksplosjon dersom batteriet byttes ut med feil type batteri.
- For veiledningen for batteribytte kan du gå til www.samsung.com/support og søke etter produktmodellen din.

03 Feilsøking og vedlikehold

Feilsøking

For mer informasjon kan du se "**Feilsøking**" i brukerveiledningen.
(⌂ > venstre retningsknapp > ⚙ **Innstillinger** > **Kundesupport** > **Tips og brukerveiledninger** > **Åpne brukerveiledningen** > **Feilsøking**)
Besøk «www.samsung.com» og trykk på Støtte eller kontakt Samsung servicesenteret dersom ingen av disse feilsøkingstipsene passer.

- Dette panelet består av delpiksler som krever avansert teknologi for å produseres. Det kan imidlertid være noen lyse eller mørke piksler på skjermen. Disse pikslene har ingen innvirkning på produktets ytelse.
- For å holde produktet i optimal stand, bør du oppgradere til den nyeste programvaren. (⌂ > venstre retningsknapp > ⚙ **Innstillinger** > **Kundesupport** > **Programvareoppdatering**).

Produktet slår seg ikke på.

- Sørg for at strømledningen er ordentlig koblet til produktet og stikkontakten.
- Sørg for at stikkontakten fungerer, og at fjernkontrollsensoren øverst på produktet lyser rødt.
- Sørg for at strømstøpselet er koblet til.
- Hvis batteriet er utladet, må du lade det ved å koble til strømledningen.
- Hvis batteritemperaturen er for høy eller for lav, vil ikke produktet slå seg på. La batteriet stabilisere seg i romtemperatur en stund før du slår på produktet.
- Du kan forsøke å trykke på **Produkt Kontroller**-knappen øverst på produktet for å forsikre deg om at problemet ikke ligger i fjernkontrollen. Hvis produktet slås på, se «Fjernkontrollen fungerer ikke».

Fjernkontrollen fungerer ikke.

- Sjekk om fjernkontrollsensoren øverst på produktet blinker når du trykker ⏻-knappen på fjernkontrollen.
  - Når fjernkontrollens batteri er utladet, må du lade batteriet ved hjelp av USB-ladeporten (C-type), eller snu fjernkontrollen for å eksponere solcellen for lys.
- Prøv å rette fjernkontrollen direkte mot produktet fra 1,5-1,8 m.
- Hvis produktet ditt ble levert med en Samsung Smart Remote (Bluetooth-fjernkontroll), må du sørge for å koble fjernkontrollen til produktet. For å koble til en Samsung Smart-fjernkontroll, trykk på ⮌- og ⏯-knappene samtidig i 3 sekunder.

Økosensoren og lysstyrken til skjermen

Økosensoren justerer produktets lysstyrke automatisk. Denne funksjonen måler lyset i rommet ditt og optimaliserer produktets lysstyrke automatisk for å redusere strømforbruket. Hvis du vil slå av dette, går du til ⌂ > venstre retningsknapp > ⚙ **Innstillinger** > **Alle innstillinger** > **Generelt og personvern** > **Strøm og energisparing** > **Lysstyrkeoptimalisering**.

- Økosensoren er plassert øverst på produktet. Ikke blokker sensoren med noen objekter. Dette kan svekke bildelysstyrken.

Redusert strømforbruk

Når du slår av produktet, går det inn i Standby Mode. I Standby Mode, fortsetter den å trekke en liten mengde strøm. For å redusere strømforbruket, trekk ut strømledningen når du ikke har tenkt å bruke produktet på lenge.

04 Spesifikasjoner og annen informasjon

Spesifikasjoner

Skjermoppløsning
2560 x 1440 ved 120 Hz

Lyd (utgang)
10 W (5 W x 2)

Brukstemperatur
0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
Luftfuktighet ved bruk
10 % til 80 %, ikke-kondenserende
Lagringstemperatur
-20 °C til 45 °C (-4 °F til 113 °F)
Luftfuktighet ved lagring
5 % til 95 %, ikke-kondenserende

Merknader

- Denne enheten er et digitalt apparat i klasse B.
- For å se produktetiketten, åpne dekselet på stativet. Etiketten er festet inni.
  - For strømforsyningstypen, se strømporten nederst på det bevegelige stativet.
- Bildene og spesifikasjonene i utpakkings- og installasjonsveiledningen kan avvike fra det faktiske produktet.
- Du finner detaljerte spesifikasjoner for enheten på nettstedet til Samsung.
- Dette produktet støtter ikke vanntett- eller støvtett-funksjonen.
- Figurer og illustrasjoner i denne enkle brukerveiledningen er bare til referanse og kan være forskjellig fra produktets faktiske utseende. Produktdesign og -spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
- Besøk samsung.com/support for å finne ytterligere informasjon om ekstern strømadapter og fjernkontroll tilknyttet EUs Ecodesign-direktiv - ErP-regulering

Du kan bli belastet for et administrasjonsgebyr i følgende tilfeller:

(a) En tekniker blir kalt ut på din forespørsel, men det blir ikke funnet noen feil med produktet (dvs. der du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).

(b) Du leverer enheten til Samsung-servicesenteret, men det blir ikke funnet noen feil med produktet (dvs. der du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).

Du vil bli informert om administrasjonsgebyret før du får en tekniker på besøk.

Etter reparasjon av en ikke-autorisert tjenesteleverandør, selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon av produktet, er Samsung ikke ansvarlig for skade på produktet personskade eller andre produktsikkerhetsproblemer forårsaket av ethvert forsøk på å reparere produktet som ikke følger disse reparasjons- og vedlikeholdsinstruksjonene nøye. Eventuelle skader på produktet forårsaket av et forsøk på å reparere produktet av andre personer enn en Samsung-sertifisert tjenesteleverandør vil ikke dekkes av garantien.

Samsung erklærer herved at dette radioutstyret er i samsvar med direktiv 2014/53/EU og relevante lovkrav i Storbritannia. Hele teksten i samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: http://www.samsung.com Gå til support og angi modellnavnet ditt.
Dette utstyret kan brukes i alle EU-land og Storbritannia. 5 GHz-funksjonen til dette utstyret kan kun brukes innendørs.
Maksimal effekt for RF:

100 mW ved 2,4 GHz - 2,4835 GHz,
200 mW ved 5,15 GHz - 5,25 GHz,
100 mW ved 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz



Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
(Gjelder i land med avfallssortering)

Dette merket på produktet, tilbehøret eller i dokumentasjonen indikerer at produktet og det elektroniske tilbehøret (f.eks. lader, hodetelefon, USB-kabel) ikke skal kastes som vanlig husholdingsavfall når det ikke lenger er i bruk. For å unngå skade på miljøet eller menneskers helse som følge av ukontrollert avfallsdeponering må disse elementene skilles fra andre typer avfall og resirkuleres på en ansvarlig måte som fremmer gjenbruk av materialressurser.
Husholdingsbrukere kontakter forhandleren der produktet ble kjøpt eller de lokale renovasjonsmyndighetene for å få informasjon om miljømessig sikker resirkulering.
Firmabrukere kontakter leverandøren og kontrollerer betingelsene i kjøpskontrakten. Dette produktet og dets elektriske tilbehør må ikke blandes med annet kommersielt avfall.

Samsvarserklæring

Produsent

Navn: Samsung
Registrert handelsnavn: Samsung Electronics Co., Ltd
Adresse: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Produktdetaljer

Produkt: Smart Control
Modell(er): VG-TM2660

Erklæring og gjeldende standarder

Vi erklærer herved under eget ansvar at produktet ovenfor er i samsvar med de grunnleggende kravene i radioutstyrsdirektivet (2014/53/EU) ved anvendelse av:

EMK	Sikkerhet
EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.3.1	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN IEC 62368-3:2020 EN 62479:2010

Radio

EN 300 328 V2.2.2

og direktivet (2011/65/EU) om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr ved anvendelse av EN IEC 63000:2018.

Signert for og på vegne av: Samsung

Samsung
Euro QA Lab,
Saxony Way, Yateley,
GU46 6GG, UK ※
31 / 10 / 2025
(Sted og dato for underskrift)



Glenn Bodman – Direktør for forskriftsoverholdelse
(Autorisert persons navn og underskrift)

※ Dette er ikke adressen til Samsung-servicesenteret. Se adressen eller telefonnummeret til Samsung-servicesenteret i garantikortet eller kontakt forhandleren der du kjøpte produktet.

- Modellnavnet til Smart Control-enheten din finner du på etiketten som er festet på baksiden av fjernkontrollen.

Ennen tämän helpon käyttöoppaan lukemista

Tämän tuotteen mukana toimitetaan yksinkertainen käyttöopas ja sisäinen käyttöopas.
(⌂ > vasen suuntapainike > ⚙ **Asetukset** > **Tuki** > **Vinkkejä ja käyttöoppaita** > **Avaa käyttöopas**)

Varoitus! Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä. Katso seuraavasta taulukosta Samsung tuotteessasi mahdollisesti olevien symbolien selitys.

HUOMIO	
SÄHKÖISKUN VAARA. ÄLÄ AVAA.	
HUOMAUTUS: ÄLÄ IRROTA KANTTA, SILLÄ SIITÄ VOI AIHEUTUA SÄHKÖISKUN VAARA.(TAI TAKAPANEELIA). LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE SELLAISIA OSIA, JOITA KÄYTTÄJÄ VOISI ITSE HUOLTAA. ANNA KAIKKI HUOLTOTOIMET KOULUTETUILLE TEKNIKOILLE.	
	Tämä merkki tarkoittaa, että laitteen sisällä on suurjännitettä. On vaarallista koskea millään tavoin tämän laitteen sisäosiin.
	Tämä merkki tarkoittaa, että laitteen mukana on tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.
	Luokan II laite: Tämä merkki tarkoittaa, että laite ei edellytä maadoitusta. Jos tätä symbolia ei ole tuotteessa, jossa on sähköjohto, tuotteella ON oltava luotettava yhteys suojaavaan maahan (maadoitus).
	AC-jännite: Tähän symboliin liittyvä nimellisjännite on vaihtovirtajännite.
	DC-jännite: Tähän symboliin liittyvä nimellisjännite on tasavirtajännite.
	Huomio. Tutustu käyttöohjeisiin: Tämä merkki tarkoittaa, että käyttäjän tulisi tutustua helposssa käyttöoppaassa oleviin turvallisuustietoihin.

Virta

- Älä ylikuormita pistorasioita, jatkojohtoja tai sovittimia niiden jännitteen ja kapasiteetin osalta. Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkista jännite- ja virtatiedot käyttöoppaan virtatiedoista tai laitteen virtalähdemerkistä.
- Virtajohto tulee asettaa sellaiseen paikkaan, ettei sen yli tarvitse kävellä eivätkä terävät esineet pääse osumaan siihen. Tarkista johdon pistorasian- ja laitteenpuoleiset päät.
- Älä työnnä mitään metalliesineitä laitteen avoimiin osiin. Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun.
- Älä milloinkaan kosketa laitteen sisäosia, jotta et saisi sähköiskua. Vain ammattitaitoinen asentaja saa avata tämän laitteen.
- Kiinnitä virtajohto pistorasiaan tiiviisti. Kun irrotat virtajohdon pistorasiasta, vedä aina pistokkeesta. Älä milloinkaan vedä suoraan johdosta. Älä kosketa virtajohtoa märällä kehonosalla.
- Jos laite toimii poikkeavasti – erityisesti, jos siitä kuuluu epätavallisia ääniä tai havaitset outoa hajua – irrota laite välittömästi sähköverkosta ja ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai Samsungin huoltokeskukseen.
- Irrota laitteen johto pistorasiasta ja kytke antenni tai kaapelijärjestelmä pois käytöstä ukonilman uhatessa tai silloin, kun laitetta ei valvota tai käytetä pitkään aikaan.
  - Laitteeseen kerääntyvä pöly saattaa aiheuttaa sähköiskun, sähkövuodon tai tulipalon tai saada sähköjohdon kipinöimään tai kuumenemaan. Myös laitteen eristys voi vaurioitua.
- Käytä ainoastaan oikein maadoitettuja pistokkeita ja pistorasioita.
  - Väärä maadoitus voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa laitetta. (Vain luokan l laitteille.)
- Jos haluat sammuttaa laitteen täysin, irrota pistoke pistorasiasta. Varmista, että pistorasia ja pistoke ovat helposti tavoitettavissa, jotta voit tarvittaessa irrottaa pistokkeen nopeasti.

Asennus

- Älä asenna laitetta lämpöpatterin tai -vastuksen lähelle tai päälle tai sellaiseen paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle.
- Älä aseta laitteen päälle mitään vettä sisältäviä esineitä (maljakkoja yms.), sillä tämä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle.
- Ota yhteyttä valtuutettuun Samsungin huoltokeskukseen, jos tuote asennetaan erittäin pölyiseen, kuumaan, kylmään tai kosteaan paikkaan tai tiloihin, joissa on kemikaaleja tai joissa tuotetta käytetään 24 tuntia päivässä, kuten lentokentälle tai rautatieasemalle. Jos et toimi näin, tuote saattaa vaurioitua pahoin.
- Älä altista laitetta roiskeille.

Varotoimenpide



Huomautus: Tuote saattaa pudota, jos sitä vedetään tai työnnetään tai sen päälle kiivetään. Varmista erityisesti, ettei tuotteella leikitä tai ettei sitä kallisteta. Muutoin tuote voi kaatua ja aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman. Noudata kaikkia tuotteen mukana toimitetun turvaoppaan turvallisuusohjeita.
Saat lisäturvaa ja lisää vakautta hankkimalla ja asentamalla putoamisenestolaitteen ja katsomalla kohtaa "Tuotteen putoamisen estäminen".



VAROITUS: Älä koskaan aseta tuotetta epävakaalle alustalle. Tuote saattaa pudota ja aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman. Monilta vammoilta säästytään yksinkertaisten varotoimenpiteiden avulla:

- Käytä aina Samsungin suosittelemia kaappeja, jalustoja tai kiinnitysmenetelmiä.
- Käytä aina sellaisia huonekaluja, jotka varmasti kestävät tuotteen painon.
- Varmista aina, että tuote on kokonaan huonekalun päällä.
- Kerro aina, kuinka vaarallista on kiivetä huonekalujen päälle tuotteeseen tai sen säätimiin ylettymiseksi.
- Reititä tuotteeseen kytketyt johdot ja kaapelit aina siten, ettei niihin voi kompastua tai tarttua eikä niitä voi vetää.
- Älä koskaan aseta tuotetta epävakaalle alustalle.
- Älä koskaan aseta televisiota korkeiden huonekalujen (esimerkiksi tuotetta tai kirjahyllyjen) päälle, jos huonekalua ja tuotetta ei ole kiinnitetty oikeanlaiseen tukeen.
- Älä koskaan aseta tuotteen ja huonekalun väliin kankaita tai muita materiaaleja.
- Älä koskaan aseta kiipeämään houkuttavia esineitä, kuten leluja tai kaukosäätimiä, tuotteen tai sen alustana toimivan huonekalun päälle.

Nämä seikat on otettava huomioon myös silloin, kun tuote siirretään toiseen paikkaan.

- Jos tuotetta pitää siirtää tai nostaa vaihtoa tai korjausta varten, älä vedä telinettä ulos.

Käyttö

- Tämä laite käyttää paristoja tai akkuja. Alueellasi saattaa olla säädöksiä, joissa määrätään akkujen ja paristojen hävittämisestä. Pyydä paikallisilta viranomaisilta lisätietoja oikeanlaisesta hävittämisestä tai kierrätyksestä.
- Säilytä lisävarusteet (kuten kaukosäädin ja paristot tai akut) turvallisessa paikassa poissa ulottuvilta.
- Älä pudota laitetta äläkä kohdista siihen iskuja. Jos laite vaurioituu, irrota virtajohto ja ota yhteyttä Samsungin huoltoliikkeeseen.
- Kaukosäädintä tai paristoja ja akkuja ei saa heittää tuleen.
- Älä pura tai ylikuumenna akkuja ja paristoja äläkä aiheuta niissä oikosulkuja.
- HUOMAUTUS: Jos vaihdat kaukosäätimen paristot vääränlaisiin paristoihin, säädin saattaa räjähtää. Vaihda akut ja paristot vain samanlaisiin tai vastaavantyyppisiin akkuihin ja paristoihin.
- VAROITUS – Älä käytä tuotteen lähellä kemikaalisuihkeita, kuten hyttyskarkotetta tai ilmanraikastinta.
  - Jos tuotteen pintaan tai sisään pääsee höyryä, voi syntyä tahroja tai toimintahäiriöitä.

- VAROITUS: VÄLTÄ TULIPALON VAARA PITÄMÄLLÄ LAITE AINA ETÄÄLLÄ KYNTTILÖISTÄ JA AVOTULESTA.



- Älä aseta tuotetta kaltevalle alustalle, äläkä säilytä sitä kaltevalla alustalla.
  - Jos tuote putoaa, isku voi vahingoittaa tuotetta ja lattiaa ja aiheuttaa tuotteeseen toimintahäiriöitä.
- Älä käytä tuotetta ulkona, kun siirtojalusta on kiinnitettynä.
  - Jos siirrät tuotetta ulkona pyörien avulla, tuote voi kaatua tai tuotteen pohja voi naarmuuntua ja voi syntyä vaurioita.
- Kun siirrät tuotetta epätasaisella lattialla, matolla tai matolla, varo kaatamasta sitä.
  - Kitka lattiapinnan kanssa voi aiheuttaa tuotteen kaatumisen ja vaurioitumisen.
  - Siirtojalustassa on pyörät, jotka voivat aiheuttaa jälkiä tai vaurioita lattiamateriaalista riippuen. Käytä suojamateriaaleja vaurioille alttiilla lattialla.
- ⚠ HUOMAUTUS: Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi vakiovarusteisiin sisältyvän Samsungin siirtojalustan kanssa. Jos sitä käytetään muiden jalustojen kanssa, se voi muuttua epävakaaksi, kaatua ja aiheuttaa vammoja.

Tuotteen hoitaminen

- Irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistamista ja pyyhi laite puhtaaksi pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä käytä kemikaaleja, kuten vahaa, bentseeniä, alkoholia, ohenteita, hyönteismyrkkyjä, ilmanraikastimia, voiteluaineita tai puhdistusaineita. Tällaiset kemikaalit voivat vaurioittaa tuotteen ulkopintoja tai pinnoilla olevat merkinnät saattavat hävitä.
- Tuotteen ulkopinta ja näyttö voivat naarmuuntua puhdistuksen aikana. Pyyhi ulkopinta ja kuvaruutu varovasti pehmeällä liinalla, jotta ne eivät naarmuuntuisi.
- Älä suihkuta vettä tai muita nesteitä suoraan tuotteeseen. Jos laitteen sisälle pääsee mitä tahansa nestettä, seurauksena voi olla laitevika, tulipalo tai sähköisku.

01 Pakkauksen sisältö

Varmista, että tuotteen mukana on toimitettu alla mainitut osat. Jos osia puuttuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

- Helppo käyttöopas
- Virtajohto
- *Samsung Smart Remote
- USB Type-C-kaapeli

*: Mallin tai mukaan voi olla, että jotkin edellä mainituista tuotteista eivät sisälly pakkaukseen.

- Osien väri ja muoto voivat vaihdella eri malleissa.
- Voit hankkia erikseen sellaiset johdot, jotka eivät sisälly toimitukseen.
- Varmista laatikkoa avatessasi, ettei pakkausmateriaalien takana tai sisällä ole piilossa lisävarusteita.

02 Alkuasetukset

Käyttöönottotoiminto käynnistyy, kun käynnistät tuotteen ensimmäistä kertaa. Noudata kuvaruudulla annettuja ohjeita ja suorita tuotteen perusasetukset katseluympäristön mukaisesti.

- Tarvitset Samsung-tilin, jotta voit käyttää verkkopohjaisia älypalvelujamme. Jos et kirjaudu sisään, saat yhteyden vain ulkoisiin laitteisiin, kuten HDMI-laitteisiin.

Tuotteen kaukosäätimen käyttäminen

– Tuotteen muoto saattaa vaihdella mallista riippuen.

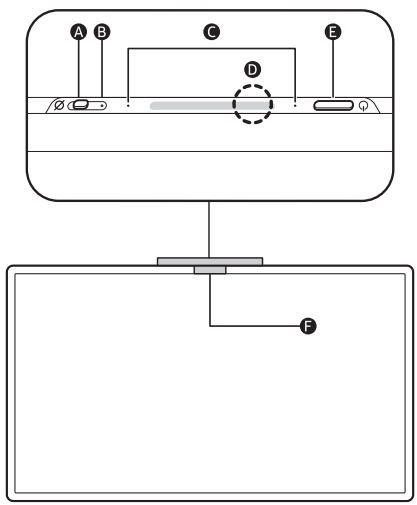

Ⓐ Mikrofonikytkin : Voit ottaa mikrofonin käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Jos mikrofoni on poissa käytöstä, mitkään mikrofonia käyttävät puhe- ja ääninominaisuudet eivät ole käytettävissä.
- Kun mikrofonista saatuja tietoja käytetään analysoinnissa, tiedot eivät tallennu.

Ⓑ Mikrofonin merkkivalo
Ⓒ Mikrofoni
Ⓓ Ekotunnistin
Ⓔ Virtapainike ⏻
– Voit käynnistää tai sammuttaa tuotteen.
– Kun tuote on käynnissä, tuo **Sammuta** -valikko näkyviin napauttamalla ⏻-painiketta. Valitse haluamasi valikkovaihtoehto **Sammuta**, **Akun lepotila** tai **Käynnistä uudelleen**. Jos haluat käyttää mobiilikaukosäädintä, skannaa **QR-koodi**.
– Jos painat ⏻-painiketta yli 2 sekunnin ajan, tuote sammuu. Jos painat painiketta yli 7 sekuntia, tuote käynnistyy uudelleen.

Ⓕ Merkkivalo / kaukosäätimen tunnistin

Portit

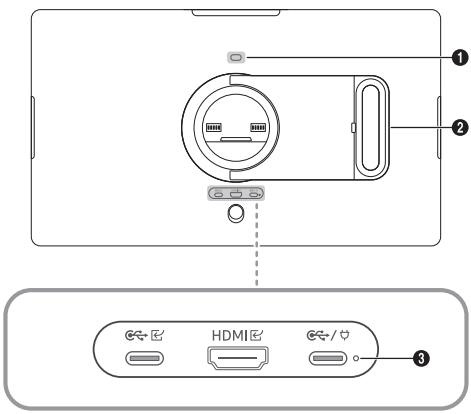

❶ Kameraportti
Tuotteen kanssa yhteensopivan erikoiskameran (myydään erikseen) liittämiseen.

❷ Seisontatuki
– Akku sijaitsee seisontatuen sisällä.

SS
- Liitetään USB-laitteeseen, kuten näppäimistöön tai hiireen.
- Yhdistäminen lähdelaitteeseen USB Type-C -kaapelin avulla.
  – Kun kytket USB Type-C -lähdelaitteen, käytä USB Type-C 3.1 Gen2 10G -kaapelia, jotta näyttö näytetään oikein. Versioltaan vanhemmat kaapelit eivät tue videotulotoimintoa (Displayport ALT).

HDMI
Yhdistäminen lähdelaitteeseen HDMI-kaapelin avulla
– Suosittelemme, että käytät laitteen mukana toimitettua HDMI-kaapelia. Jos sitä ei ole toimitettu, käytä HDMI-kaapeliliitännöissä hyväksyttyä kaapelia.

SS/⏻
- Liitetään USB-laitteeseen, kuten näppäimistöön tai hiireen.
- Käytetään tuotetta ladattaessa. Nopea lataus vähintään 65 W:n teholla on mahdollista PD-sovittimella ladattaessa. (Vähintään 45 W PD-akkua käytettäessä).

❸ Akun latauksen ilmaisin
Näyttää akun latauksen tilan.
- Latauksen taso merkkivalon väreinä
  – Täysi lataus:
    0– 79 % punaista / 80–94 % keltaista / 95–100 % vihreää
  – Lataaminen akun suojaustilassa (latausraja: 85 %) :
    0– 64 % punaista / 65–79 % keltaista / 80–85 % vihreää

⚠
- Tuotteessa on sisäinen magneetti. Säilytä turvallinen etäisyys tuotteeseen, jos käytät esineitä, joihin magneetit voivat vaikuttaa vahingollisesti, kuten implantoituja lääkinnällisiä laitteita tai luottokortteja. Lääkinnällistä laitetta käytettäessä on suositeltavaa säilyttää vähintään 15 cm:n etäisyys tuotteeseen. Lisätietoja saat lääkäriltä tai lääkinnällisen laitteesi valmistajalta.
- Säilytä turvallinen etäisyys tuotteen ja magneettisuudelle alttiiden esineiden välillä. Jos tuotteen lähellä on jokin magneettisuudelle alttiista kohteista, kuten luottokortti, pankkikortti, kulkukortti, kuljetuslippu tai pysäköintilippu, sen tiedot voivat vahingoittua tai muuttua käyttökelvottomiksi tuotteen magneetin vuoksi.
- Käytä tuotetta normaalin toiminnan varmistamiseksi paikassa, jossa ei ole magneetteja.

Kosketustoiminnon käyttäminen

Tämä tuote tukee kosketustoimintoa.
Lisätietoja kosketustoiminnosta on tuotteen **Kosketusopas** -oppaassa ja sisäisessä käyttöoppaassa.

- **Kosketusopas** :
  ⌂ > vasen suuntapainike > ⚙ **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Tuki** > **Vinkkejä ja käyttöoppaita** > **Kosketusopas**
- Käyttöoppaan tuominen näkyviin:
  ⌂ > vasen suuntapainike > ⚙ **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Tuki** > **Vinkkejä ja käyttöoppaita** > **Avaa käyttöopas** > **Edistykselliset toiminnot** > **Kosketustoiminnon käyttäminen**

Huomautuksia

– Jos näyttö tai kätesi ovat märät, kosketustunnistus ei ehkä toimi oikein tai voi ilmetä tahattomia toimintoja. Poista kosteus näytöstä ja käytä sitä kuivin käsin.

Akun lataaminen

Tässä tuotteessa on sisäinen akku, jonka avulla käyttäjät voivat käyttää sitä kätevästi tietyn ajan ilman, että heidän tarvitsisi kytkeä sitä virtalähteeseen.

Akun tilan ilmaisin

Tarkista laitteen tila kuvaruudun oikeassa yläkulmassa näkyvästä tilapalkista.

– Tämä vaihtoehto tulee näkyviin, kun **Koti**-, **Peli**-, **Daily Board**- tai **Taide**-näyttö avautuu, ja katoaa jonkin ajan kuluttua.

Huomautuksia

– Lataa akku täyteen ennen tuotteen ensimmäistä käynnistyskertaa oston jälkeen.
– Akun täyteenlatausaika on noin 3 tuntia, jos virtakaapeli on liitetty ja tuote on valmiustilassa, ja noin 3 tuntia ja 30 minuuttia, jos tuote on toiminnassa.
– IEC62087-standardin mukaisen videotoiston aikana akun kesto on enintään 3 tuntia, kun **Eco**-tila ja öönenvoimakkuuden tehdasasetus ovat käytössä, tulolähteeksi on asetettu HDMI ja **Akun virransäästö** -asetuksena on **KÄYTÖSSÄ**.
  Akun käyttöikä voi vaihdella tuotteen käyttöolosuhteiden mukaan.
– Jos tuote sammutetaan **Akun lepotila** -tilassa, se voidaan käynnistää vain painamalla tuotteen virtapainiketta.
  Jotkin toiminnot, kuten **Daily Board** ja **Mobiililaitteen kaukosäädin**, ovat rajoitettuja.
– Jos akun lämpötila nousee, tuote saattaa sammua automaattisesti akun suojaamista varten.
– Akku ei lataudu, jos sitä säilytetään lämpötilassa alle 0 °C (32 °F) tai yli 50 °C (122 °F). Lataa akku, kun olet säilyttänyt sitä huoneenlämmössä riittävän pitkään.
  – Säilytä akkua sisätiloissa lämpötilassa 0 °C–40 °C (32 °F–104 °F).

⚠

- Akku on tarkoitettu vain tähän tuotteeseen. Älä käytä sitä muiden laitteiden kanssa tai muihin tarkoituksiin.
- Muun kuin aidon akun käyttäminen voi aiheuttaa tuotteeseen toimintahäiriöitä.
- Akun kapasiteetti heikkenee ajan myötä, eikä tämä ole tuotevika.
- Jos akku jätetään ympäristöön, jonka lämpötila on hyvin korkea, akku voi räjähtää tai vuotaa palavaa nestettä tai kaasua.
- Jos akku ympäristöön, jonka ilmanpaine on hyvin matala, akku voi räjähtää tai vuotaa palavaa nestettä tai kaasua.
- Älä pura tai muuta tuotetta millään tavalla.
- Älä heitä akkua tuleen äläkä lämmitä sitä.
- Älä kytke metalliesineitä latausliittimiin (+, –).
- Älä pura akkua. Varo oikosulkemasta +/–-napoja.
- Jos akkunestettä vuotaa, varo päästämästä sitä kosketuksiin ihosi tai silmiesi kanssa.
- Älä hävitä akkua tulessa tai kuumassa uunissa äläkä murskaa tai leikkaa sitä mekaanisesti, sillä se voi räjähtää.
- **[Varoitus]** On olemassa räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan vääräntyyppiseen akkuun.
- Akun vaihto-oppaan löydät siirtymällä osoitteeseen www.samsung.com/support ja hakemalla tuotemallisi.

03 Vianmääritys ja ylläpito

Vianmääritys

Lisätietoja on käyttöoppaan kohdassa "**Vianmääritys**" .
(⌂ > vasen suuntapainike > ⚙ **Asetukset** > **Tuki** > **Vinkkejä ja käyttöoppaita** > **Avaa käyttöopas** > **Vianmääritys**)
Jos mikään näistä vianetsinnän vinkeistä ei auta, käy osoitteessa "www.samsung.com" ja napsauta tukivalikkoa tai ota yhteyttä Samsungin huoltokeskukseen.

- Tämä paneeli koostuu alipikseleistä, joiden tuottaminen edellyttää pitkälle kehitettyä tekniikkaa. Kuvaruudussa saattaa näkyä joitakin kirkkaita tai tummia pikseleitä. Kyseiset pikselit eivät vaikuta laitteen suorituskykyyn.
- Jotta tuotteesi toimisi mahdollisimman hyvin, päivitä sen ohjelmisto viimeisimpään versioon. (⌂ > vasen suuntapainike > ⚙ **Asetukset** > **Tuki** > **Ohjelmistopäivitys**).

Tuote ei käynnisty.

- Varmista, että virtajohto on kunnolla kiinni sekä tuotteessa että pistorasiassa.
- Varmista, että pistorasia toimii ja kaukosäätimen anturi tuotteen yläosassa palaa tasaisesti punaisena.
- Varmista, että virtapistoke on kytketty.
- Jos akku on purkautunut, lataa se kytkemällä virtajohto.
- Jos akun lämpötila on liian korkea tai liian matala, tuote ei käynnisty. Anna akun tasapainottua huoneenlämmössä jonkin aikaa ennen tuotteen käynnistämistä.
- Varmista tuotteen yläosassa olevaa **Tuote Ohjain** -painiketta painamalla, ettei ongelma ole kaukosäätimessä. Jos tuote käynnistyy, katso kohtaa "Kaukosäädin ei toimi".

Kaukosäädin ei toimi.

- Tarkista, vilkkuuko tuotteen yläosassa oleva kaukosäätimen anturi, kun painat kaukosäätimen ⏻ -painiketta.
  - Kun kaukosäätimen akku on tyhjä, lataa akku USB-latausportin (tyyppi C) avulla tai käännä kaukosäädin ylösalaisin niin, että aurinkokenno saa valoa.
- Yritä osoittaa kaukosäätimellä suoraan tuotteeseen 1,5–1,8 m:n etäisyydeltä.
- Jos tuotteen mukana tuli Samsung Smart Remote -kaukosäädin (Bluetooth-kaukosäädin), muista muodostaa pariliitos kaukosäätimen ja tuotteen välille. Voit muodostaa pariliitoksen Samsung Smart Remote -kaukosäätimen kanssa painamalla painikkeita ⮌ ja ⏯ yhdessä 3 sekuntia.

Ekotunnistin ja kuvaruudun kirkkaus

Ekotunnistin säätää tuotteen kirkkauden automaattisesti. Ekotunnistin mittaa huoneen valaistuksen ja optimoi tuotteen kirkkauden automaattisesti virran säästämiseksi. Jos haluat poistaa tämän toiminnon käytöstä, siirry kohtaan ⌂ > vasen suuntapainike > ⚙ **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yleiset ja tietosuoja** > **Virran- ja energiansäästö** > **Kirkkauden optimointi**.

- Ekotunnistin sijaitsee tuotteen yläosassa. Älä peitä tunnistinta millään tavoin. Tämä voi vähentää kuvan kirkkautta.

Virrankulutuksen vähentäminen

Kun sammutat tuotteen, se siirtyy Standby Mode -tilaan. Standby Mode -tilassa se kuluttaa edelleen jonkin verran virtaa. Jos haluat vähentää virrankulutusta, irrota virtajohto pistorasiasta, kun tuotetta ei käytetä pitkään aikaan.

04 Tekniset tiedot ja muita tietoja

Tekniset tiedot

Näytön erottelutarkkuus
2560 x 1440 / 120 Hz

Ääni (lähtö)
10 W (5 W x 2)

Käyttölämpötila
0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
Käyttötilan ilmankosteus
10–80 %, tiivistymätön
Säilytyslämpötila
-20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Säilytystilan ilmankosteus
5–95 %, tiivistymätön

Huomautuksia

- Tämä laite on luokan B digitaalinen laite.
- Saat tuotetarran näkyviin avaamalla seisontatuen kannen. Tarra on kiinnitetty sisäpuolelle.
  - Virtalähteen tyyppi on mainittu siirtojalustassa olevan virtaportin yhteydessä.
- Purkamis- ja asennusoppaan kuvat ja tiedot voivat poiketa todellisesta tuotteesta.
- Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung verkkosivustossa.
- Tämä tuote ei ole veden- tai pölynpitävä.
- Tämän helpon käyttöoppaan kuvat ja piirrokset ovat vain viitteellisiä ja saattavat olla erilaisia kuin varsinainen laite. Laitteen ulkoasua ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
- Käy osoitteessa samsung.com/support löytääksesi lisää tietoa ulkoisesta virtalähteestä ja kauko-ohjaimesta liittyen EU Ecodesign direktiiviin – ErP säännös

Palvelumaksu saatetaan veloittaa seuraavissa tapauksissa:
(a) Kutsut asentajan paikalle, mutta laitteesta ei löydy vikaa (eli et ole lukenut käyttöopasta).
(b) Viet laitteen Samsungin huoltokeskukseen, mutta siitä ei löydy vikaa (eli et ole lukenut käyttöopasta).
Sinulle kerrotaan palvelumaksuista ennen asentajan käyntiä.

Ei-valtuutetun huoltoliikkeen suorittaman korjauksen, itse suoritetun korjauksen tai muun kuin ammattikorjaajan suorittaman korjauksen jälkeen Samsung ei ole vastuussa tuotteen vaurioista, loukkaantumisista tai muista tuoteturvallisuusongelmista, jotka aiheutuvat tuotteen korjausyrityksistä, joissa ei ole noudatettu näitä korjaus- ja huolto-ohjeita huolellisesti. Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat aiheutuneet tuotteelle sen seurauksena, että joku muu kuin Samsungin valtuutettu huoltoliike on yrittänyt korjata tuotteen.

Täten Samsung vakuuttaa, että tämä radiolaite täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset ja asiaankuuluvat lakisääteiset vaatimukset Isossa-Britanniassa. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa:
http://www.samsung.com siirry kohtaan Tuki ja anna mallin nimi.
Tätä laitetta saa käyttää kaikissa EU-maissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämän laitteen 5 GHz:n toimintaa saa käyttää ainoastaan sisätiloissa.
RF-lähettimen enimmäisteho:

100 mW, 2,4 GHz–2,4835 GHz,
200 mW, 5,15 GHz–5,25 GHz,
100 mW, 5,25 GHz–5,35 GHz & 5,47 GHz–5,725 GHz



Laitteen turvallinen hävittäminen (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu)
(Koskee maita, joissa on erilliset kierrätysjärjestelmät.)

Tämä joko laitteessa, sen lisävarusteissa tai käyttöoppaassa oleva merkintä osoittaa, että laitetta ja sen sähköisiä lisävarusteita (esim. laturi, kuulokkeet ja USB-kaapeli) ei saa hävittää yhdessä muiden kotitalousjätteiden kanssa. Kun tällainen laite tulee elinkaarensa loppuun, älä hävitä sitä yhdessä muiden jätteiden kanssa, vaan toimita se oikeaoppisesti kierrätettäväksi. Näin estät mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat ja edistät samalla materiaalien kierrätystä.
Kotitalousasiakkaat saavat tarvittaessa tarkempia kierrätysohjeita jälleenmyyjältä tai paikallisesta jätehuollosta.
Yrityskäyttäjien taas tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja tarkistaa hankintasopimuksen ehdot. Tätä laitetta ja sen sähköisiä lisävarusteita ei saa hävittää yhdessä muiden yritysjätteiden kanssa.

Vaatimuksenmuk-aisuusvakuutus

Valmistaja

Nimi: Samsung
Rekisteroity kauppanimi: Samsung Electronics Co., Ltd
Osoite: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Tuotetiedot

Tuote: Smart Control
Malli(t): VG-TM2660

Asiakirja ja sovellettavat standardit

Vakuutamme täten yksin vastuullamme, että yllä oleva tuote on seuraavien olennaisten vaatimusten mukainen: Direktiivi 2014/53/EU: radiolaitteet soveltaen seuraavia:

EMC	Turvallisuus
EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.3.1	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN IEC 62368-3:2020 EN 62479:2010

Radio

EN 300 328 V2.2.2

sekä tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö ja elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin (2011/65/EU) vaatimukset standardia EN IEC 63000:2018 soveltaen.

Allekirjoittanut Samsungin puolesta

Samsung
Euro QA Lab,
Saxony Way, Yateley,
GU46 6GG, UK ※
31 / 10 / 2025
(Allekirjoituspaikka ja päivämäärä)

Glenn Bodman –
Sääntelyasioiden johtaja
(Valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

※ Huomaa: Tämä ei ole Samsung-huollon numero. Samsung-huollon osoite ja puhelinnumero ilmoitetaan takuukortissa. Voit myös ottaa yhteyden jälleenmyyjään, jolta hankit tuotteen.

- Smart Control -kaukosäätimesi mallinimi on kaukosäätimen takaosaan kiinnitetyssä tarrassa.

Abans de llegir aquesta Guia d'usuari

Aquest producte s'acompanya d'aquesta Guia d'usuari i d'una Guia d'usuari integrada.
(⌂ > botó direccional esquerre > ⚙ Settings > Support > Tips and User Guides > Open User guide)

Advertència! Instruccions importants de seguretat

Llegiu les instruccions de seguretat abans d'utilitzar el Producte. Consulteu la taula següent per obtenir una explicació dels símbols que us poden aparèixer en el producte Samsung.

PRECAUCIÓ	
RISC DE DESCÀRREGA ELÈCTRICA. NO HO OBRIU.	
PRECAUCIÓ: PER REDUIR EL RISC DE DESCÀRREGA ELÈCTRIC, NO RETIREU LA COBERTA (NI LA PART POSTERIOR). L'INTERIOR NO CONTÉ PECES QUE L'USUARI PUGUI REPARAR. ENCOMANEU TOTES LES TASQUES DE MANTENIMENT A PERSONAL QUALIFICAT.	
	Aquest símbol indica la presència d'alta tensió a l'interior. És perillós fer qualsevol tipus de contacte amb qualsevol part interna d'aquest producte.
	Aquest símbol indica que aquest producte ha inclòs documentació important en relació amb el funcionament i el manteniment.
	Producte de classe II: Aquest símbol indica que no cal una connexió de seguretat a terra elèctrica (presa de terra). Si aquest símbol no està present en un producte amb un cable d'alimentació, CAL que el producte tingui una connexió fiable a terra de protecció (presa de terra).
	Tensió de CA: La tensió nominal marcada amb aquest símbol és tensió de CA.
	Tensió de CC: La tensió nominal marcada amb aquest símbol és tensió de CC.
	Precaució. Consulteu les instruccions d'ús: Aquest símbol indica a l'usuari que consulti la guia d'usuari senzilla per obtenir més informació relacionada amb la seguretat.

Alimentació

- No sobrecarregueu les preses de corrent, els allargadors ni els adaptadors més enllà de la seva tensió i capacitat. Això pot provocar un incendi o una descàrrega elèctrica. Consulteu la secció d'especificacions d'alimentació del manual o l'etiqueta de la font d'alimentació del producte per obtenir informació sobre la tensió i l'amperatge.
- Els cables d'alimentació s'han de col·locar de manera que no sigui probable que es trepitgin o pessiguin per objectes que s'hi col·loquin al damunt o s'hi recolzin. Cal prestar especial atenció als cables situats a l'extrem de l'endoll, als adaptadors i al punt on aquests surten de l'aparell.
- No introduïu mai res metàl·lic a les parts obertes d'aquest aparell. Això pot causar descàrregues elèctriques.
- Per evitar les descàrregues elèctriques, no toqueu mai l'interior d'aquest aparell. Només un tècnic qualificat ha d'obrir aquest aparell.
- Assegureu-vos d'endollar el cable d'alimentació fins que estigui fermament inserit. En desendollar el cable d'alimentació de la presa de corrent, estireu sempre l'endoll del cable d'alimentació. No el desendolleu mai estirant el cable d'alimentació. No toqueu el cable d'alimentació amb una part del cos humida.
- Si aquest aparell no funciona amb normalitat, en particular, si emet sons o olors inusuals, desendolleu-lo immediatament i poseu-vos en contacte amb un distribuïdor o centre de servei Samsung autoritzat.
- Per protegir aquest aparell d'una tempesta elèctrica o per deixar-lo sense vigilància i sense utilitzar durant molt de temps, assegureu-vos de desendollar-lo de la presa de corrent i de desconnectar l'antena o el sistema de cable.
  - La pols acumulada pot provocar una descàrrega elèctrica, una fuita elèctrica o un incendi, en fer que el cable d'alimentació generi espurnes i calor o que provoqui que l'aïllament es deteriori.
- Feu servir només un endoll i una presa de corrent que estiguin correctament connectats a terra.
  - Una connexió a terra inadequada pot causar descàrregues elèctriques o danys a l'equip. (Només equips de classe I).
- Per apagar completament aquest aparell, desconnecteu-lo de la presa de corrent. Per assegurar-vos que podeu desconnectar aquest aparell ràpidament si cal, assegureu-vos que la presa de corrent i l'endoll siguin fàcilment accessibles.

Instal·lació

- No col·loqueu aquest aparell a prop o sobre un radiador o un registre de calor, ni on estigui exposat a la llum solar directa.
- No col·loqueu cap objecte (gerros, etc.) que contingui aigua sobre aquest aparell, ja que això pot provocar un incendi o descàrrega elèctrica.
- No exposeu aquest aparell a la pluja ni a la humitat.
- Assegureu-vos de contactar amb un Centre de Servei autoritzat Samsung per obtenir informació si teniu la intenció d'instal·lar el vostre producte en un lloc amb molta pols, temperatures altes o baixes, alta humitat, substàncies químiques o en un entorn on hagi de funcionar les 24 hores del dia, com ara en un aeroport, una estació de tren, etc. No fer-ho pot provocar danys greus al vostre producte.
- No exposeu aquest aparell a degoteigs ni esquitxades.

Precaució de seguretat



Precaució: Estirar, empènyer o enfilar-se damunt del producte pot provocar que aquest caigui. En particular, no us hi pengeu ni el desestabilitzeu. Aquesta acció pot fer que el producte bolqui, causant lesions greus o la mort. Seguiu totes les precaucions de seguretat indicades al fulletó de seguretat inclòs amb el vostre producte.
Per a una major estabilitat i seguretat, podeu adquirir i instal·lar el dispositiu antivolcament; consulteu la secció "Evitar que el producte caigui".



ADVERTÈNCIA: No col·loqueu mai un producte en un lloc inestable. El producte pot caure i provocar lesions greus o la mort. Moltes lesions es poden evitar si es prenen precaucions senzilles com ara:

- Utilitzeu sempre armaris, suports o mètodes de muntatge recomanats per Samsung.
- Utilitzeu sempre un moble que pugui suportar el producte de manera segura.
- Assegureu-vos sempre que el producte no sobresurti de la vora del moble de suport.
- Eduqueu sempre sobre els perills d'enfilar-se als mobles per arribar al producte o als seus controls.
- Encamineu sempre els cables i cordons connectats al vostre producte de manera que no es puguin ensopegar, estirar o agafar.
- No col·loqueu mai un producte en un lloc inestable.
- No col·loqueu mai el producte damunt de mobles alts (per exemple, armaris o prestatgeries) sense fixar tant el moble com el producte a un suport adequat.
- No col·loqueu mai el producte sobre teles o altres materials que puguin quedar entre el producte i el moble de suport.
- No col·loqueu mai objectes que puguin incitar a enfilar-s'hi, com ara joguines o comandaments a distància, a la part superior del producte o del moble on aquest estigui col·locat.

Si el producte existent s'ha de conservar i reubicar, cal aplicar les mateixes consideracions esmentades anteriorment.

- Quan hàgiu de reubicar o aixecar el producte per substituir-lo o netejar-lo, assegureu-vos de no estirar-ne la base.

Funcionament

- Aquest aparell utilitza piles. A la vostra comunitat hi pot haver regulacions mediambientals que us obliguin a eliminar aquestes piles adequadament. Poseu-vos en contacte amb les autoritats locals per obtenir informació sobre l'eliminació o el reciclatge.
- Deseu els accessoris (comandament a distància, piles, etc.) en un lloc segur fora de l'abast.
- No deixeu caure ni colpegeu el producte. Si el producte està danyat, desconnecteu el cable d'alimentació i poseu-vos en contacte amb un centre de servei Samsung.
- No llenceu el comandament a distància ni les piles al foc.
- No curtcircuiteu, desmunteu ni sobreescalfeu les piles.
- PRECAUCIÓ: Hi ha perill d'explosió si substituïu les piles del comandament a distància per un tipus de pila incorrecte. Substituïu-la només pel mateix tipus o un d'equivalent.
- ADVERTÈNCIA: no utilitzeu fumigadors líquids que continguin productes químics, com ara repel·lent de mosquits o ambientadors, al voltant del producte.
  - Si el vapor entra en contacte amb la superfície del producte o a l'interior, pot produir taques o provocar un funcionament defectuós.

- ADVERTÈNCIA: PER EVITAR LA PROPAGACIÓ DEL FOC, MANTINGUEU LES ESPELMES I ALTRES OBJECTES AMB FLAMES OBERTES LLUNY D'AQUEST PRODUCTE EN TOT MOMENT.



- No col·loqueu ni deseu el producte en una superfície inclinada.
  - Si el producte cau, l'impacte pot danyar tant el producte com el terra i provocar un mal funcionament.
- No utilitzeu el producte a l'exterior amb la base mòbil connectada.
  - Si moveu el producte a l'exterior fent servir les rodes, el producte pot bolcar o la part inferior es pot ratllar, provocant danys.
- Quan moveu el producte sobre un terra irregular o damunt d'una catifa o estora, aneu amb compte de no fer-lo bolcar.
  - El fregament amb la superfície del terra pot fer que el producte bolqui i es faci malbé.
  - La base mòbil té rodes que poden deixar marques o causar danys segons el material del terra. Per a paviments propensos a danyar-se, utilitzeu coixinets protectors.
- ⚠ PRECAUCIÓ: Aquest producte està dissenyat per utilitzar-se amb la base mòbil Samsung subministrada. Si s'utilitza amb altres bases, pot esdevenir inestable, caure i causar lesions.

Cura del producte

- Per netejar aquest aparell, desendolleu el cable d'alimentació de la presa de corrent i netegeu el producte amb un drap suau i sec. No utilitzeu productes químics com ara cera, benzè, alcohol, dissolvents, insecticides, ambientadors, lubricants o detergents. Aquests productes químics poden malmetre l'aspecte del producte o esborrar-ne les impressions.
- L'exterior i la pantalla del producte es poden ratllar durant la neteja. Assegureu-vos de netejar l'exterior i la pantalla curosament amb un drap suau per evitar ratllades.
- No ruixeu aigua ni cap líquid directament sobre el producte. Qualsevol líquid que penetri en el producte pot provocar una fallada, un incendi o una descàrrega elèctrica.

01 Què hi ha a la caixa?

Assegureu-vos que els següents elements estiguin inclosos amb el vostre producte: Si falta algun element, poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor.

- Guia d'usuari senzilla
- Cable d'alimentació
- *Samsung Smart Remote
- Cable USB tipus C

*: Alguns dels elements esmentats anteriorment poden no estar inclosos al paquet, segons el model.

- Els colors i les formes dels elements poden variar depenent dels models.
- Els cables no inclosos es poden comprar per separat.
- Comproveu si hi ha accessoris ocults al darrere o a l'interior dels materials d'embalatge quan obriu la caixa.

02 Configuració inicial

Quan encengueu el vostre producte per primera vegada, començarà immediatament la configuració inicial. Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla i configureu de forma bàsica el producte segons el vostre entorn de visualització.

- Necessitareu un compte Samsung per accedir als nostres serveis intel·ligents basats en xarxa. Si decidiu no iniciar sessió, només tindreu connexió amb dispositius externs, com ara HDMI.

Ús del controlador del producte

– La forma del producte pot diferir depenent del model.

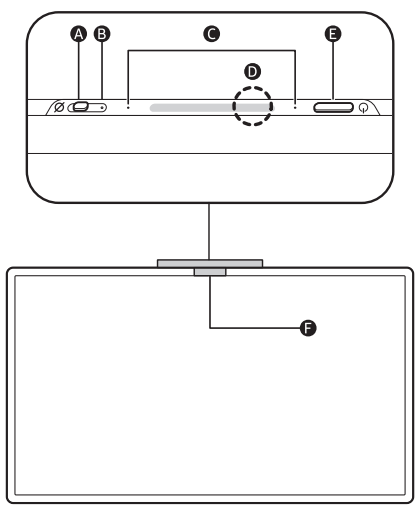

Ⓐ Interruptor del micròfon: Podeu encendre o apagar el micròfon. Si el micròfon està desactivat, totes les funcions de veu i so amb micròfon no estaran disponibles.
  - Durant l'anàlisi amb l'ús de dades del micròfon, les dades no es desen.

Ⓑ LED del micròfon
Ⓒ Micròfon
Ⓓ Sensor Eco
Ⓔ Botó d'encesa ⏻
– Podeu encendre o apagar el producte.
– Quan el producte estigui encès, toqueu el ⏻ botó d'encesa per mostrar el menú **Power Off**. Seleccioneu l'element del menú que desitgeu entre **Power Off**, **Battery Rest Mode**, i**Restart**. Per utilitzar el Mobile Remote, escaneegeu el **Codi QR**.
– Si premeu el ⏻ botó d'encesa durant més de 2 segons, el producte s'apagarà. Si el premeu i manteniu premut durant més de 7 segons, el producte es reiniciarà.

Ⓕ Indicador LED / Sensor de comandament a distància

Ports

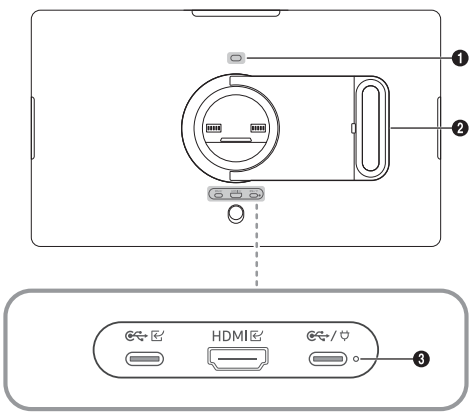

❶ Camera Port
Es connecta a una càmera dedicada (venuda per separat) compatible amb el producte.

❷ Kick Stand
– La bateria es troba a l'interior del peu suport.

SS/USB
- Es connecta a un dispositiu USB, com ara un teclat o un ratolí.
- Es connecta a un dispositiu font mitjançant un cable USB tipus C.
  – Quan connecteu un dispositiu font USB tipus C, assegureu-vos d'utilitzar el cable USB tipus C 3.1 Gen2 10G perquè la pantalla es mostri correctament. Els cables de la versió inferior no admeten la funció d'entrada de vídeo (Displayport ALT).

HDMI
Es connecta a un dispositiu font mitjançant un cable HDMI.
– Es recomana utilitzar el cable HDMI subministrat amb els components. Si no s'inclou, assegureu-vos d'utilitzar un cable HDMI autoritzat per a les connexions HDMI.

SS/USB
- Es connecta a un dispositiu USB, com ara un teclat o un ratolí.
- S'utilitza quan es carrega el producte. És possible la càrrega ràpida de 65 W o superior quan es carrega amb un adaptador PD. (45 W o superior si utilitzeu una bateria PD).

❸ Indicador de càrrega de la bateria
Mostra l'estat de càrrega de la bateria.
- Nivell de càrrega indicat pel color del LED
  – Càrrega completa:
    0 ~ 79 % Vermell / 80 ~ 94 % Groc / 95 ~ 100 % Verd
  – Càrrega en mode de protecció de la bateria (límit de càrrega: 85%) :
    0 ~ 64 % Vermell / 65 ~ 79 % Groc / 80 ~ 85 % Verd

⚠
- El producte té un imant integrat. Mantingueu una distància segura del producte quan utilitzeu objectes que puguin veure's afectats negativament pels imants, com ara dispositius mèdics implantables o targetes de crèdit. Quan utilitzeu un dispositiu mèdic, es recomana mantenir una distància mínima de 15 cm respecte del producte. Per obtenir més informació, consulteu el vostre metge o poseu-vos en contacte amb el fabricant del dispositiu mèdic.
- Mantingueu una distància segura entre el producte i els objectes vulnerables al magnetisme. Si qualsevol objecte vulnerable al magnetisme, com ara targetes de crèdit, llibres de comptes, targetes d'accés, bitllets de transport o tiquets de pàrquing, s'acosta al producte, la seva informació pot resultar danyada o inutilitzable a causa de l'imant del producte.
- Per assegurar un funcionament normal, utilitzeu el producte en un lloc lliure de la influència d'imants.

Ús de Touch Function

Aquest producte admet la funció tàctil.
Per obtenir més informació sobre la funció tàctil, consulteu laTouch Guide del producte o la guia d'usuari integrada.

- Touch Guide :
  ⌂ > botó direccional esquerre > ⚙ Settings > All Settings > Support > Tips and User Guides > Touch Guide
- Per visualitzar el manual d'usuari:
  ⌂ > botó direccional esquerre > ⚙ Settings > All Settings > Support > Tips and User Guides > Open User guide > Advanced Features > Using the Touch Feature

Notes

– Si la pantalla o les mans estan humides, el reconeixement tàctil pot no funcionar correctament o es pot produir una acció no desitjada. Elimineu la humitat de la pantalla i utilitzeu-la amb les mans seques.

Carregar la bateria

Aquest producte disposa d'una bateria integrada, que permet als usuaris utilitzar-lo de manera còmoda durant un període de temps determinat sense haver de connectar-lo a una font d'energia.

Indicació de l'estat de la bateria

Comproveu l'estat del vostre dispositiu a la barra d'estat situada a la part superior dreta de la pantalla.

– Aquesta opció apareix quan s'obre la pantalla Home, Game, Daily Board, o Art i desapareix després d'un temps.

Notes

– Carregueu completament la bateria abans d'encendre el producte per primera vegada després de la compra.
– El temps total de càrrega de la bateria és d'aproximadament 3 hores si el cable d'alimentació està connectat i el producte està en mode d'espera, i d'aproximadament 3 hores i 30 minuts si el producte està en funcionament.
– Durant la reproducció de vídeo que compleix l'estàndard IEC62087, la durada de la bateria és de fins a 3 hores quan s'utilitza el mode Eco i el volum per defecte de fàbrica, la font d'entrada està configurada a HDMI, i l'opció Estalvi de bateria està en mode ON.
  La bateria pot durar més o menys segons com s'utilitzi el producte.
– Si el producte s'apaga utilitzant el Battery Rest Mode, només es pot tornar a encendre prement el botó d'encesa del producte.
  Algunes funcions, com ara la Daily Board i el Mobile Remote, estan restringides.
– Si la temperatura de la bateria augmenta, el producte es pot apagar automàticament per protegir la bateria.
– La bateria no es carregarà si es guarda per sota dels 0 °C (32 °F) o per sobre dels 50 °C (122 °F). Carregueu la bateria després d'haver-la guardat a temperatura ambient durant un període de temps suficient.
  – Guardeu la bateria en interiors a temperatures compreses entre 0 °C i 40 °C (32 °F i 104 °F).

⚠

- La bateria és només per a aquest producte. No la feu servir amb altres aparells ni per a altres finalitats.
- L'ús d'una bateria no original pot provocar un mal funcionament del producte.
- Amb el temps, la capacitat de la bateria decreix; això és normal i no es deu a cap defecte del producte.
- Si la bateria es deixa en un entorn amb temperatures ambientals extremadament altes, pot explosionar o fugar líquid o gas inflamable.
- Si la bateria es deixa en condicions d'una pressió extremadament baixa, pot explosionar o fugar líquid o gas inflamable.
- No desmunteu ni modifiqueu el producte de cap manera.
- No llenceu la bateria al foc ni l'exposeu a fonts de calor.
- No connecteu objectes metàl·lics als terminals de càrrega (+, -).
- No desmunteu la bateria. Aneu amb compte de no provocar un curtcircuit entre els pols +/-.
- Si el líquid de la bateria es filtra, aneu amb compte que no entri en contacte amb la pell ni amb els ulls.
- No rebutgeu la bateria en un foc ni en un forn calent, i no la tritureu ni talleu mecànicament, ja que podria explosionar.
- [Precaució] Hi ha risc d'explosió si la bateria es substitueix per un tipus de bateria incorrecte.
- Si necessiteu una guia per canviar bateries, visiteu www.samsung.com/support i cerqueu el model del vostre producte.

03 Resolució de problemes i manteniment

Resolució de problemes

Per a més informació, consulteu la secció "**Troubleshooting**" de la Guia d'usuari.
(⌂ > botó direccional esquerre > ⚙ **Settings** > **Support** > **Tips and User Guides** > **Open User guide** > **Troubleshooting**)
Si no s'aplica cap dels consells de resolució de problemes, visiteu "www.samsung.com" i cliqueu Assistència o contacteu amb el centre de servei Samsung.

- Aquest panell està format per subpíxels, la producció dels quals requereix tecnologia sofisticada. Tanmateix, pot haver-hi alguns píxels brillants o foscos a la pantalla. Aquests píxels no tindran cap impacte en el rendiment del producte.
- Per mantenir el vostre producte en condicions òptimes, actualitzeu-lo amb el programari més recent. (⌂ > botó direccional esquerre > ⚙ **Settings** > **Support** > **Software Update**).

El producte no s'encén.

- Assegureu-vos que el cable d'alimentació estigui fermament connectat al producte i a la presa de corrent.
- Assegureu-vos que la presa de corrent funcioni i que el sensor del comandament a distància, situat a la part superior del producte, estigui encès amb una llum vermella fixa.
- Comproveu que l'endoll d'alimentació estigui connectat correctament.
- Si la bateria s'ha descarregat, carregueu-la connectant el cable d'alimentació.
- Si la temperatura de la bateria és massa alta o massa baixa, el producte no s'encendrà. Deixeu que la bateria s'estabilitzi a temperatura ambient durant una estona abans d'encendre el producte.
- Proveu de prémer el botó del **Product Controller** situat a la part superior d'aquest per assegurar-vos que el problema no sigui del comandament a distància. Si el producte s'encén, consulteu la secció «El comandament a distància no funciona».

El comandament a distància no funciona.

- Comproveu si el sensor del comandament a distància situat a la part superior del producte parpelleja quan premeu ⏻ el botó del comandament.
  - Quan la bateria del comandament a distància estigui descarregada, carregueu-la mitjançant el port de càrrega USB (tipus C) o gireu el comandament a distància per exposar la cèl·lula solar a la llum.
- Proveu d'apuntar el comandament directament cap al producte des d'una distància de 1,5- 1,8 m.
- Si el vostre producte inclou un Samsung Smart Remote (comandament Bluetooth), assegureu-vos d'aparellar el comandament amb el producte. Per aparellar un Samsung Smart Remote, premeu els botons ⮌ i ⏯ alhora durant 3 segons.

Sensor Eco i brillantor de la pantalla

L'Eco Sensor ajusta automàticament la brillantor del producte. Aquesta funció mesura la llum de la vostra habitació i optimitza la brillantor del producte de manera automàtica per reduir el consum d'energia. Si voleu desactivar aquesta funció, aneu a:
⌂ > botó direccional esquerre > ⚙ **Settings** > **All Settings** > **General & Privacy** > **Power and Energy Saving** > **Brightness Optimisation**.

- L'Eco sensor està situat a la part superior del producte. No bloquegeu el sensor amb cap objecte. Això pot disminuir la brillantor de la imatge.

Reducció del consum d'energia

Quan apagueu el producte, entra en mode d'espera. En mode d'espera, continua consumint una petita quantitat d'energia. Per reduir el consum d'energia, desconnecteu el cable d'alimentació quan no tingueu previst utilitzar el producte durant un període de temps prolongat.

04 Especificacions i altra informació

Especificacions

Resolució de la pantalla
2560 x 1440 a 120 Hz

So (Sortida)
10 W (5 W x 2)

Temperatura d'operació
0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Humitat d'operació
10 % a 80 %, sense condensació
Temperatura d'emmagatzematge
-20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)
Humitat d'emmagatzematge
5 % a 95 %, sense condensació

Notes

- Aquest dispositiu és un aparell digital de classe B.
- Per veure l'etiqueta del producte, obriu la coberta del suport Kick Stand. L'etiqueta està col·locada a l'interior.
  - Per conèixer el tipus d'alimentació, consulteu el port d'alimentació situat a la part inferior de la base mòbil.
- Les imatges i les especificacions de la Guia de desembalatge i instal·lació poden diferir del producte real.
- Per obtenir especificacions detallades del dispositiu, visiteu el lloc web de Samsung.
- Aquest producte no és resistent a l'aigua ni a la pols.
- Les figures i il·lustracions d'aquesta Guia d'usuari són només de referència i poden diferir de l'aspecte real del producte. El disseny i les especificacions del producte poden canviar sense previ avís.
- Visiteu samsung.com/support per trobar més informació sobre l'adaptador d'alimentació extern i el comandament a distància associats amb la directiva de disseny ecològic de la UE - reglament ErP

Es pot cobrar una quota d'administració en les situacions següents:

(a) S'avisa un tècnic a petició vostra, però es comprova que el producte no té cap defecte (p. ex.: si no s'ha llegit el manual d'usuari).

(b) Porteu la unitat al centre de servei de Samsung, però es comprova que el producte no té cap defecte (p. ex.: si no s'ha llegit el manual d'usuari).

Se us informarà de l'import de la quota d'administració abans de la visita d'un tècnic.

Després de la reparació per part d'un proveïdor de serveis no autoritzat, reparació pròpia o no professional del producte, Samsung no es responsabilitza de cap dany al producte, cap lesió o qualsevol altre problema de seguretat del producte causat per qualsevol intent de reparació que no segueixi acuradament aquestes instruccions de reparació i manteniment. Qualsevol dany al producte causat per un intent de reparació del producte per part de qualsevol persona que no sigui un proveïdor de serveis certificat per Samsung no estarà cobert per la garantia.

Per la present, Samsung declara que aquest equip de ràdio compleix amb la Directiva 2014/53/UE i amb els requisits legals pertinents del Regne Unit. El text complet de la declaració de conformitat està disponible a la següent adreça d'Internet:
http://www.samsung.com aneu a Suport i introduïu el nom del model.
Aquest equip pot ser utilitzat a tots els països de la UE i al Regne Unit. La funció de 5 GHz d'aquest equip només es pot utilitzar a interiors.
Potència màxima de transmissió RF:

100 mW a 2,4 GHz - 2,4835 GHz,
200 mW a 5,15 GHz - 5,25 GHz,
100 mW a 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz



Eliminació correcta d'aquest producte (Residus d'aparells elèctrics i electrònics) (Aplicable en països amb sistemes de recollida selectiva)

Aquesta marca en el producte, accessoris o documentació indica que el producte i els seus accessoris electrònics (p. ex., carregador, auriculars, cable USB) no s'han de llençar amb altres residus domèstics al final de la seva vida útil. Per evitar possibles danys al medi ambient o a la salut humana derivats de l'eliminació incontrolada de residus, separeu aquests articles d'altres tipus de residus i recicleu-los de manera responsable per promoure la reutilització sostenible dels recursos materials.

Els usuaris domèstics han de contactar amb el venedor on han comprat aquest producte o amb la seva oficina governamental local per obtenir informació sobre on i com poden portar aquests articles per al seu reciclatge respectuós amb el medi ambient.

Els usuaris empresarials han de contactar amb el seu proveïdor i consultar els termes i condicions del contracte de compra. Aquest producte i els seus accessoris electrònics no s'han de barrejar amb altres residus comercials per a la seva eliminació.

Declaració de Conformitat

Fabricant

Nom: Samsung

Nom comercial registrat: Samsung Electronics Co., Ltd

Adreça: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Detalls del producte

Producte: Smart Control

Model(s): VG-TM2660

Declaració i normes aplicables

Per la present, declarem sota la nostra única responsabilitat que el producte esmentat compleix amb els requisits essencials de la Directiva d'Equips de Ràdio (2014/53/UE) mitjançant l'aplicació de:

EMC

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.3.1

Seguretat

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN IEC 62368-3:2020

EN 62479:2010

Radio

EN 300 328 V2.2.2

i la Directiva (2011/65/UE) sobre la restricció de l'ús de certes substàncies perilloses en equips elèctrics i electrònics mitjançant l'aplicació de EN IEC 63000:2018.

Signat en nom i representació de: Samsung

Samsung
Euro QA Lab,
Saxony Way, Yateley,
GU46 6GG, UK ※
31 / 10 / 2025
(Lloc i data de la signatura)

Glenn Bodman – Director de Compliment Normatiu
(Nom i signatura de la persona autoritzada)

※ Aquesta no és l'adreça del Centre de Servei Samsung. Consulteu l'adreça o el número de telèfon del Centre de Servei Samsung a la targeta de garantia o poseu-vos en contacte amb el distribuïdor on vau adquirir el vostre producte.

- El nom del model del vostre Smart Control es pot trobar a l'etiqueta situada a la part posterior del comandament.

Antes de ler esta Guía do usuario simple

Este produto inclúe esta Guía do usuario simple e unha Guía de usuario integrada.
(⌂) > botón direccional esquerdo > ⚙ Settings > Support > Tips and User Guides > Open User guide

Advertencia! Instrucións importantes de seguridade

Lea as instrucións de seguridade antes de usar o produto. Consulte a táboa seguinte para obter unha explicación dos símbolos que poden aparecer no seu produto Samsung.

PRECAUCIÓN	
RISCO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NON ABRIR.	
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR O RISCO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NON RETIRE A CUBERTA (OU PARTE POSTERIOR). NON HAI PEZAS NO INTERIOR QUE POIDA REPARAR O USUARIO. ENCARGUE O MANTEMENTO A PERSOAL CUALIFICADO.	
	Este símbolo indica que o dispositivo contén alta tensión. É perigoso establecer calquera tipo de contacto con calquera parte interna do produto.
	Este símbolo indica que este produto inclúe documentación importante sobre o seu funcionamento e mantemento.
	Produto de clase II: Este símbolo indica que non é necesaria unha conexión eléctrica de seguridade (toma de terra). Se un produto con cable de corrente non ten este símbolo, o produto DEBE contar cunha conexión a terra segura.
	Tensión alterna: A tensión nominal marcada con este símbolo é a tensión alterna (CA).
	Tensión continua: A tensión nominal marcada con este símbolo é a tensión continua (CC).
	Precaución. Consulte as instrucións de uso: Este símbolo indica que se debe consultar a guía do usuario para obter información relacionada coa seguridade.

Rede eléctrica

- Non sobrecargue as tomas da parede, os cables de extensión nin os adaptadores por enriba da súa capacidade. Podería provocar un incendio ou unha descarga eléctrica. Consulte a sección de especificacións de alimentación do manual ou a etiqueta da alimentación eléctrica do produto para coñecer a información de voltaxe e amperaxe.
- Os cables de alimentación deben colocarse de xeito que non poidan pisarse nin quedar atrapados por obxectos enriba ou contra eles. Preste especial atención aos extremos do cable nas tomas da parede e no punto no que saen do aparello.
- Nunca introduza ningún obxecto metálico nas aberturas do aparello. Facelo pode xerar unha descarga eléctrica.
- Para evitar unha descarga eléctrica, non toque nunca o interior deste aparello. Só un técnico cualificado debe abrir o aparello.
- Asegúrese de enchufar o cable de alimentación ata que estea introducido firmemente. Cando desconecte o cable dunha toma de parede, asegúrese de tirar do enchufe do cable. Nunca o desenchufe tirando do cable de alimentación. Non toque o cable de alimentación cunha parte do corpo mollada.
- Se o aparello non funciona con normalidade, en concreto, se emite sons estraños ou desprende olores dende o interior, desenchúfeo inmediatamente e póñase en contacto cun distribuidor autorizado ou co centro de soporte técnico de Samsung.
- Para protexer este aparello durante unha tormenta eléctrica ou cando non o utilice durante un tempo prolongado, desenchúfeo da toma da parede e desconecte a antena ou o cable do sistema.
  - O po acumulado pode provocar unha descarga eléctrica, un curtocircuíto ou un incendio, facendo que o cable de alimentación xere chispas e calor, ou deteriorando a funda protectora.
- Use unicamente un enchufe e unha toma de parede cunha conexión a terra axeitada.
  - Unha conexión a terra inadecuada pode causar unha descarga eléctrica ou danos no equipo. (Unicamente para os equipos de Clase I)
- Para apagar este aparello completamente debe desconectalo da toma de parede. Para garantir que poida desconectar este aparello rapidamente en caso necesario, asegúrese de que a toma de parede e o enchufe sexan facilmente accesibles.

Instalación

- Non coloque este aparello preto ou sobre un radiador ou calefactor, nin nun lugar exposto á luz directa do sol.
- Non coloque obxectos que conteñan auga (floreiros, etc.) sobre este aparello, xa que podería provocar un incendio ou unha descarga eléctrica.
- Non expoña este aparello á chuvia nin á humidade.
- Asegúrese de contactar cun Centro de servizo autorizado de Samsung para obter información se pretende instalar o seu produto nun lugar con moito po, temperaturas altas ou baixas, moita humidade, substancias químicas ou onde vaia funcionar as 24 horas do día, coma nun aeroporto, nunha estación de tren etc. De non facelo, o produto podería sufrir danos graves.
- Evite que calquera líquido salpique o aparello ou que pingue sobre el.

Precaucións de seguridade



Precaución: Tirar, empurrar ou subir polo produto pode facer que este caia. En particular, evite suxeitarse ou desestabilizar o produto. Isto pode facer que o produto envorque, resultando en lesións graves ou a morte. Siga todas as precaucións de seguridade que se indican no folleto de seguridade incluído co seu produto.
Para maior estabilidade e seguridade, pode mercar e instalar o dispositivo anticaída; consulte «Evitar que o produto caia».



ADVERTENCIA: Nunca poña un conxunto de produtos nun lugar inestable. É posible que o conxunto do produto caia, provocando lesións persoais graves ou incluso a morte. Moitas lesións poden evitarse tomando sinxelas precaucións como as seguintes:

- Use sempre armarios, soportes ou métodos de montaxe recomendados por Samsung.
- Empregue sempre mobles que poidan soportar o conxunto do produto de xeito seguro.
- Comprobe sempre que o conxunto do produto quede dentro do bordo do moble de soporte.
- Advirta sempre sobre os riscos de subir aos mobles para chegar ao conxunto do produto ou os seus controis.
- Dispoña sempre os cables e cables conectados ao seu produto de maneira que non xeren risco de tropezar, tirar ou enganchar con eles.
- Nunca poña un conxunto de produtos nun lugar inestable.
- Evite situar o conxunto do produto sobre mobles altos (tales como armarios ou andeis) sen fixar correctamente tanto o moble como o conxunto a un soporte axeitado.
- Evite colocar o conxunto do produto sobre tea ou calquera outro material que poida estar entre o conxunto e os mobles de apoio.
- Nunca sitúe obxectos que poidan incitar a gabear, como xoguetes e mandos a distancia, enriba do produto ou dos mobles nos que se coloca.

Se está previsto que o conxunto do produto existente se manteña e se recoloque, é preciso aplicar as mesmas consideracións que as anteriores.

- Cando precise recolocar ou levantar o produto para substituílo ou limpalo, asegúrese de non tirar do soporte.

Funcionamento

- Este aparello utiliza baterías. Na súa comunidade poden existir normativas ambientais que esixan que refugue as baterías axeitadamente. Por favor, póñase en contacto coas autoridades locais para obter información sobre eliminación e reciclaxe.
- Garde os accesorios (mando a distancia, baterías, etc.) nun lugar seguro fóra do alcance.
- Non deixe caer o produto nin o golpee. Se o produto está danado, desenchufe o cable de alimentación e póñase en contacto cun centro de soporte técnico de Samsung.
- Non refugue o mando a distancia nin as baterías no lume.
- Non provoque un curtocircuíto, nin desmonte nin sobrequente as baterías.
- PRECAUCIÓN: Hai perigo de explosión se substitúe as baterías usadas do mando a distancia por outras de un tipo incorrecto. Substitúa a batería unicamente por unha igual ou de especificacións equivalentes.
- ADVERTENCIA: non utilice aerosois líquidos que conteñan químicos preto do produto, como repelentes de mosquitos ou ambientadores.
  - Se os gases entran en contacto coa superficie do produto ou penetran nel, poden deixar marcas ou producir un funcionamento defectuoso.

- ADVERTENCIA: PARA IMPEDIR QUE O LUME SE PROPAGUE, MANTEÑA AS CANDEAS OU OUTRAS CHAMAS EXPOSTAS SEMPRE AFASTADAS DESTE PRODUTO.



- Evite poñer ou gardar o produto nunha superficie con pendente.
  - De caer, o impacto pode causar danos tanto ao produto como ao chan, e impedir que o produto funcione correctamente.
- Non empregue o produto no exterior co soporte móbil instalado.
  - Se saca o produto ao exterior utilizando as rodas, é posible que caia ou que a parte inferior se raie, o que pode causar danos.
- Cando despraze o produto sobre un chan desigual ou sobre unha alfombra ou moqueta, procure que non envorque.
  - O produto pode caer e sufrir danos por mor da fricción coa superficie do chan.
  - O soporte móbil está equipado con rodas que poderían danar ou deixar marcas dependendo do material do chan. Para pisos propensos a danarse, use protectores de mobles.
- ⚠ PRECAUCIÓN: Este produto está deseñado para ser empregado co soporte móbil Samsung subministrado. De empregarse xunto con outros soportes, pode chegar a ser inestable, caer e ocasionar lesións.

Coidado do produto

- Para limpar o produto, desenchufe o cable de alimentación da toma de corrente e limpe o produto cun pano suave e seco. Non utilice ningún produto químico como cera, benceno, alcohol, disolventes, insecticidas, ambientadores, lubricantes ou deterxentes. Estes produtos poden afectar a aparencia do produto ou borrar o texto impreso nel.
- Durante a limpeza, poden producirse riscos no exterior e na pantalla do produto. Asegúrese de limpar a parte externa e a pantalla utilizando un pano suave para evitar que se rabuñen.
- Non espalle auga nin líquidos directamente sobre o produto. Calquera líquido que entre no produto pode ocasionar fallos, incendio ou descarga eléctrica.

01 Que hai na caixa?

Comprobe que os seguintes elementos están incluídos co seu produto. Se falta algún, póñase en contacto co seu distribuidor.

- Guía do usuario simple
- Cable de alimentación
- *Samsung Smart Remote
- Cable USB tipo C

*: Dependendo do modelo, pode que algúns dos elementos especificados anteriormente non estean incluídos no paquete.

- As cores e formas dos produtos poden variar segundo os modelos.
- Os cables non incluídos pódense mercar por separado.
- Ao abrir a caixa, comprobe se hai accesorios ocultos detrás ou dentro dos materiais de embalaxe.

02 Configuración inicial

Ao acender o produto por primeira vez, este inicia de inmediato a configuración inicial. Siga as indicacións que se amosan na pantalla e estableza os axustes principais do produto para axustalos ao seu medio de visualización.

- É preciso dispoñer dunha conta de Samsung para acceder aos nosos servizos intelixentes en liña. No caso de elixir non iniciar sesión, só poderá conectar con dispositivos externos, como HDMI.

Uso do controlador do produto.

– A forma do produto pode variar segundo o modelo.

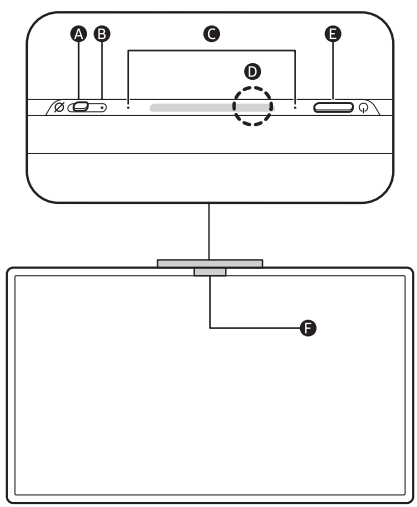

Ⓐ Interruptor de micrófono: Pode acender ou apagar o micrófono. Se o micrófono está apagado, non está dispoñible ningunha das funcións de voz e son que utilizan micrófono.
  - Durante a análise que usa datos do micrófono, os datos non se gardan.

Ⓑ LED do micrófono
Ⓒ Micrófono
Ⓓ Sensor Eco
Ⓔ Botón de acendido/apagado ⏻
– Pode acender ou apagar o produto.
– Cando o produto estea acendido, prema o botón ⏻ para ver o menú **Power Off**. Seleccione o elemento do menú que desexe entre**Power Off**, **Battery Rest Mode** e **Restart**. Para usar Mobile Remote, escanee o **QR Code**.
– Se preme o botón ⏻ durante máis de 2 segundos, o produto apágase. Se o mantén premido durante máis de 7 segundos, o produto reiniciarase.

Ⓕ Indicador LED / Sensor do mando a distancia

Portos

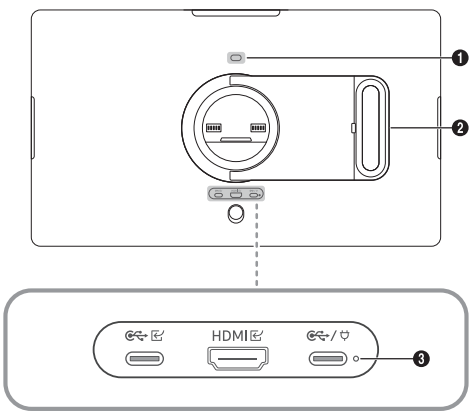

❶ Camera Port
Pódese conectar cunha cámara específica (véndese aparte) que é compatible co produto.

❷ Kick Stand
– A batería está situada dentro do soporte de apoio.

SS
- Conéctase a un dispositivo USB, coma un teclado ou un rato.
- Conéctase a un dispositivo de orixe mediante un cable USB Tipo C.
  – Cando conecte un dispositivo de orixe USB Tipo C, asegúrese de usar o cable USB-C 3.1 Gen2 10G para que a pantalla se visualice correctamente. Os cables de versións menores non admiten a función de entrada de vídeo (Displayport ALT).

HDMI
Conéctase a un dispositivo de orixe mediante un cable HDMI.
– Recoméndase usar o cable HDMI fornecido como compoñentes. No caso de que non se proporcione, asegúrese de empregar un cable autorizado para as conexións de cable HDMI.

SS / ⏻
- Conéctase a un dispositivo USB, coma un teclado ou un rato.
- Úsase ao cargar o produto. Para acadar unha carga rápida de 65 W ou máis cómpre empregar un adaptador PD. (45 W ou máis de usar unha batería PD).

❸ Indicador de carga da batería
Mostra o estado de carga da batería.
- Nivel de carga por cor do LED
  – Carga completa:
    0 ~ 79 % Vermello / 80 ~ 94 % Amarelo / 95 ~ 100 % Verde
  – Carga coa batería en modo de protección (límite de carga: 85%) :
    0 ~ 64 % Vermello / 65 ~ 79 % Amarelo / 80 ~ 85 % Verde

⚠
- O produto ten un imán incorporado. Manteña unha distancia de seguridade co produto ao usar calquera elemento que poida verse afectado negativamente polos imáns, como dispositivos médicos implantables ou tarxetas de crédito. De usar un dispositivo médico, recoméndase manter unha distancia de polo menos 15 cm do produto. Para obter máis información, fale co seu médico ou contacte co fabricante do dispositivo médico.
- Manteña unha distancia de seguridade entre o produto e os obxectos sensibles ao magnetismo. Se algún obxecto sensible ao magnetismo, como unha tarxeta de crédito, unha cartilla do banco, unha tarxeta de acceso, un billete de transporte ou un pase de estacionamento, está próximo ao produto, a información que contén pode verse afectada ou quedar inutilizable debido á acción do imán do produto.
- Para garantir un funcionamento normal, manteña o dispositivo afastado de áreas con imáns.

Uso da Touch Function

Este produto dispón dunha función táctil.
Para obter máis información sobre a función táctil, consulte a Touch Guide do produto ou o manual do usuario incorporado.

- Touch Guide :
  ⌂ > botón direccional esquerdo > ⚙ Settings > All Settings > Support > Tips and User Guides > Touch Guide
- Para ver o manual do usuario:
  ⌂ > botón direccional esquerdo > ⚙ Settings > All Settings > Support > Tips and User Guides > Open User guide > Advanced Features > Using the Touch Feature

Notas

– Se a pantalla ou as mans están molladas, é posible que o recoñecemento táctil non funcione correctamente ou que se produza unha acción non desexada. Retire a humidade da pantalla e manipúlea con mans secas.

Carga da batería

Este produto inclúe unha batería interna, posibilitando que os usuarios o empreguen de forma cómoda durante un período sen necesidade de conectalo a unha fonte de alimentación.

Indicación do estado da batería

Comprobe o estado do seu dispositivo na barra de estado situada na parte superior dereita da pantalla.

– Esta opción aparece cando se abre a pantalla Home, Game, Daily Board ou Art e queda oculta tras un intre.

Notas

– Cargue completamente a batería antes de acender o produto por primeira vez despois da compra.
– O tempo de carga completa da batería é de aproximadamente 3 horas se o cable de alimentación está conectado e o produto está en modo de espera e de aproximadamente 3 horas e 30 minutos se o produto está en funcionamento.
– Durante a reprodución de vídeo que cumpre coa norma IEC62087, a duración da batería é de ata 3 horas cando se usa o modo Eco e o volume predeterminado de fábrica, a fonte de entrada está configurada en HDMI e o Battery Saving está en modo ON (acendido).
  A duración da batería pode variar en función das condicións de uso do produto.
– Se o produto se apaga usando o Battery Rest Mode, só se pode acender premendo o botón de acendido do produto.
  Algunhas funcións, como a de Daily Board e Mobile Remote están restrinxidas.
– Se a temperatura da batería sobe, o dispositivo pode desconectarse automaticamente para garantir a súa protección.
– A batería non cargará se almacena a menos de 0 °C (32 °F) ou a máis de 50 °C (122 °F). Cargue a batería despois de gardala a temperatura ambiente durante un período de tempo suficiente.
  – Garde a batería no interior a temperaturas entre 0 °C e 40 °C (32 °F e 104 °F).

⚠

- A batería é exclusiva para este produto. Non a empregue con outros electrodomésticos nin para outros fins.
- Empregar unha batería que non sexa orixinal pode provocar un mal funcionamento do produto.
- A capacidade da batería diminúe co tempo e isto non é un defecto do produto.
- Se a batería se deixa a temperaturas ambientais moi elevadas, pode estoupar ou liberar líquido ou gas inflamable.
- Se a batería se deixa en condicións de presión extremadamente baixa, pode explotar ou liberar líquido ou gas inflamable.
- Non desmonte nin modifique o produto de ningún xeito.
- Non bote a batería ao lume nin a quente.
- Non conecte obxectos metálicos aos terminais de carga (+, -).
- Non desmonte a batería. Teña coidado de non provocar curtocircuítos nos polos +/-.
- No caso de que se produza unha fuga de líquido da batería, é importante evitar o seu contacto coa pel ou cos ollos.
- Evite lanzar a batería ao lume ou a un forno quente e non a deforme nin corte con ferramentas, xa que podería estoupar.
- [Precaución] Substituír a batería por unha de tipo incorrecto pode provocar unha explosión.
- Para consultar a guía de substitución de baterías, visite www.samsung.com/support e busque o modelo do seu produto.

03 Solución de problemas e mantemento

Solución de problemas

Para obter máis información, consulte «Troubleshooting» da Guía do usuario.
(⌂ > botón direccional esquerdo > ⚙ Settings > Support > Tips and User Guides > Open User guide > Troubleshooting)
Se non se pode aplicar ningún dos consellos para a solución de problemas, visite "www.samsung.com" e faga clic en Soporte ou comuníquese co centro de soporte técnico de Samsung.

- Este panel está composto de sub píxeles que precisan dunha sofisticada tecnoloxía para producirse. Non obstante, pode que haxa algún píxeles brillantes ou escuros na pantalla. Estes píxeles non afectarán ao rendemento do produto.
- Para manter o produto en condicións óptimas, actualice ao software máis recente. (⌂ > botón direccional esquerdo > ⚙ Settings > Support > Software Update).

O produto non acende.

- Asegúrese de que o cable de alimentación estea ben enchufado ao produto e á toma da parede.
- Comprobe que a toma de corrente está operativa e que o sensor do mando a distancia na parte superior do produto está aceso e mostra unha luz vermella fixa.
- Comprobe que o enchufe de alimentación estea conectado.
- Se a batería se baleirou, cárguea ligando o cable de alimentación.
- Se a temperatura da batería é demasiado alta ou demasiado baixa, o produto non acenderá. Deixe que a batería se estabilice á temperatura ambiente durante un tempo antes de acender o produto.
- Tente premer o botón do Product Controller situado na parte superior do produto para comprobar que o problema non sexa co mando a distancia. Se o produto se acende, consulte «O mando a distancia non funciona».

O mando a distancia non funciona.

- Comprobe se o sensor do control remoto situado na parte superior do produto escintila ao premer o botón ⏻ do mando a distancia.
  - Cando a batería do mando a distancia estea descargada, cárguea usando o porto de carga USB (tipo C) ou xire o mando a distancia para expoñer a cela solar á luz.
- Procure dirixir o mando a distancia de forma directa cara ao produto a unha distancia de 1,5- 1,8 m.
- Se o seu produto inclúe un Samsung Smart Remote (mando a distancia Bluetooth), verifique que está emparellado co produto. Para emparellar Samsung Smart Remote, prema xuntos os botóns ⮌ e ⏯ durante 3 segundos.

Sensor económico e brillo de pantalla

O Sensor Eco axusta o brillo do produto automaticamente. Esta función detecta a iluminación no seu cuarto e axusta automaticamente o brillo do dispositivo para diminuír o consumo de enerxía. Para desactivalo, vaia a ⌂ > botón direccional esquerdo > ⚙ Settings > All Settings > General & Privacy > Power and Energy Saving > Brightness Optimisation.

- O sensor eco está situado na parte superior do produto. Non bloquee o sensor con ningún obxecto. Podería diminuír o brillo da imaxe.

Redución do consumo de enerxía

Ao apagar o produto, este entra no modo de espera. No modo En espera continúa consumindo unha pequena cantidade de enerxía. Para reducir o consumo de enerxía, desconecte o cable de alimentación cando non teña intención de usar o produto durante un período prolongado.

04 Especificacións e outra información

Especificacións

Resolución de pantalla
2560 x 1440 @ 120 Hz

Son (saída)
10 W (5 W x 2)

Temperatura de funcionamento
0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Humidade de funcionamento
10 % a 80 %, sen condensación
Temperatura de almacenamento
-20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)
Humidade de almacenamento
5 % a 95 %, sen condensación

Notas

- Este dispositivo é un aparello dixital de clase B.
- Para ver a etiqueta do produto, abra a tapa do soporte. A etiqueta está pegada no interior.
  - Para o tipo de fonte de alimentación, consulte o porto de alimentación na parte inferior do soporte móbil.
- As imaxes e especificacións da Guía de desembalaxe e instalación poden diferir do produto real.
- Para obter especificacións pormenorizadas de cada dispositivo, visite o sitio web de Samsung.
- Este produto carece de propiedades impermeables ou resistentes ao po.
- As imaxes e gráficos incluídos nesta Guía do usuario simple son só de referencia e poderían non coincidir coa aparencia real do produto. O deseño e as especificacións do produto poden cambiar sen previo aviso.
- Por favor, visite samsung.com/support para obter máis información sobre o adaptador de alimentación externo e o mando a distancia asociados coa directiva de deseño ecolóxico da UE: a normativa ErP.

Podería aplicárselle unha taxa administrativa nos seguintes casos:

(a) Vostede solicita a asistencia dun técnico e o produto non presenta defectos (é dicir, non leu o manual do usuario).

(b) Vostede leva o produto ao centro de soporte técnico de Samsung e o produto non presenta defectos (é dicir, non leu o manual do usuario).

Informaráselle do importe da taxa administrativa antes da visita dun técnico.

Samsung non se responsabiliza de ningún dano ao produto, problema de seguridade ou lesión causados por unha reparación dun provedor non autorizado, unha autorreparación, unha reparación non profesional ou calquera reparación que non seguira coidadosamente as instrucións destas guías de reparación e mantemento. Calquera dano ao produto causado por un intento de reparación por alguén que non sexa un provedor de servizos certificado por Samsung tampouco estará cuberto pola garantía.

Polo presente documento, Samsung declara que este equipo de radio cumpre coa Directiva 2014/53/UE e os requisitos legais pertinentes do Reino Unido. O texto completo da declaración de conformidade está dispoñible no seguinte enderezo de Internet:
http://www.samsung.com vaia a Asistencia e introduza o nome do modelo.
Este equipo pode funcionar en todos os países da UE e no Reino Unido. A función de 5 GHz deste equipo só se pode usar en interiores.
Potencia máxima do transmisor RF:

100 mW a 2,4 GHz - 2,4835 GHz,
200 mW a 5,15 GHz - 5,25 GHz,
100 mW a 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz



Eliminación correcta deste produto (residuos de aparellos eléctricos e electrónicos)
(Aplícase en países con sistemas de recollida selectiva)

Cando este distintivo está presente no produto, nos accesorios ou na documentación indica que o artigo en cuestión e os seus accesorios electrónicos (por exemplo, cargador, auriculares e cable USB) non deben refugarse con outros residuos domésticos ao final da súa vida útil. Para evitar posibles danos ao medio ambiente ou á saúde humana derivados da eliminación incontrolada de residuos, separe estes artigos doutros tipos de residuos e recícleos de forma responsable para fomentar a reutilización sustentable dos recursos materiais.

Os usuarios domésticos deben pórse en contacto co retallista onde adquiriron este produto ou coa administración local para obter información sobre onde e como poden levar estes artigos para reciclalos de forma segura para o medio ambiente.

Os usuarios empresariais deben pórse en contacto co seu provedor e comprobar as condicións do contrato de compra. Este produto e os seus accesorios electrónicos non deben mesturarse con outros residuos comerciais para a súa eliminación.

Declaración de conformidade

Fabricante

Nome: Samsung
Nome comercial rexistrado: Samsung Electronics Co., Ltd
Enderezo: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Datos do produto

Produto: Smart Control
Modelo(s): VG-TM2660

Declaración e estándares aplicables

Pola presente declaramos baixo a nosa exclusiva responsabilidade que o produto anterior cumpre cos requisitos esenciais da Directiva sobre equipos radioeléctricos (2014/53/UE) mediante a aplicación de:

EMC
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1

Seguridade
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN IEC 62368-3:2020
EN 62479:2010

Radio
EN 300 328 V2.2.2

E a Directiva (2011/65/EU) sobre a restrición de uso de determinadas sustancias perigosas en aparatos eléctricos e electrónicos mediante a aplicación da EN IEC 63000:2018.

Asinado por e en nome de: Samsung

Samsung
Euro QA Lab,
Saxony Way, Yateley,
GU46 6GG, UK ※
31 / 10 / 2025
(Lugar e data da sinatura)

Glenn Bodman – Director de cumprimento normativo
(Nome e sinatura da persoa autorizada)

※ Esta dirección non é a do Centro de Servizo Técnico de Samsung. Para ver o enderezo ou o número de teléfono do Centro de Servizo Técnico de Samsung, consulte a tarxeta de garantía ou póñase en contacto co establecemento no que mercou o produto.

- Na parte traseira do mando a Smart Control pódese atopar unha etiqueta coa información do nome do modelo.

Erabiltzaile-gida sinple hau irakurri aurretik

Produktu honek Erabiltzaile-gida sinple hau eta barnean txertatutako Erabiltzaile-gida bat dakartza.
(⌂ > ezkerreko gezi-botoia > ⚙ Settings > Support > Tips and User Guides > Open User guide)

Abisua! Segurtasun-jarraibide garrantzitsuak

Mesedez, irakurri segurtasun-jarraibideak produktua erabili aurretik. Ikusi jarraian datorren taula Samsung produktuan ager daitezkeen sinboloen esanahia ezagutzeko.

ERNE	
SHOCK ELEKTRIKOA JASOTZEKO ARRISKUA. EZ IREKI.	
ERNE: SHOCK ELEKTRIKOA JASOTZEKO ARRISKUA MURRIZTEKO, EZ KENDU ESTALKIA (EDO ATZEKO ALDEA). BARRUAN EZ DAGO ERABILTZAILEAK ERABILTZEKO MODUKO PIEZARIK. MANTENTZE-LAN OROTARAKO, JOAN LANGILE KUALIFIKATUENGANA.	
	Sinbolo horrek adierazten du produktuaren baitan goi-tentsioa dagoela. Arriskutsua da produktu honen barneko edozein zatirekin kontaktua izatea.
	Sinbolo horrek adierazten du produktuak haren funtzionamenduaren eta mantentzearen inguruko dokumentazio garrantzitsua duela.
	II. motako produktua: Sinbolo horrek adierazten du produktuak ez duela behar lurrerako segurtasun-konexiorik. Sinbolo hori ez bada agertzen elikatze-kabledun produktu batean, DERRIGORREZKOA da produktuak konexio fidagarria izatea lur-hargunearekin.
	Korronte alternoko tentsioa: Seinale hori daraman tentsioa korronte alternokoa da.
	Korronte zuzeneko tentsioa: Seinale hori daraman tentsioa korronte zuzenekoa da.
	Erne. Kontsultatu erabilera-jarraibideak: Sinbolo horrek erabiltzaileari adierazten dio erabilera-gida sinplea kontsultatzeko, segurtasunarekin lotutako informazio gehiago lortzeko.

Energia

- Ez gainkargatu horma-harguneak, luzapen-kableak edo egokigailuak zehaztutako tentsioaz eta ahalmenaz haraindi. Sua edo shock elektrikoa eragin dezakete. Tentsioari eta ampere-kopuruari buruzko informazio lortzeko, ikus eskuliburuak energiari buruz jasotzen dituen argibideen atala edo produktuak energia-iturriari buruz dakarren etiketa.
- Energia-iturri diren kableak ondo kokatu behar dira horiek ez zapaltzeko edo gainean nahiz ondoan jartzen zaizkien objektuek kableei atximur ez egiteko. Arreta bereziaz zainduko dira entxufeetan eta horma-harguneetan dauden kableak, baita gailutik ateratzen diren kableen ateraguneak ere.
- Ez sartu gauza metalikorik gailuaren irekiguneetan. Horrek shock elektrikoa eragin dezake.
- Shock elektrikoa ekiditeko, ez ukitu gailuaren barrualdea. Teknikari kualifikatu batek soilik ireki beharko luke gailua.
- Elikatze-kablea ondo sartu behar da, irmo sartuta egon arte. Elikatze-kablea horma-hargune batetik deskonektatu behar denean, tira egin elikatze-kablearen entxufetik. Ez deskonektatu elikatze-kableari tira eginez. Ez ukitu elikatze-kablea gorputz-atal busti batekin.
- Gailuak ez badu behar bezala funtzionatzen (batez ere, hots edo usain arraroak sumatzen badituzu), deskonektatu berehala eta jarri harremanetan banatzaile baimendu batekin edo Samsungen zerbitzu teknikoarekin.
- Gailua ekaitz elektrikoetatik babesteko, edo denbora luzez zainduko edo erabiliko ez bada, deskonektatu gailua horma-hargunetik eta deskonektatu antena edo kable-sistema.
  - Pilatutako hautsak shock elektrikoa, ihes elektrikoa edo sua eragin ditzake, elikatze-kableak txinpartak eta beroa eragitearen ondorioz edo isolamendua narriatzearen ondorioz.
- Erabili lur-hargune egokia duten entxufeak eta ontziak bakarrik.
  - Lur-hargune desegokiak shock elektrikoa eragin dezake, baita ekipoa hondatu ere. (l. motako ekipoak soilik).
- Gailua erabat itzaltzeko, deskonektatu horma-hargunetik. Gailua edozein unetan azkar deskonektatu dezakezula bermatzeko, ziurtatu horma-hargunera eta elikatze-kablera erraz hel zaitezkeela.

Instalazioa

- Ez jarri gailua berogailu baten edo bero-erresistentzia baten ondoan edo gainean, ezta eguzki-argiak zuzenean jotzen duen lekuren batean ere.
- Ez jarri ura duten (pitxerrak, etab.) objekturik gailuaren gainean, sutea edo shock elektrikoa eragin dezake eta.
- Ez jarri gailua euria edo hezetasuna egon daitezkeen lekuetan.
- Produktu hau hauts asko, muturreko tenperaturak, hezetasun handia edo substantzia kimikoak dituen leku batean edo 24 orduz martxan egongo den leku batean (esaterako, aireportu edo tren geltokietan) jartzeko asmoa izanez gero, hobe duzu Samsung-en Baimendutako Zerbitzu Zentro batekin harremanetan jartzea informazio gehiago eskuratzeko. Hori egin ezean, kalte larriak eragin diezazkiokezu Produktuari.
- Ez jarri gailua tantak edo zipriztinduak egon daitezkeen lekuetan.

Segurtasun-neurriak



Erne: Produktutik tiratzeak, bultzatzeak edo gainean igotzeak produktua erortzea eragin dezake. Bereziki, ez ezazu Produktua kulunkatu edo ezegonkortu. Horrek produktua irauli eta lesio larriak edo heriotza eragin ditzake. Jarraitu Produktuarekin datorren Segurtasun-liburuxkan adierazitako segurtasun-neurri guztiak.
Egonkortasun eta segurtasun handiagoa lortzeko, erorketen aurkako gailua erosi eta instala dezakezu, 'Produktuaren erorketa prebenitzea' atalean aipatzen den bezala.



OHARRA: Ez jarri inoiz Produktua leku ezegonkor batean. Produktu-multzoa erori daiteke, lesio larriak edo heriotza eraginez. Kalte ugari badaezpadako neurri txikiak hartuz ekidin daitezke, hala nola:

- Erabili une oro Samsungek gomendatutako armairuak, euskarriak eta muntatzeko metodoak.
- Erabili beti Produktua-multzoa segurtasunez eusteko gai diren altzariak.
- Ziurtatu beti Produktu-multzoa ez dela euskarri gisa erabiltzen den altzariaren ertzetik zintzilik geratzen.
- Produktua edo haren kontrolak ukitzeko asmoz altzarietara igotzeak dakarren arriskuaz ohartarazi beti haurrak.
- Produktuarekin konektatutako kable eta hariak beti antolatu, estropezuak, norbaitek haietatik tira egitea edo tenkatzea saihesteko.
- Ez jarri inoiz Produktua leku ezegonkor batean.
- Ez jarri inoiz Produktu-multzoa altzari altuen gainean (hala nola, armairuak edo apalategiak), bai altzaria bai Produktu-multzoa euskarri egoki batera ainguratu gabe.
- Ez jarri inoiz Produktu-multzoa altzariaren eta produktuaren artean egon daitezkeen oihal edo bestelako materialen gainean.
- Ez jarri inoiz Produktuaren gainean edo hura dagoen altzarien gainean igotzeko tentazioa eragin dezaketen gauzak, hala nola jostailuak edo urrutiko aginteak.

Dauden produktuak gorde eta lekuz aldatzeko asmoa izanez gero, aurretik aipatutako argibide berdinak jarraitu beharko dituzu.

- Produktua ordeztu edo garbitzeko lekuz aldatu edo altxatu behar duzunean, ziurtatu euskarria ez duzula kentzen.

Funtzionamendua

- Gailu honek bateriekin funtzionatzen du. Tokiko ingurumen-araudiek bateriak behar bezala botatzera behartu zaitzakete. Jarri harremanetan tokiko agintariekin bateriak botatzeko edo birziklatzeko informazioa lortzeko.
- Gorde osagarriak (urrutiko agintea, bateriak, etab.) leku seguru batean, ez ditzan beste inork hartu.
- Produktua ezin da erori eta ezin zaio kolperik eman. Produktua hondatzen bada, deskonektatu argindar-kablea eta jarri harremanetan Samsungen zerbitzu tekniko batekin.
- Ez bota ez urrutiko aginterik ez bateriarik sutara.
- Ez eragin zirkuitulaburrik, eta ez desmuntatu edo gainberotu bateriarik.
- ERNE: Urrutiko aginteko bateriak mota okerreko bateriekin ordezkatuz gero, lehertzeko arriskua dago. Ordeztu bateriak mota berekoak edota baliokideak direnekin.
- ABISUA - Ez erabili produktutik gertu substantzia kimikoak dituen fumigatzeko likidorik, hala nola eltxoak uxatzeko produkturik edo aire-gozagarririk.
  - Lurrunak produktuaren gainazala ukitzen badu edo produktuaren barruan sartzen bada, orbanak edo funtzionamendu-akatsak eragin ditzake.

- OHARRA - SURIK EZ HEDATZEKO, EZ JARRI KANDELARIK EDO BESTELAKO SUGARRIK PRODUKTUTIK GERTU.



- Ez jarri edo gorde produktua gainazal inklinatu batean.
  - Produktua erortzen bada, inpaktuak produktua eta lurra kaltetu ditzake, eta produktuak gaizki funtzionatzea eragin dezake.
- Ez erabili produktua kanpoan, Moving Stand euskarria atxikita duela.
  - Kanpora ateratzeko gurpilak erabiltzen badituzu, produktua erori edo oinarria urratu eta kaltetu egin daiteke.
- Zoru irregular batean, alfonbra batean edo tapiz batean mugitzean, kontuz ibili erori ez dadin.
  - Zoruaren azalerarekiko marruskadurak produktua irauli eta kaltetu dezake.
  - Moving Stand euskarriak gurpilak dituenez, zoruan markak edo kalteak sor ditzake, zoruaren materialaren arabera. Zoru hauskorretan, erabili babes-oinarriak.
- ⚠ ERNE: Produktu hau hornitutako Samsung Moving Stand euskarriarekin erabiltzeko diseinatuta dago. Beste euskarri batzuekin erabiliz gero, ezegonkortu eta erori daiteke, lesioak eraginez.

Produktuaren zainketa

- Gailua garbitzeko, deskonektatu elikatze-kablea horma-hargunetik eta garbitu produktua oihal leun eta lehor batekin. Ez erabili inolako produktu kimikorik, hala nola argizaria, bentzenoa, alkohola, disolbatzaileak, intsektizidak, aire-freskagarriak, lubrifikatzaileak edo detergenteak. Substantzia kimiko horiek produktuaren itxura kaltetu edo gainean duen inprimaketa ezabatu dezakete.
- Produktuaren kanpoaldea eta pantaila urratu egin daitezke garbitzerakoan. Garbitu arretaz kanpoaldea eta pantaila, oihal leun batekin, urraturik ez eragiteko.
- Ez ihinztatu urik edo bestelako likidorik zuzenean Produktuaren gainean. Produktuaren barruan likidorik sartuz gero, arazoak, sua edo shock elektrikoa eragin ditzake.

01 Zer dago kaxan?

Ziurtatu elementu hauek zure produktuarekin batera doazela. Elementuren bat falta bada, jarri harremanetan saltzailearekin.

- ERABILERA-GIDA SINPLEA
- Elikatze-kablea
- *Samsung Smart Remote
- C motako USB kablea

*: Goian zehaztutako elementu batzuk baliteke paketean ez sartzea, modeloaren arabera.

- Itemaren koloreak eta formak aldatu egin daitezke modeloaren arabera.
- Produktuarekin batera ez datozen kableak bereizirik eros daitezke.
- Kaxa irekitzean, begiratu ea enbalatzeko materialen atzean edo barruan osagarririk dagoen.

02 Hasierako konfigurazioa

Produktua lehenengo aldiz pizten duzunean, Hasierako Konfigurazioa berehala abiaraziko da. Pantailan agertzen diren argibideei jarraitu eta produktuaren oinarrizko ezarpenak konfiguratu, zure ikus-ingurunera egokitzeko.

- Gure sareko zerbitzu adimendunetara sartzeko, Samsung Account bat beharko duzu. Kontua sortzen ez baduzu, kanpoko gailuetarako konexioa baino ez duzu lortuko, esaterako, HDMI bidez.

Produktuaren kontrolagailua erabiltzea

– Produktuaren forma baliteke desberdina izatea modeloaren arabera.

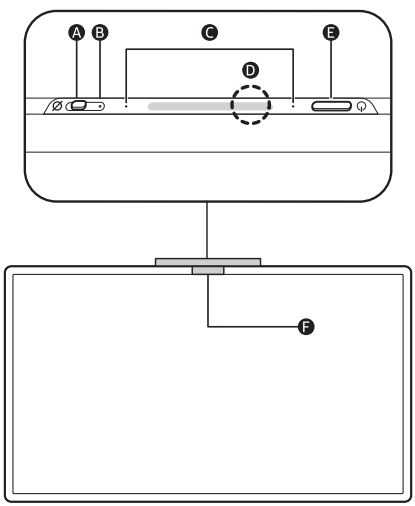

Ⓐ Mikrofonoaren etengailua: Mikrofonoa piztu edo itzaltzeko aukera duzu. Mikrofonoa itzaltzen bada, mikrofonoa erabiltzen denean sortzen diren ahots guztiak eta soinuaren funtzioak ez daude erabilgarri.
  - Mikrofonoko datuen medioz analisia egiten den bitartean datuak ez dira gordetzen.

Ⓑ Mikrofonoaren LEDa
Ⓒ Mikrofonoa
Ⓓ Eco Sentsorea
Ⓔ Pizteko botoia ⏻
– Produktua piztu edo itzaltzeko aukera duzu.
– Produktua piztuta dagoenean, sakatu ⏻ botoia **Power Off** menua bistaratzeko. Hautatu nahi duzuna **Power Off**, **Battery Rest Mode** eta **Restart** elementuen artean. Mobile Remote agintea erabiltzeko, eskaneatu **QR Code**.
– ⏻ botoia 2 segundo baino gehiago sakatuz gero, produktua itzaliko da. 7 segundo baino gehiagoz sakatuta mantenduz gero, produktua berrabiaraziko da.

Ⓕ LED adierazlea / Urruneko kontroleko sentsorea

Atakak

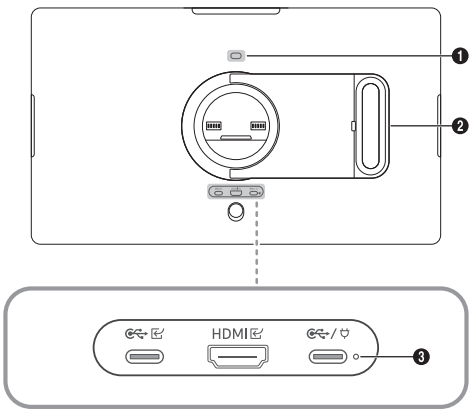

❶ Kamera-sarrera
Produktuarekin bateragarria den kamera zehatz batera konektatzen da (bereiz saltzen da).

❷ Euskarri-oina
– Bateria euskarri-oinaren barruan dago.

⇐
- USB gailu baten bidez konektatu, teklatu edo sagu batera, adibidez.
- Gailu-iturri batera C motako USB kablea erabiliz konektatzen da.
  – C motako USB gailu bat konektatzean, ziurtatu C motako USB 3.1 Gen2 10G kablea erabiltzen duzula pantaila behar bezala itzaltzeko. Bertsio baxuagoko kableek ez dute onartzen bideo-inputaren funtzioa (Displayport ALT).

HDMI
Gailu-iturri batera HDMI kablea erabiliz konektatu.
– Osagaiekin batera datorren HDMI kablea erabiltzea gomendatzen da. Hornitzen ez bada, ziurtatu HDMI bidezko konexioetarako kable baimendu bat erabiltzen duzula.

⇐/ ⏻
- USB gailu baten bidez konektatu, teklatu edo sagu batera, adibidez.
- Produktua kargatzean erabiltzen da. PD egokigailu batekin, 65 W-eko edo gehiagoko karga azkarra lor dezakezu. (45 W edo gehiagokoa PD bateria bat erabiliz gero).

❸ Kargatze egoeraren adierazlea
Bateriaren kargaren egoera erakusten du.
- Bateriaren kargatze-maila LED kolorearen bidez.
  – Karga osoa:
    % 0 ~ % 79 Gorria/ % 80 ~ % 94 Horia / % 95 ~ % 100 Berdea
  – Bateria babesteko moduan kargatzea (karga-muga: % 85) :
    % 0 ~ % 64 Gorria/ % 65 ~ % 79 Horia / % 80 ~ % 85 Berdea

⚠
- Produktuak iman bat du integratuta. Imanek kalte egin diezaieketen objektuak erabiltzen dituzunean, hala nola ezarritako gailu medikoak edo kreditu-txartelak, mantendu distantzia segurua produktutik. Gailu mediko bat erabiltzean, gomendagarria da produktutik gutxienez 15 cm-ko distantziara egotea. Informazio gehiagorako, galdetu zure medikuari edo jarri harremanetan gailu medikoaren fabrikatzailearekin.
- Produktua eta magnetismoarekiko ahulak diren objektuen artean distantzia seguru bat mantendu. Magnetismoarekiko elementu sentikorren bat (kreditu-txartela, banku-libreta, sarbide-txartela, garraio-txartela edo aparkatzeko txartela, adibidez) produktutik gertu badago, baliteke haren informazioa hondatzea edo erabilezin geratzea, produktuaren imanaren eraginez.
- Erabilera normala ziurtatzeko, erabili imanen eraginetik urrun dagoen leku batean.

Ukipen-funtzioa erabiltzea

Produktu honek ukipen-funtzioa onartzen du. Ukipen-funtzioari buruzko informazio gehiago lortzeko, kontsultatu produktuaren **Touch Guide** edo txertatutako Erabiltzaileren-gida.

- **Touch Guide**:
  ⌂ ezkerreko gezi-botoia › ⚙ **Settings** › **All Settings** › **Support** › **Tips and User Guides** › **Touch Guide**
- Erabiltzaile-gida ikusteko:
  ⌂ › ezkerreko gezi-botoia › ⚙ **Settings** › **All Settings** › **Support** › **Tips and User Guides** › **Open User guide** › **Advanced Features** › **Using the Touch Feature**

Oharrak

– Pantaila edo eskuak bustita badituzu, baliteke ukipen-funtzioak behar bezala ez funtzionatzea edo nahi ez den ekintzaren bat gertatzea. Kendu pantailaren hezetasuna eta erabili esku lehorrekin.

Bateria kargatzea

Produktu honek bateria integratua du, eta horri esker, erabiltzaileek denbora jakin batez erabili ahal izango dute erosotasunez, korronte iturri batera konektatu beharrik gabe.

Bateriaren egoeraren adierazlea

Egiaztatu zure gailuaren egoera pantailaren goiko eskuineko izkinan dagoen egoera-barran.

– Aukera hau **Home**, **Game**, **Daily Board** edo **Art** pantaila irekitzen denean agertzen da, eta une bat pasata desagertu egiten da.

Oharrak

– Erosi ondoren, kargatu bateria guztiz produktua lehen aldiz piztu aurretik.
– Produktua sare elektrikora konektatuta eta lo moduan egonik, bateria guztiz kargatzeko denbora 3 ordu ingurukoa da. Produktua martxan badago, kargatzeko denbora 3 ordu eta 30 minutu ingurukoa da.
– Bateriaren iraupena 3 ordukoa da, gehienez, IEC62087 arauarekin bat datorren bideo-erreprodukzioa erabiltzen denean, baldin eta **Eco** modua eta fabrikako bolumen lehenetsia erabiltzen badira, sarrera-iturria HDMIra ezarrita badago eta **Battery Saving ON** badago. Bateriaren bizitza desberdina izan daiteke, produktuaren erabilera baldintzen arabera.
– Produktua **Battery Rest Mode** bidez itzalita badago, produktua pizteko botoia sakatuz soilik piztu daiteke. Eginbide batzuk, hala nola **Daily Board** eta **Mobile Remote**, mugatuta daude.
– Bateriaren tenperaturak gora egiten badu, baliteke produktua automatikoki itzaltzea, bateria babesteko.
– Bateria ez da kargatuko 0 °C -tik beherako (32 °F)edo 50 °C-tik gorako (122 °F) tenperaturan gordetzen bada. Bateria gela-tenperaturan denbora nahikoa egon ondoren kargatu.
  – Bateria leku itxi batean gorde, 0 °C eta 40 °C (32 °F eta 104 °F) arteko tenperaturan.

⚠

- Bateria produktu honentzat bakarrik da. Ez erabili beste etxetresna batzuekin edo beste helburu batzuetarako.
- Originala ez den bateria bat erabiltzeak produktuaren funtzionamendu okerra eragin dezake.
- Bateriaren gaitasuna murrizten joaten den denborarekin, eta ez da produktuaren akats bat.
- Bateria muturreko tenperatura beroetan uzten bada, baliteke eztanda egitea edo likido nahiz gas sukoia isurtzea.
- Bateria muturreko presio baldintza baxuetan uzten bada, baliteke eztanda egitea edo likido nahiz gas sukoia isurtzea.
- Ez desmuntatu edo aldatu produktua inola ere.
- Ez ezazu bateria sutara bota edo berotu.
- Ez ezazu konektatu metalezko objekturik kargatzeko (+, -) terminaletara.
- Ez ezazu bateria desmuntatu. Kontuz ibili +/- poloak zirkuitulaburra ez egiteko.
- Bateriaren likidoa isurtzen bada, kontuz ibili, ez dadila zure larruazalarekin edo begiekin kontaktuan jarri.
- Ez bota bateria sutara edo labe bero batera, eta ez apurtu edo ebaki mekanikoki, eztanda egin baitezake.
- **[Kontuz]** Bateria mota oker batekin ordezkatzen bada, eztanda-arriskua dago.
- Bateria aldatzeko gida eskuratzeko, joan www.samsung.com/support webgunera eta bilatu produktuaren modeloa.

03 Arazoen konponketa eta mantentze-lanak

Arazoak konpontzea

Informazio gehiago behar izanez gero, ikus "**Troubleshooting**" atala Erabiltzaile-gidan.
(⌂ > ezkerreko gezi-botoia > ⚙ **Settings** > **Support** > **Tips and User Guides** > **Open User guide** > **Troubleshooting**)
Ez baduzu zure arazoa konpontzeko aholkurik aurkitzen, joan "www.samsung.com" webgunera eta egin klik "Laguntza" atalean edo jarri harremanetan Samsungen zerbitzu teknikoarekin.

- Panel hau teknologia sofistikatua behar duten azpi-pixelez egina dago. Hala ere, baliteke pantailan pixel argiago edo ilunagoren bat ikustea. Pixel horiek ez diote eragiten produktuaren funtzionamenduari.
- Zure produktua baldintza ezin hobean mantentzeko, eguneratu azken softwarera. (⌂ > ezkerreko gezi-botoia > ⚙ **Settings** > **Support** > **Software Update**).

Produktua ez da pizten.

- Ziurtatu elikatze-kablea ondo konektatu dagoela produktuarekin eta horma-hargunearekin.
- Ziurtatu hormako entxufeak funtzionatzen duela eta Produktuaren goiko aldean dagoen urrutiko agintearen sentsorea piztuta dagoela eta argi gorri finkoa duela.
- Ziurtatu entxufea konektatuta dagoela.
- Bateria deskargatu bada, kargatu ezazu elikatze-kablea konektatuz.
- Bateriaren tenperatura altuegia edo baxuegia bada, produktua ez da piztuko. Produktua piztu aurretik, utzi bateria egonkortzen giro-tenperaturan denbora batez.
- Saiatu goialdean dagoen **Product Controller** botoia sakatzen, arazoa urrutiko agintean ez dagoela ziurtatzeko. Produktua pizten bada, jo ezazu "Urrutiko agintean ez du funtzionatzen" atalera.

Urrutiko agintean ez du funtzionatzen.

- Egiaztatu produktuan dagoen mandoaren sentsoreak keinu egiten duen urrutiko agintearen ⏻ botoia sakatzean.
  - Urrutiko agintearen bateria agortzen denean, kargatu berriz C motako USB atakan, edo biratu agintea (atzealdeko zelula fotovoltaikora argia heltzeko).
- Produktura zuzen-zuzenean apuntatu urrutiko agintariarekin 1,5- 1,8 m arteko distantziara.
- Produktuarekin batera Samsung Smart Remote (Bluetooth bidezko urrutiko agintea) badator, ziurtatu agintea produktuarekin parekatzen duzula. Samsung Smart Remote agintea parekatzeko, sakatu ⮌ eta ⏯ botoiak batera eta mantendu 3 segundoz.

Sentsore ekonomikoa eta pantailaren distira

Eco Sentsoreak produktuaren distira automatikoki doitzen du. Ezaugarri honek zure gelako argia neurtzen du eta produktuaren distira automatikoki optimizatzen du energia-kontsumoa murrizteko. Eginbide hori desaktibatu nahi baduzu, joan ⌂ > ezkerreko gezi-botoia > ⚙ **Settings** > **All Settings** > **General & Privacy** > **Power and Energy Saving** > **Brightness Optimisation**.

- Eco sentsorea produktuaren goialdean dago. Ez blokeatu sentsorea objektuekin. Horrek irudiaren distira murriztu dezake.

Energia-kontsumoa murriztea

Produktua itzaltzen duzunean, lo-moduan sartzen da. Egonean moduan egonda ere, energia pixka bat kontsumitzen du. Energia-kontsumoa murrizteko, deskonektatu elikatze-kablea produktua denbora luzez erabili behar ez duzunean.

04 Zehaztapenak eta bestelako informazioa

Zehaztapenak

Pantailaren bereizmena
2560 x 1440 @ 120 Hz

Soinua (irteera)
10 W (5 W x 2)

Funtzionamendu-tenperatura
0 °C eta 40 °C bitarte (32 °F eta 104 °F bitarte)
Funtzionamendu-hezetasuna
% 10 eta % 80 bitarte, kondentsaziorik gabe
Biltegiratze-tenperatura
-20 °C eta 45 °C bitarte (-4 °F eta 113 °F bitarte)
Biltegiratze-hezetasuna
% 5 eta % 95 bitarte, kondentsaziorik gabe

Oharrak

- Gailua B motako gailu digitala da.
- Produktuaren etiketa ikusteko, ireki euskarri-oinaren estalkia. Etiketa barruan itsatsita dago.
  - Elikadura-iturri mota ikusteko, begiratu Moving Stand euskarriaren behealdean dagoen elikadura-sarrera.
- Baliteke bilgarria kentzeko eta instalatzeko gidaren irudiak eta espezifikazioak ez etortzea bat produktu errealarekin.
- Gailuaren espezifikazioen xehetasunak ezagutzeko jo Samsungeko webgunera.
- Produktu honek ez du uraren aurkako eta hautsaren aurkako funtziorik.
- Erabiltzaile-gida sinple honetan agertzen diren irudi eta ilustrazioak erreferentzia gisa baino ez dira, eta produktu errealarekiko desberdinak izan daitezke. Baliteke produktuaren diseinua eta zehaztapenak aldez aurretik abisatu gabe aldatzea.
- Joan samsung.com/support webgunera, Europar Batasunaren diseinu ekologikoari buruzko zuzentarauarekin (ErP araudia) lotutako kanpoko potentzia-egokitzaileari eta urrutiko aginteari buruzko informazio gehiago aurkitzeko

Administrazio-tasa kobratu ahal izango da honako egoera hauetan:

(a) Zuk hala eskatuta, ingeniari bati deitu zaio, baina produktuak akatsik ez duela egiaztatu da (hau da, ez da erabilera-eskuliburua irakurri).

(b) Unitatea Samsungen zerbitzu teknikora eraman duzu, baina produktuak akatsik ez duela egiaztatu da (hau da, ez da erabilera-eskuliburua irakurri).

Administrazio-tasaren zenbatekoa jakinaraziko dizute teknikariak bisita egin aurretik.

Baimendu gabeko zerbitzu-hornitzaile batek produktua konpondu ondoren, produktua zuk konpondu ondoren, edo konponketa ez-profesionala egin ondoren, Samsung ez da produktuaren kalteen, lesioen edo produktua konpontzeko edozein saiakerak eragindako beste edozein segurtasun-arazoren erantzule izango, konponketa- eta mantentze-jarraibideak kontu handiz bete ez badira. Samsungek ziurtatutako zerbitzu-hornitzailea ez den edozein pertsona produktua konpontzen saiatzen bada eta, ondorioz, produktua kaltetzen bada, bermeak ez du halako kalterik estaliko.

Dokumentu honen bidez, Samsung-ek adierazten du irrati honek 2014/53/EB Zuzentarauarekin eta Erresuma Batuko dagozkion legezko betekizunekin bat datorrela. Adostasun-adierazpenaren testu osoa webgune honetan dago eskuragarri:
http://www.samsung.com joan laguntza-atalera eta sartu modeloaren izena.
Ekipo hau EBko herrialde guztietan eta Erresuma Batuan erabil daiteke. Gailu honen 5 GHz eginbidea barnealdean bakarrik erabil daiteke.
RF transmisorearen gehieneko energia:

100 mW 2,4 GHz - 2,4835 GHz-tan,
200 mW 5,15 GHz - 5,25 GHz-tan,
100 mW 5,25 GHz - 5,35 GHz-tan & 5,47 GHz - 5,725 GHz-tan



Produktu hau behar bezala botatzea (ekipamendu elektriko eta elektronikoen hondakinak)
(Gaikako bilketarako sistemak dituzten herrialdeetan aplika daiteke)

Produktuko, osagarrietako edo dokumentuetako marka horrek adierazten du produktua eta haren osagarri elektronikoak (adibidez, kargagailua, entzungailuak, USB kablea) ez direla etxeko beste hondakin batzuekin bota behar bizitza baliagarria amaitzen zaienean. Ingurumenari edo giza osasunari kalte egin diezaioketen hondakinak kontrolik gabe ez botatzeko, mesedez, bereizi elementu horiek bestelako hondakinetatik eta birziklatu modu arduratsuan, baliabide materialen berrerabilpen jasangarria sustatzeko.
Gailuari etxe-erabilera emango dioten interesdunek harremanetan jarri beharko lukete produktu hau erosi duten txikizkariarekin edo toki-gobernuaren bulegoarekin, produktu horiek jasotzeko lekuaren eta moduaren xehetasunetarako, ingurumen-segurtasunez birziklatze aldera.
Gailuari negozio-erabilera emango dioten interesdunek beren hornitzailearekin harremanetan jarri behar dute, erosketa-kontratuaren kondizioak egiaztatzeko. Produktu hau eta haren osagarri elektronikoak ez dira botatzeko beste hondakin komertzialekin nahastu behar.

Adostasun-adierazpena

Fabrikatzailea

Izena: Samsung
Erregistratutako izen komertziala: Samsung Electronics Co., Ltd
Helbidea: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Produktuaren xehetasunak

Produktua: Smart Control
Modeloa: VG-TM2660

Adierazpena eta estandar aplikagarriak

Honen bidez adierazten dugu, gure erantzukizun osoz, aurreko produktuak gailu erradioelektrikoei buruzko 2014/53/EB Zuzentarauko oinarrizko eskakizunak betetzen dituela, honako hauek aplikatuz:

EMC	Segurtasuna
EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.3.1	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN IEC 62368-3:2020 EN 62479:2010

Irratia

EN 300 328 V2.2.2

Gailu elektriko eta elektronikoetan substantzia arriskutsu jakin batzuen erabilera murrizteari buruzko 2011/65/EB Zuzentaraua, EN IEC 63000:2018 aplikatuz.

Honek eta honen izenean sinatuta: Samsung

Samsung
Euro QA Lab,
Saxony Way, Yateley,
GU46 6GG, UK ※
31 / 10 / 2025
(sinadura-data eta -lekua)

Glenn Bodman – Araugordetzearen Zuzendaria
(Baimendutako pertsonaren izena eta sinadura)

※ Hori ez da Samsung-en Zerbitzu Teknikoko Zentroaren helbidea. Samsung-en Zerbitzu Teknikoko Zentroaren helbidea edo telefono-zenbakia behar izanez gero, begiratu berme-txartela edo jarri harremanetan produktuaren saltzailearekin.

- Zure Smart Control modelo-izena urrutiko agintearen atzealdean itsatsita dagoen etiketan aurkitu dezakezu.

This page is intentionally
left blank.

Contact Samsung world wide

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the Samsung service centre.
Website: www.samsung.com/support

Country/Region	Samsung Service Centre
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)
BELGIUM	+32 26200210
BOSNIA	055 233 999
ALBANIA	045 620 202
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък
CROATIA	072 726 786
CZECH	800726786
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. – V Parku 2323/14, 148 00 Praha 4
DENMARK	70 70 19 70
FINLAND	OLD 030-622 75 15, NEW number: 0800 528 475
FRANCE	01 48 63 00 00
GERMANY	06196 77 555 77
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY	06 1 42 92 312
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)
LUXEMBURG	+352 2610 37 10
NORTH MACEDONIA	023 207 777
MONTENEGRO	020 405 888
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)
NETHERLANDS	+31 88 909 0111
NORWAY	21 62 90 99
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)

SAMSUNG

BN68-26112B-00

Contact Samsung world wide
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the Samsung service centre.
Website: www.samsung.com/support

Country/Region	Samsung Service Centre
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în reţea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM
SERBIA	011 321 6899
KOSOVO	038 40 30 90
SLOVAKIA	0800726786
SPAIN	91 175 00 15
SWEDEN	0771-400 300
SWITZERLAND	0800 726 786
UK	0333 000 0333
IRELAND (EIRE)	0818 717100
LITHUANIA	0-800-77777
LATVIA	8000-7267
ESTONIA	800-7267
TÜRKİYE	444 77 11

© 2026 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.